
















### ON タイマー運転をする

設定した時間の経過後、床暖房運転を自動的に開始します。

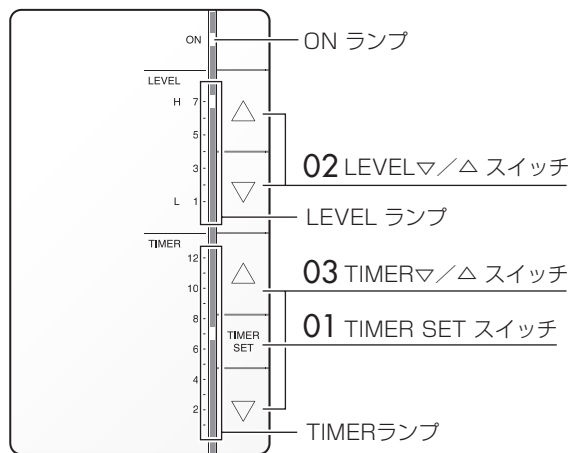

#### 01. TIMER SET スイッチを押す。

「ピッ」という音がして TIMER ランプ（青）と LEVEL ランプ（青）が点灯します。

LEVEL ランプは前回床暖房（ON タイマー運転を含む）をしたときの温度レベルを、TIMER ランプは前回 ON タイマー運転の設定をした時の時間を、それぞれ表示します。

TIMER ランプは初めてお使いのときには「6」（6 時間後に暖房運転開始）を表示します。

#### 02. LEVEL △/▽ スイッチを押して温度レベルを調節する。

LEVEL △スイッチを押すと温度レベルが上がります。LEVEL ▽スイッチを押すと温度レベルが下がります。（LEVEL ランプの点灯位置で確認してください）

温度レベルは 1（最低）～ 7（最高）まで、7 段階で調節できます。

初めてお使いのときには LEVEL 4 に設定されています。

📖 P11 「温度レベルについて」

#### 03. TIMER △/▽ スイッチを押して、床暖房運転開始までの時間を設定する。

TIMER △スイッチを押すと暖房開始が遅くなります。TIMER ▽スイッチを押すと暖房開始が早くなります。（TIMER ランプの点灯位置で確認してください）

暖房開始までの時間は 1 時間後から 12 時間後まで、1 時間刻みで設定できます。

TIMER ランプの左側の目盛りの数字は、「時間」を示します。

取扱説明書	I F R — 0 6 B — R 3 0
1	1 0 0 0 9 4 9 0 1 0 7 8
01	1 0 0 0 9 4 9 0 1 0 8 2 3









