


浴室リモコン 取扱説明書

品名	機器コード
FBR-A07A-SV	10-049-39-08926

もくじ

各部のなまえとはたらき	2
時計をあわせる	3
お好みの時刻に沸き上がるよう設定する <ふろ予約>	4
暖房時の音が気になるときは <静音>	6
アフターサービスについて	7

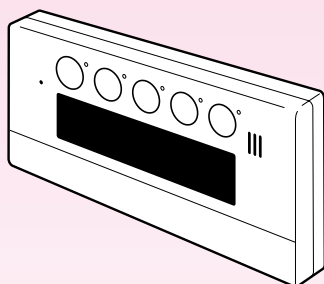

お客様へのお願い

この取扱説明書は、浴室リモコンでの「時計あわせ」「ふろ予約」「静音」に関する取扱説明書です。その他の浴室リモコンの操作や注意事項などについては、給湯暖房用熱源機の取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。

※この浴室リモコンが設置されている場合は、台所リモコンは設置されていないので、給湯暖房用熱源機の取扱説明書に記載している台所リモコンの操作はできません。

このたびは浴室リモコンをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

*この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。

*この取扱説明書は給湯暖房用熱源機の取扱説明書(保証書付)と併せて、いつでもご覧になれるところに保管してください。



SHA8850



SHA8850 T

各部のなまえとはたらき

浴室リモコン<別売品>

スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。
 ※時計あわせ、ふろ予約、静音設定以外の操作については、給湯暖房用熱源機の取扱説明書をご覧ください。

このリモコンには、「優先切替」および「呼び出し」の機能はありません。

ふろ予約スイッチ ・ランプ(赤)

お好みの時刻に沸き上がるよう設定するときに。
 (☞P4)

運転スイッチ ・ランプ(緑)

運転の入・切に。

静音スイッチ ・ランプ(赤)

暖房時の音が気になるときに。
 (☞P6)

時刻すすむもどるスイッチ (給湯温度スイッチ)


時計をあわせるときに。
 (☞P3)

リモコン品名

ふたの表面に記載しています。


時計あわせスイッチ

時計をあわせるときに。
 (☞P3)

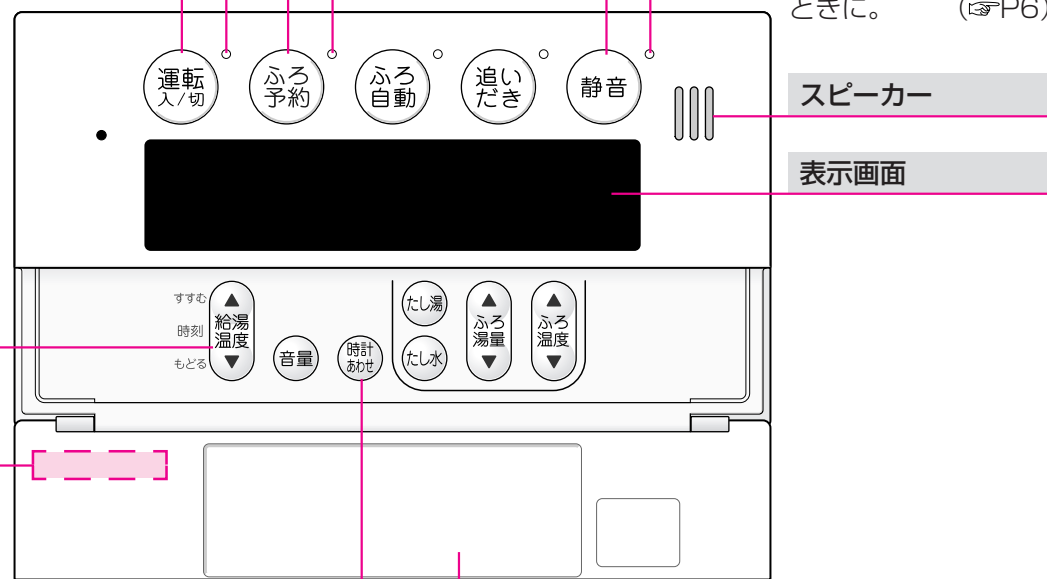


ふたを開けた状態

時計をあわせる

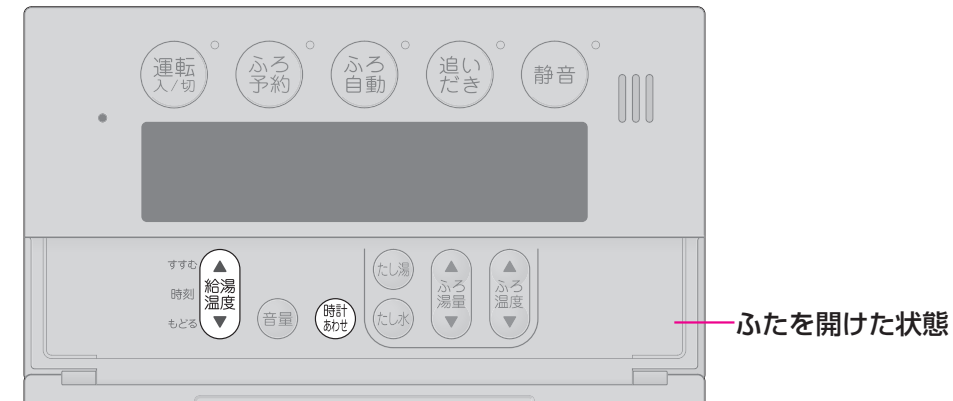

操作	操作後の画面	お知らせ
1 ふたの中の 時計あわせ を押す	(運転スイッチ「入」時の表示例)	* 運転入/切 の「入」「切」に関係なく、設定できます。
2 時刻すすむもどる で時計をあわせる	(例：午前10時15分)	* 一度押すごとに1分ずつ、長押しすると10分ずつ変わります。
3 時計あわせ を押す 【時計あわせ完了】	(このみ点滅)	* 元の画面に戻ります。 * 約20秒そのままにしても設定完了します。

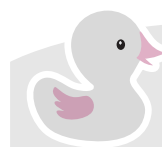

* 停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させると「-:-」になる場合がありますので、時計をあわせ直してください。

* 通常、運転スイッチ「切」にすると時計表示も消えますが、運転スイッチ「切」にしても時計表示をするよう、設定を変更できます。(☞給湯暖房用熱源機の取扱説明書「使い勝手に合わせて設定を変更する<ユーザー設定>」)

お好みの時刻に沸き上がるよう設定する〈ふろ予約〉



予約時刻(沸き上がり時刻)の約30分~60分前にふろ自動を開始するため、60分前までには予約してください。


操作	操作後の画面	お知らせ
準備 ①排水栓を閉める ②フィルターがついていることを確認する ③ふたをする ④ふろ温度、ふろ湯量、現在時刻を確認する		
1 「ふろ予約」を押して ふろ予約の設定画面にする	(運転スイッチ「入」時の表示例)	* 「運転入/切」の「入」「切」に関係なく、設定できます。 * 前回設定した沸き上がり時刻を表示します。 * 「ピピピ」と鳴ったり、ふろ予約の設定画面にならないのはなぜ？ →時計あわせをしてください。(P3)
2 「すすむ 給湯温度」で 沸き上がり時刻を設定する	(例：午後7時30分)	* 一度押すごとに10分ずつ、長押しすると1時間ずつ変わります。
3 「ふろ予約」を押す 【ふろ予約完了】		* 「ふろ予約」ランプ点灯。 * 「ふろ予約」を押さなければ予約されません。
【ふろ自動開始】 予約した時刻におふろが沸き上がるように、約30分~60分前に開始します	燃烧中点灯 (During combustion, lamp on) 沸き上がるまで動きます (Operates until boiling) ふろ自動中動きます (Bath auto in operation) お湯はりしているとき (When filling water) 沸かしているとき (When boiling)	* 「ふろ自動」ランプ点灯→約10秒後点滅。 * ふろ予約の場合は、入浴できる状態に近づいても音声でのお知らせはしません。

(つづく)

予約

(つづき)

操作	操作後の画面	お知らせ
【沸き上がり】		* 「ふろ自動」ランプ点灯、「ふろ予約」ランプ消灯。 * メロディでお知らせします。
【自動保温・自動たし湯】	自動保温・自動たし湯の燃烧中点灯 	* 自動たし湯は全自動タイプのみ。
● ふろ自動が始まる前に、予約をやめたいとき		
「ふろ予約」を押して予約を解除する		* 「ふろ予約」ランプ消灯。
● ふろ自動が始まったあとで、ふろ自動をやめたいとき		
「ふろ自動」を「切」にする		* 「ふろ自動」ランプ、「ふろ予約」ランプ消灯。 * 「ふろ予約」でも「切」にすることができます。

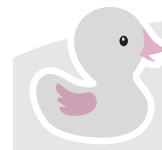

* 前日などの残り湯(水)があるときや、ふろ自動が始まったあとでお湯を使ったときは、沸き上がり時刻が遅くなる場合があります。





暖房時の音が気になるときは<静音>



通常、暖房開始時は最大能力運転となりますが、静音設定することで暖房能力を低下させ、運転音を下げることができます。
※冷え込みが厳しいときは、あたたまりにくいことがあります。

アフターサービスについて

サービスおよび保証は給湯暖房用熱源機に準じますので、給湯暖房用熱源機の取扱説明書(保証書付)をご覧ください。

操作	お知らせ
<p>1  を「入」にする 【静音設定完了】</p>	<p>*  の「入」「切」に関係なく、設定できます。 *  ランプ点灯。</p>
<p>● 静音設定をやめたいとき</p>	
<p> を「切」にする</p>	<p>*  ランプ消灯。</p>

