

# クリアウォーム 取扱説明書

シングルパネルタイプ UR-0410AVN2403


2連パネルタイプ UR-0610AVN2406

3連パネルタイプ UR-0810AVN2408

## ごあいさつ

このたびは、東京ガスの「クリアウォーム」をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。  
安全にご使用していただくために、機器を使用する前によく読み、十分に理解したうえで使用して下さい。

- ◎この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管して下さい。
- ◎別添の保証書に記載してある「お買い上げ日、販売店名、保証内容」などをよく確認し、大切に保管して下さい。
- ◎来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明して下さい。
- ◎本書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買い求めの販売店または、最寄りの東京ガスにお問い合わせ下さい。

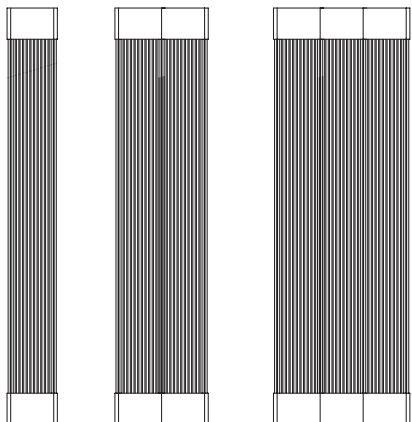

## INDEX

安全に関するご注意	1-2P
クリアウォームのしくみ	3P
クリアウォームの運転のしかた	4-5P
点検・お手入れ	6P
故障かな?と思ったら	7P
アフターサービス	8-9P
仕様	10P



# 安全に関するご注意

安全に正しく使用していただくために必ずお読み下さい。

■ここに示した注意事項と絵表示は機器を正しく安全に使用していただき、お客様や他の人々への危険や、財産への損害を未然に防止するためのものです。必ずお守り下さい。

■誤った取り扱いにより生じる危害・損害の程度をつぎの2つに区分しています。

**警告** この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者等が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を示しています。

**注意** この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者等が障害を負う可能性が想定される場合および物的損傷のみの発生が想定される場合を表しています。

※ここでの「人」とは、使用者のみでなく、その家族・来客者・機器を譲渡された人も含みます。

■注意事項の絵表示と意味はつぎのとおりです。

■「警告」「注意」の欄にある絵表示は次のような意味があります。



一般的な [警告]・[注意]

一般的な禁止

分解禁止

必ず行う

## 警告

### ◎低温やけどに注意

■クリアウォームに長時間もたれかかっていると、低温やけどの恐れがありますのでご注意ください。



最高表面温度  
約 55°C

取扱説明書

UR-0410AVN2403  
UR-0610AVN2406  
UR-0810AVN2408

102374401017  
102374401018  
102374401019

01

**△注意**

◎クリアウォームには  
よりかかったり、  
つかまって引っ張ったり、  
ぶら下がったりしない

- クリアウォームが変形する恐れがあります。
- オプション品のタオルハンガーを取り付けた場合は手すりとして使用したり、ぶら下がったり、のぼったりしないで下さい。思わぬケガをすることがあります。(特にお子さまにはご注意ください。)




◎物をぶつかけたり、  
強く擦ったりしない

- パネルに傷がつく恐れがあります。



◎クリアウォームの近くに  
ストーブを置いたり、  
直射日光を当てない

- クリアウォームの近くで他の暖房器具を使用すると、熱により故障したり、変色、変形することがあります。
- また、直射日光が当たる場所にクリアウォームがある場合も同様の可能性がありますので、カーテン等で日光をさえぎって下さい。
- クリアウォームのアルミフレームは、ストーブの熱等で熱くなるがあるので注意して下さい。

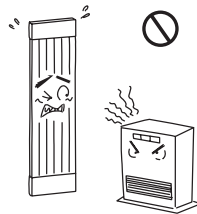


◎クリアウォームの清掃には  
揮発性溶剤を避ける

- 揮発性溶剤 (ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコール・灯油) スプレー・化学をうきん・おがき粉などを使用しますと色があせたり、つやがなくなったり、また腐食の原因になる事があります。



◎自分で取付・分解・修理を  
しないで下さい


- 事故につながる恐れがあります。



**クリアウォームのしくみ**

熱源機からの暖房用温水を利用し、クリアウォームのパネル部を暖め暖房します。温水ラジエーター用のリモコンにより運転制御を行います。クリアウォームは空気を汚さず、マイルドな輻射熱と自然対流でお部屋を快適に暖房します。

■クリアウォームのシステム概要

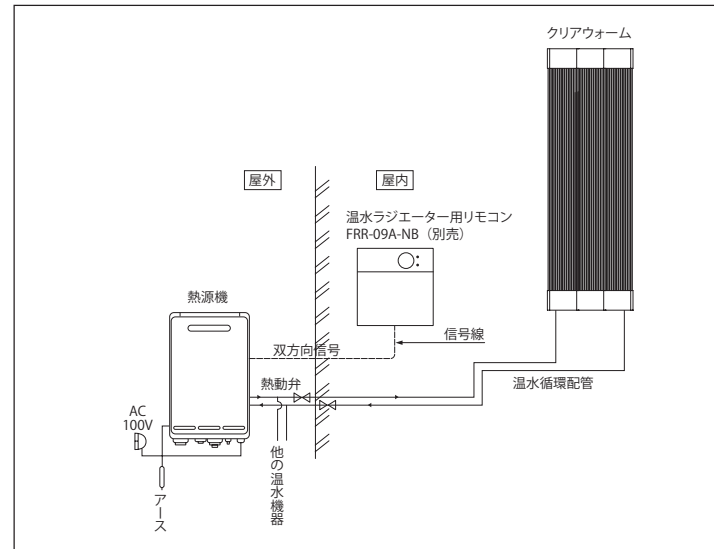

■クリアウォームの特長

- ①循環温水を利用し、輻射熱と自然対流により、やさしい室温上昇を実現します。
- ②薄型形状で、透明感があるデザインにより、住まいの様々な場所に設置が可能です。間仕切りとしても使用できます。
- ③表面が熱くなりすぎないため、子どもからお年寄りまで安心して使用できます。
- ④構造材はアルミ、ステンレス等、耐食性のある金属を採用し、錆の発生がしにくいように考慮しています。

UR-0410AVN2403  
UR-0610AVN2406  
UR-0810AVN2408

102374401017  
102374401018  
102374401019


## クリアウォームの運転のしかた

### ■リモコン（別売）の各部の名前とはたらき

タイマー機能などの詳細は、温水ラジエーター用リモコン（別売）の取扱説明書をご参照下さい


スイッチを押すと操作音が鳴ります。

※図はふたを開けた状態です

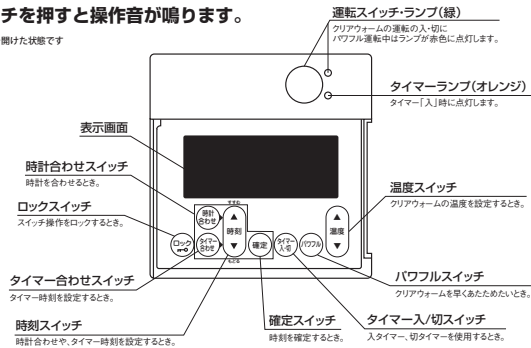

#### 表示画面

下記の表示画面は説明用です。  
実際は運転の状態やリモコンの状態によって、異なる表示を示します。

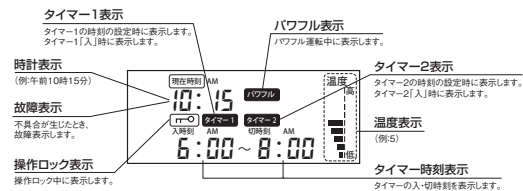

### ■クリアウォームを運転する

運転スイッチを押して  
「入」にする

[クリアウォーム運転開始]



- \*運転ランプが点灯(赤)します。
- \*パワフル運転(→P5)で開始し、約60分後に通常運転に切り替わります。(運転停止後、すぐに再運転したときは、通常運転で開始する場合があります。)
- \*約60分後に~~点灯~~が消灯し、運転ランプが緑色に変わります。

### ■クリアウォームを停止する

運転スイッチを押して  
「切」にする

[クリアウォーム運転停止]




- ⚠️ **注意** リモコンの目盛り5以上、またはパワフル運転(→P5)中は、クリアウォーム本体が熱くなる場合があるので注意する。

## クリアウォームの運転のしかた

### ■温度を調節する

▲  
▼  
温度  
で調節する



- \*運転スイッチ「入」「切」に関係なく、設定できます。
- \*1～9段階で設定できます。お客さまのお好みに合わせて、調整して下さい。
- \*2回目以降の運転開始時は、前回の設定目盛を引き継ぎます。


- ⚠️ **注意** リモコンの目盛り5以上、またはパワフル運転中は、クリアウォーム本体が熱くなる場合があるので注意する。

### ■クリアウォームの温度を 一時的に早く上げる〈パワフル運転〉

設定温度に関わらず、約60分間、最大出力で運転し、  
その後、通常運転に戻ります。

運転スイッチ「入」中に、

パワフルを押す



- \*運転ランプ点灯(赤)、通常運転に戻ると、赤色から緑色に変わります。

パワフル運転を解除したいとき

パワフルを押す



- \*運転ランプ点灯(緑)。

- ⚠️ **注意** リモコンの目盛り5以上、またはパワフル運転中は、クリアウォーム本体が熱くなる場合があるので注意する。

- \*運転スイッチ「入」にすると、毎回パワフル運転で開始します。(運転停止後すぐに再運転すると、通常運転で開始する場合があります。)

UR-0410AVN2403  
UR-0610AVN2406  
UR-0810AVN2408

102374401017  
102374401018  
102374401019

## 点検・お手入れ


### お手入れ

#### クリアウォームの点検・お手入れ

お手入れの前に必ず運転を停止し、本体が冷えた状態で行って下さい。  
1ヶ月に1回程度の日常点検・お手入れをお願いします。


①クリアウォームの清掃

- 外装の汚れは、やわらかい布をぬるま湯にひたし、よく絞ってからふいて下さい。
- ガソリン・シンナー・ベンジン・みがき粉・化学ぞうきんなどは本体をいためますので絶対に使用しないで下さい。

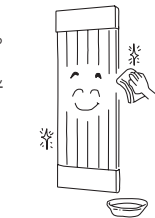

②暖房水漏れの点検

- クリアウォームから暖房水が漏れていないか、ときどき点検して下さい。漏れている場合は販売店または、弊社窓口へ連絡して下さい。

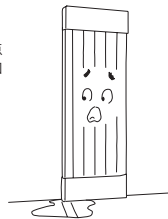

## 故障・異状かな?と思ったら

こんなときは	こんなことが考えられます	対策
室内がなかなかあたたまらない	外気温度・住宅構造などによって、暖かくなるまでに時間がかかったり、暖まりにくいことがあります。必要に応じて他の暖房を併用して下さい。	異常ではありません。
クリアウォーム用リモコンの温度変更をしていないのにクリアウォームの温度が下がった	クリアウォームの運転開始直後は、クリアウォームを早く暖めるために高温の温水を流し、ある程度時間がたつと、温水を一定の温度に下げます。	設定温度を上げる。 → P.5
クリアウォーム用リモコンの温度変更をしていないのにクリアウォームの温度が下がった	クリアウォームの運転開始直後は、クリアウォームを早く暖めるために高温の温水を流し、ある程度時間がたつと、温水を一定の温度に下げます。	異常ではありません。
クリアウォームの運転中に音が出る	暖房の熱によって、クリアウォームのパネルなどが収縮・膨張するため発生する音、または温水の流れる音です。	異常ではありません。
運転してないのにクリアウォームがあたたまることある	暖房回路内の空気抜きや凍結予防のためにポンプが作動したときに、他の暖房放熱器を使用していると、一時的にクリアウォームが温まる場合があります。	異常ではありません。


リモコンについては、温水ラジエーター用リモコンの取扱説明書をご参照下さい。

## アフターサービス

### サービスの申し込み

- 7ページの「故障かな?と思ったら」を見て、もう一度確認して下さい。
- 確認のうえ、それでも不都合な場合あるいはご不明な場合は、ご自分で修理を行わないで買い上げの販売店、または最寄りの東京ガス（別紙お問い合わせ先一覧表）にご連絡下さい。なお、連絡されるときは、下記のことをお知らせ下さい。

1. 品名 クリアウォームの商品コード（コードの末尾にパイプ色の識別コードが入る場合があります）
- |            |                |
|------------|----------------|
| シングルパネルタイプ | UR-0410AVN2403 |
| 2連パネルタイプ   | UR-0610AVN2406 |
| 3連パネルタイプ   | UR-0810AVN2408 |

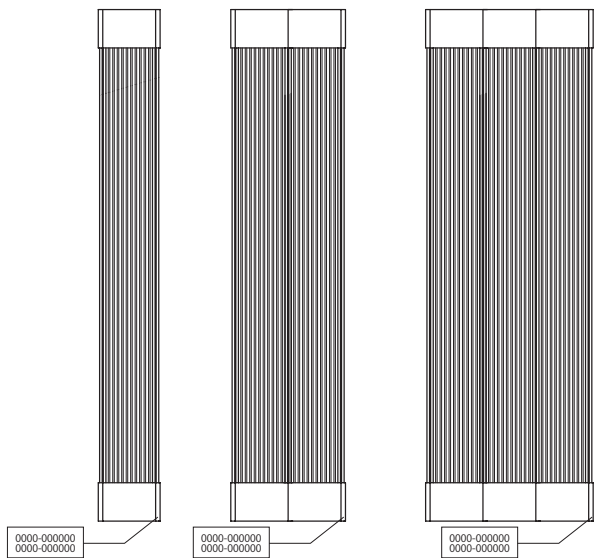

2. 故障または異常の内容（できるだけ詳しく）
3. ご住所、お名前、電話番号、道順（できるだけ詳しく）
4. 訪問のご希望日

## アフターサービス

### 保証、補修について

- 保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管して下さい。また、保証書にお買い上げ日・保証期間およびお買い上げの販売店名が記載されているかご確認下さい。
- 無料修理期間経過後の修理については、お買い上げの販売店、または最寄りの東京ガス（別紙お問い合わせ一覧表）に相談して下さい。  
修理によっては機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。
- この製品の修理用性能部品《機能を維持するための必要な部品》の最低保有期限は、当製品の製造中止後10年間です。その後の修理は補修用性能部品が無く、修理できない場合がありますのでご了承下さい。  
但し、最低保有期限の経過後であっても修理用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

UR-0410AVN2403  
UR-0610AVN2406  
UR-0810AVN2408

102374401017  
102374401018  
102374401019

仕 様

■クリアウォームの仕様

クリアウォーム パネルタイプ				
種別		シングルパネルタイプ	2連パネルタイプ	3連パネルタイプ
設置方式		床/天井固定	床/天井固定	床/天井固定
品番/BL形式		UR-0410AVN2403	UR-0610AVN2406	UR-0810AVN2408
性能※ 55deg (40deg)	W	370 (250)	640 (440)	820 (560)
有効放熱面積	m <sup>2</sup>	1.34	2.53	3.72
流量	L/min	2	2	2
設置対応高さ	mm	2400 ~ 2500	2400 ~ 2500	2400 ~ 2500
外形寸法	mm	H2400 × W290 × D42	H2400 × W538 × D42	H2400 × W786 × D42
保有水量	L	0.47	0.94	1.41
配管接続口	入口	CH10A	CH10A	CH10A
	出口	CH10A	CH10A	CH10A
最高使用圧力	MPa	0.29	0.29	0.29
使用温度	℃	温水 80℃以下	温水 80℃以下	温水 80℃以下
本体構成	パネル：中空ポリカーボネートパネル フレーム：アルミ カバー：ABS 放熱部：温水パイプ+中空ポリカーボネートパネル			

注記) ①※印は平均温水温度と室温との差を示します  
 ②型式の後にパイプの色指定が入ることがあります。  
 ③シングルパネルタイプを単体で使用する時は、必ず熱源機下の戻りヘッダーにクリアウォーム用流量調整継手を接続して下さい。

おねがい

ガスクさいときは、ガス栓を閉め窓を全開にして（火気に注意して）東京ガスに連絡して下さい。

お問い合わせ先  
 別途 東京ガスのお問い合わせ先を  
 ご参照願います。

東京ガス株式会社

取扱説明書

UR-0410AVN2403  
 UR-0610AVN2406  
 UR-0810AVN2408

102374401017  
 102374401018  
 102374401019

06

クリアウォーム用

# タオルハンガー 取扱説明書

**Uタオルハンガーシングル用**


**Uタオルハンガー2連用**

**Uタオルハンガー3連用**

## ごあいさつ

このたびは、東京ガスの「クリアウォーム用タオルハンガー」をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。  
安全にご使用いただくために、機器を使用する前によく読み、十分に理解したうえで使用して下さい。

- ◎この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管して下さい。
- ◎別添の保証書に記載してある「お買い上げ日、販売店名、保証内容」などをよく確認し、大切に保管して下さい。

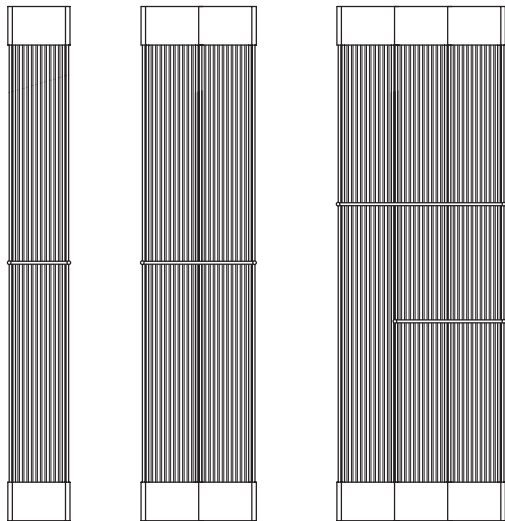

TOKYO GAS

## 安全に関するご注意

**安全に正しく使用していただくために必ずお読み下さい。**

■ここに示した注意事項と絵表示は機器を正しく安全に使用していただき、お客様や他の人々への危険や、財産への損害を未然に防止するためのものです。必ずお守り下さい。

■誤った取り扱いにより生じる危害・損害の程度をつぎの2つに区分しています。



**警告** この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者等が死に至るまたは重傷を負う可能性が想定される場合を示しています。



**注意** この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者等が障害を負う可能性が想定される場合および物的損傷のみの発生が想定される場合を表しています。

※ここでの「人」とは、使用者のみでなく、その家族・来客者・機器を譲渡された人も含みます。

■注意事項の絵表示と意味はつぎのとおりです。

■「警告」「注意」の欄にある絵表示は次のような意味があります。



一般的な [警告]・[注意]



一般的な禁止



分解禁止




必ず行う

## 警告

◎クリアウォーム用タオルハンガーにはつかまって引っ張ったり、ぶら下がったりしない

- クリアウォームが変形したり破損する恐れがあります。
- 手すりとして使用したり、ぶら下がったり、のぼったりしないで下さい。  
思わぬケガをすることがあります。(特にお子さまにはご注意ください。)

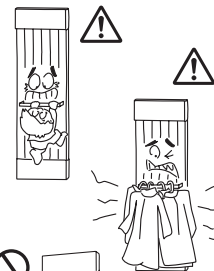

◎クリアウォーム用タオルハンガーにはハンドタオル、バスタオル、シャツなどの軽量の衣服以外のものを掛けたりぶら下げたりしない

◎クリアウォーム用タオルハンガーの清掃には揮発性溶剤を避ける

- 揮発性溶剤（ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコール・灯油）スプレー・化学ぞうきん・みがき粉などを使用しますと色があせたり、つやがなくなったり、またフレーム部分の腐食の原因になる事があります。



◎クリアウォーム用タオルハンガーの取付位置は変更しない

- 取付不良などで部材が変形したり破損する恐れがあります。

取扱説明書

UR-0410AVN2403  
UR-0610AVN2406  
UR-0810AVN2408

102374401017  
102374401018  
102374401019

07

## 使い方

### クリアウォーム用タオルハンガーの使い方

ハンドタオル、バスタオル、シャツなどの軽量の衣服をお掛け下さい。

※対応可能な荷重は 2kg までとなります。

※長期間衣類等を掛けたままにすると、衣類等の変色や表面の変質など不具合が発生する恐れがあります。十分ご注意ください。



## お手入れ

### クリアウォーム用タオルハンガーのお手入れ

お手入れの前に必ず運転を停止し、本体が冷えた状態で行って下さい。  
1ヶ月に1回程度の日常点検・お手入れをお願いします。

#### タオルハンガーの清掃

- 外装の汚れは、やわらかい布をぬるま湯にひたし、よく絞ってからふいて下さい。
- ガソリン・シンナー・ベンジン・みがき粉・化学ぞうきんなどは本体をいためますので絶対に使用しないで下さい。



## アフターサービス

### 保証、補修について

※本体の外れ、ガタつきが起きたら、ご自分で修理を行わないで買い上げの販売店、または最寄りの東京ガス（別紙お問い合わせ先一覧表）にご連絡下さい。

- 保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管して下さい。また、保証書にお買い上げ日・保証期間およびお買い上げの販売店名が記載されているかご確認下さい。
  - 無料修理期間経過後の修理については、お買い上げの販売店、または最寄りの東京ガス（別紙お問い合わせ一覧表）に相談して下さい。
- 修理によっては機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。
- この製品の修理用性能部品《機能を維持するための必要な部品》の最低保有期限は、当製品の製造中止後10年間です。その後の修理は補修用性能部品が無く、修理できない場合がありますのでご了承下さい。但し、最低保有期限の経過後であっても修理用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

お問い合わせ先  
別紙 東京ガスのお問い合わせ先一覧表をご参照願います。

東京ガス株式会社

取扱説明書

UR-0410AVN2403  
UR-0610AVN2406  
UR-0810AVN2408

102374401017  
102374401018  
102374401019

08



## 壁固定タイプのクリアウォームをお買い上げのお客様へ

### 安全に関するご注意

◎この「安全に関するご注意」は、本体取扱説明書と一緒に、いつでも利用できる場所に保管して下さい。

#### 安全に正しく使用していただくために必ずお読み下さい。

- ここに示した注意事項と絵表示は機器を正しく安全に使用していただき、お客様や他の人々への危険や、財産への損害を未然に防止するためのものです。必ずお守り下さい。
- 誤った取り扱いにより生じる危害・損害の程度をつぎの2つに区分しています。

**警告** この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者等が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を示しています。

**注意** この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者等が障害を負う可能性が想定される場合および物的損傷のみの発生が想定される場合を示しています。

※ここでの「人」とは、使用者のみでなく、その家族・来客者・機器を譲渡された人も含みます。

- 注意事項の絵表示と意味はつぎのとおりです。

- 「警告」「注意」の欄にある絵表示は次のような意味があります。



一般的な【警告】・【注意】



一般的な禁止



分解禁止



必ず行う

### 警告

#### ◎壁付け部材や本体にはつかまって引っ張ったり、ぶら下がったり、物をかけたりしない


- クリアウォームが変形したり破損する恐れがあります。
- 最悪の場合、壁付け部材が外れ、クリアウォーム本体が倒れる恐れがあります。(特にお子様にはご注意ください)

#### ◎壁付け部材や本体によりかかったり、物をぶつかけたり、ぶつかったりしない。

- 最悪の場合、壁付け部材が外れ、クリアウォーム本体が倒れる恐れがあります。(特にお子様にはご注意ください)

#### ◎壁付け部材の清掃には揮発性溶剤を避ける

- 揮発性溶剤（ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコール・灯油）スプレー・化学ぞうきん・みがき粒などを使用しますと色があせたり、つやがなくなったり、腐食の原因になる事があります。

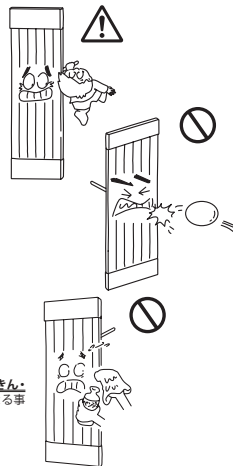

## お手入れ

### 壁付け部材のお手入れ

お手入れの前に必ず運転を停止し、本体が冷えた状態で行って下さい。  
1ヶ月に1回程度の日常点検・お手入れをお願いします。

#### 壁付け部材の清掃

- 外装の汚れは、やわらかい布をぬるま湯にひたし、よく絞ってからふいて下さい。
- ガソリン・シンナー・ベンジン・みがき粉・化学ぞうきんなどは本体をいためますので絶対に使用しないで下さい。



## アフターサービス

### 保証、補修について

※本体の外れ、ガタつきが起きたら、ご自分で修理を行わないで買い上げの販売店、または最寄りの東京ガス（別紙お問い合わせ先一覧表）にご連絡下さい。

- 壁付け部材セットの保証は、本体保証書の記載内容に含まれます。
  - 本体保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。
  - 本体保証書の無料修理期間経過後の修理については、買い上げの販売店、または最寄りの東京ガス（別紙お問い合わせ先一覧表）に相談して下さい。
- 修理によっては機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。
- この製品の修理用性能部品《機能を維持するための必要な部品》の最低保有期限は、当製品の製造中止後10年間です。その後の修理は補修用性能部品が無く、修理できない場合がありますのでご了承下さい。但し、最低保有期限の経過後であっても修理用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

お問い合わせ先

別紙 東京ガスのお問い合わせ先一覧をご参照願います。

東京ガス株式会社

取扱説明書

UR-0410AVN2403  
UR-0610AVN2406  
UR-0810AVN2408

102374401017  
102374401018  
102374401019

09