

SHA899



TOKYO GAS

床暖房リモコン

取扱説明書

保証書付

品名

- FFR-08A-R30
- FFR-08A-R60
- FFR-08A-RB
- FFR-08A-R30K
- FFR-08A-R60K
- FFR-08A-RBK
- FFR-08A-N30
- FFR-08A-N60
- FFR-08A-NB
- FFR-08A-N30K
- FFR-08A-N60K
- FFR-08A-NBK

もくじ

必ずお守りください(安全上の注意).....2	床暖房を止める.....7
各部のなまえとはたらき.....4	お好みの時刻に暖房開始・停止するよう 設定する<タイマー>.....8
開始を合わせる.....6	・タイマー時刻を設定する.....10
	・タイマー「入」にする.....10
	・タイマー「切」にする(タイマー解除).....11
	温度を調節する.....12
	床暖房の温度を一時的に早く上げる <パワフル運転>.....13

使いかた

必要なときに

お客様へお願い

この取扱説明書は、「リモコン操作」に関する取扱説明書です。機器本体の取扱説明書と併せてよくお読みになって、正しくご使用ください。

操作音を消す(鳴らす).....14	保証書.....18
操作ロックをする.....15	
日常のお手入れのしかた.....16	
故障・異常かな?と思ったら.....16	
アフターサービスについて.....18	

このたびは床暖房リモコンをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
 *この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。
 *この取扱説明書は機器本体の取扱説明書(保証書付)と併せて、いつでもご覧になれるところに
 保管してください。

取扱説明書	FFR-08A-R30	100493909469	13	01	01
	FFR-08A-R60	100493909470			
	FFR-08A-RB	100493909471			
	FFR-08A-N30	100493909466			
	FFR-08A-N60	100493909467			
	FFR-08A-NB	100493909468			

必ずお守りください(安全上の注意)

★リモコンに関する内容ですので、機器本体の取扱説明書の該当ページと併せてご覧ください。
お使いになる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

- △警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性があります。この表示が確認される内容を示しています。
- △注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性および物理的損害のみが発生が想定される内容を示しています。
- お願い** 安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。

警告

- リモコンの設置・移動・取り外しおよび分解・改修は、販売店または、もよりの東京ガスに依頼する**
安全に使用していただくため。
- お書きの表示・移動・取り外しおよび分解・改修は絶対に行わない**
誤り・改修は絶対に行わない
誤り・改修は絶対に行わない
誤り・改修は絶対に行わない
- リモコンの設置・移動・取り外しおよび分解・改修は、販売店または、もよりの東京ガスに依頼する**
安全に使用していただくため。
- 低溫やけどを起さずおそれがあります。**
特に次のような方が使用される場合はまわりの方が注意してあげることが必要です。
* 乳幼児、お年寄り、病人など自分の意思で体を動かさない方
* 疲労の激しいときやお酒・興奮剤を飲まれた方
* 皮膚や皮膚感覚の弱い方
- スプレー缶・カセットこんろ用ボンベ・ライターなどを、床置きのままに置かない**
熱でスプレー缶の圧力が上がり、スプレー缶が爆発するおそれがあります。
- パワフル運転(PP13)でくわたりかえし運転したり、床が熱くなったときにパワフル運転をしない**
床温が高くなりすぎて、低溫やけどを起さずおそれがあります。

注意

- 床置きのままに長時間使用しない**
長時間使用すると、低溫やけどを起さずおそれがあります。
- リモコンの故障の原因にならない**
リモコンは0℃～40℃の室温で使用する
故障の原因になります。
- リモコンの掃除には、塩素系や酸性の洗剤などを使用しない**
変形する場合があります。
- リモコンに、水しぶきをかけない、蒸気を当てない**
炊飯器、電気ポットなどに注意。
故障の原因になります。
- 床置きのままに長時間使用しない**
長時間使用すると、低溫やけどを起さずおそれがあります。
- リモコンの故障の原因にならない**
リモコンは0℃～40℃の室温で使用する
故障の原因になります。
- リモコンの掃除には、塩素系や酸性の洗剤などを使用しない**
変形する場合があります。
- リモコンに、水しぶきをかけない、蒸気を当てない**
炊飯器、電気ポットなどに注意。
故障の原因になります。
- 床置きのままに長時間使用しない**
長時間使用すると、低溫やけどを起さずおそれがあります。
- リモコンの故障の原因にならない**
リモコンは0℃～40℃の室温で使用する
故障の原因になります。
- リモコンの掃除には、塩素系や酸性の洗剤などを使用しない**
変形する場合があります。
- リモコンに、水しぶきをかけない、蒸気を当てない**
炊飯器、電気ポットなどに注意。
故障の原因になります。

お願い

- リモコンを子供がいたずらしないよう注意する**
リモコンを子供がいたずらしないよう注意する
- 停電すると、運転が停止します**
停電後や、長期不在などで電源プラグを抜いたあとは、現在時刻を確認する
時計がリセットする場合があります。
- 表示画面を強く押さない**
液晶が破損する場合があります。

取扱説明書



F F R 1 08 A - R 30
F F R 1 08 A - R 60
F F R 1 08 A - R B
F F R 1 08 A - N 30
F F R 1 08 A - N 60
F F R 1 08 A - N B

100493909469
100493909470
100493909471
100493909466
100493909467
100493909468


130201

各部のなまえとはたらき

スイッチを押すと操作音が鳴ります。
 ※この取扱説明書では、FFR-08A-R30Kで説明しています。

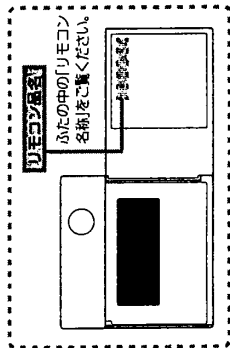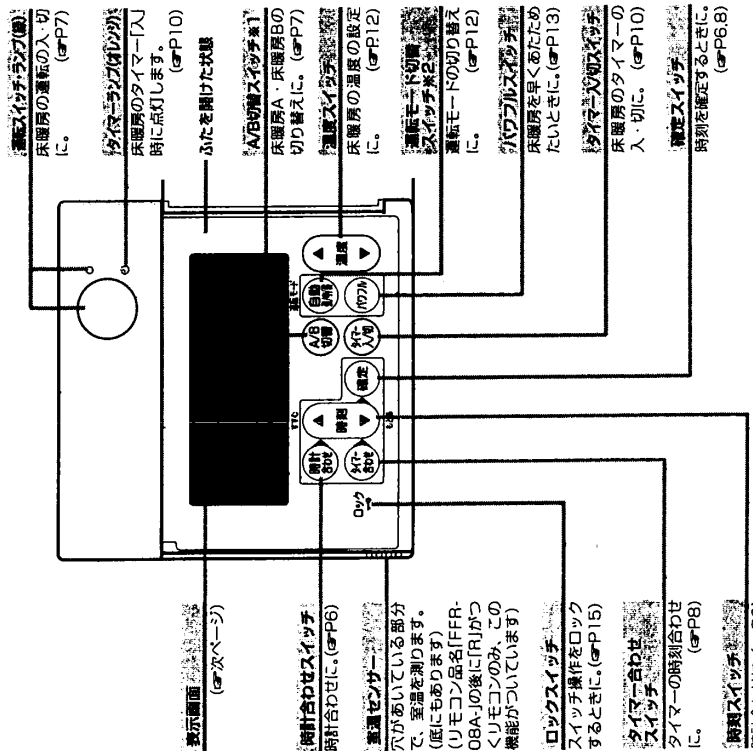

- ※1: FFR-08A-R30K, FFR-08A-R60K, FFR-08A-RBK, FFR-08A-R30K, FFR-08A-R60K, FFR-08A-RBKのリモコンについています。
- ※2: FFR-08A-R30, FFR-08A-R60, FFR-08A-RB, FFR-08A-R60K, FFR-08A-RBKのリモコンについています。

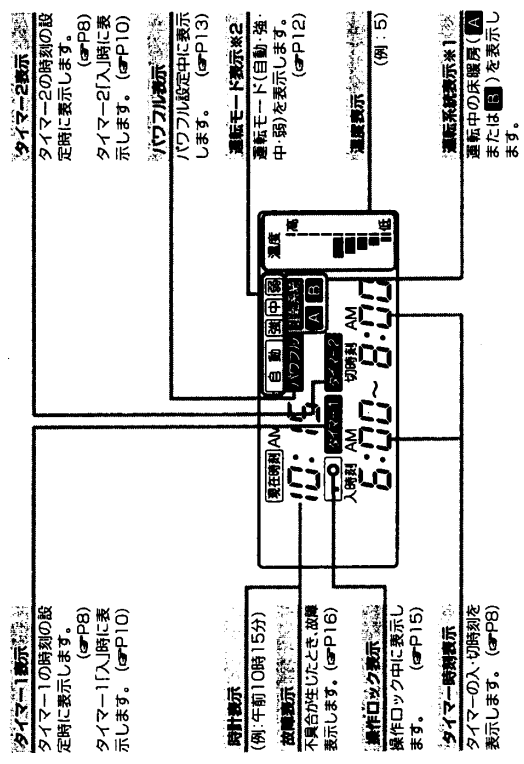

- ※1: FFR-08A-R30K, FFR-08A-R60K, FFR-08A-RBK, FFR-08A-R30K, FFR-08A-R60K, FFR-08A-RBKのリモコンに表示します。
- ※2: FFR-08A-R30, FFR-08A-R60, FFR-08A-RB, FFR-08A-R60K, FFR-08A-RBKのリモコンに表示します。


取扱説明書

FFR-08A-R30.
 FFR-08A-R60
 FFR-08A-RB
 FFR-08A-N30
 FFR-08A-N60
 FFR-08A-NB

10049309469
 10049309470
 10049309471
 10049309466
 10049309467
 10049309468

1303 01

時計を合わせる

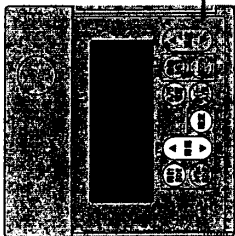

ふたを開けた状態

1 ふたの中の **時計 (SET)** を押す

※ 運転スイッチの「入」「切」に關係なく、設定できます。

(表示例)

2 時刻で時計を合わせる

※ 原押すことに1分ずつ、反押すことに10分ずつ減ります。


(例：午前10時15分)

3 **確定** を押す
 [時計合わせ完了]

※元の画面に戻ります。
 ※約30秒そのままにしても時計完了します。

※ 停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させると「-:-」になる場合があります。その場で、時計を合わせ直してください。

床暖房をする

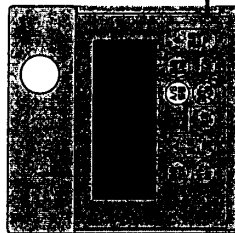

ふたを開けた状態

1 運転スイッチを押して「入」にする
 [床暖房開始]

※ 運転ランプ点灯。
 ※ 前回の設定内容で開始します。

(表示例)

● **(A/B切替)** がある場合]床暖房する場所を変えたいとき

(A/B切替) で床暖房したい場所を選択する

※ 今回、床暖房A・B両方の運転で開始します。
 ※ 押すことに切り替わります。

(表示例)


● 床暖房をやめたいとき

運転スイッチを押して「切」にする

※ 運転ランプ点灯。

※ パワフル運転(αP137)で開始し、約30分～60分後に通常運転に切り替わります。(運転停止後、すぐに再運転したときは、床温を上げないように、通常運転で開始する場合があります)

お好みの時刻に暖房開始・停止するよう設定

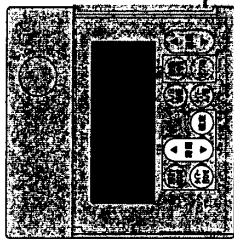

*PB-9の方法でタイマー時刻を設定し、P10の方法でタイマー入にしておけば、リモコンの運転スイッチが「入」に切れたら、毎日同じ時刻に自動的に暖房を開始または停止します。
*1日に2つの時間帯（ダイヤル1とダイヤル2）を設定できます。

ふたを開けた状態

タイマー時刻を設定する

暖房開始時刻を自動開始し、暖房停止時刻を設定する(時計を合わせる) (ダイヤルP6)

現在の時刻が正しいかどうか確認する(時計を合わせる) (ダイヤルP6)

ふたの中のダイヤル1を押して「入」時刻の設定画面にする

<ダイヤル2>を設定する場合>ふたの中のダイヤル2を長押し(約1秒以上)して「入」時刻の設定画面にする(ダイヤル2が点灯します)



ふたの中のダイヤル1を押して「入」時刻の設定画面にする

<ダイヤル2>を設定する場合>ふたの中のダイヤル2を長押し(約1秒以上)して「入」時刻の設定画面にする(ダイヤル2が点灯します)

ダイヤル1を押して「入」時刻を設定する


ダイヤル2を押して「入」時刻を設定する

ダイヤル1を押して「入」時刻を設定する


する<タイマー>-1

「入」時刻・「切」時刻の設定例


■朝8時に暖房を自動開始し、朝8時に暖房を自動停止する(手で暖房開始)

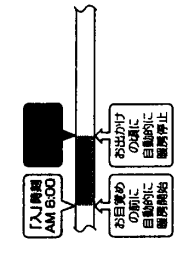

■朝8時に暖房を自動開始する(手で暖房開始)

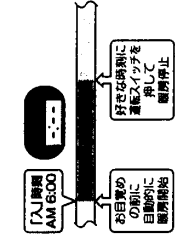

■朝8時に暖房を自動停止する(手で暖房開始)

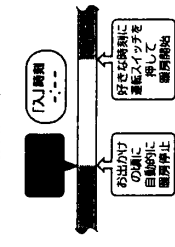

4 「切」時刻を設定する

ダイヤル1を押して「切」時刻を設定する

ダイヤル2を押して「切」時刻を設定する

ダイヤル1を押して「切」時刻を設定する

ダイヤル2を押して「切」時刻を設定する

ダイヤル1を押して「切」時刻を設定する

ダイヤル2を押して「切」時刻を設定する

ダイヤル1を押して「切」時刻を設定する

ダイヤル2を押して「切」時刻を設定する

ダイヤル1を押して「切」時刻を設定する

ダイヤル2を押して「切」時刻を設定する

ダイヤル1を押して「切」時刻を設定する

ダイヤル2を押して「切」時刻を設定する

ダイヤル1を押して「切」時刻を設定する



ダイヤル2を押して「切」時刻を設定する

ダイヤル1を押して「切」時刻を設定する

ダイヤル2を押して「切」時刻を設定する

取扱説明書	F F R - 0 8 A - R 3 0	1 0 0 4 9 3 0 9 4 6 9
	F F R - 0 8 A - R 6 0	1 0 0 4 9 3 0 9 4 7 0
	F F R - 0 8 A - R B	1 0 0 4 9 3 0 9 4 7 1
	F F R - 0 8 A - N 3 0	1 0 0 4 9 3 0 9 4 6 6
	F F R - 0 8 A - N 6 0	1 0 0 4 9 3 0 9 4 6 7
	F F R - 0 8 A - N B	1 0 0 4 9 3 0 9 4 6 8
		1 3 0 5 0 1

お好みの時刻に暖房開始・停止するよう設定する<タイマー>-2

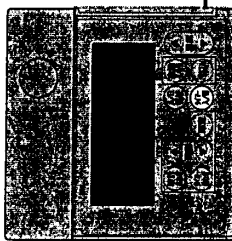


PB-9の方法でタイマー時刻を設定しないと、タイマー「入」にはなりません。


ふたを開けた状態

タイマー「入」にする


現在の時刻が正しいかどうか確認する(時計を合わせる) (P6)
タイマー時刻を設定する (P8-9)




「入」を押して「入」にする
[タイマー「入」完了]

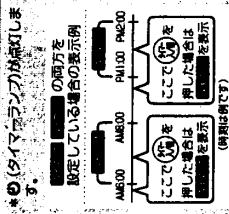

「タイマー」と「タイマー」の両方の時刻設定をしている場合どちらか一方のみ、タイマー「入」にしたいとき



「タイマー」でタイマー「入」にしたいパターンを選択する

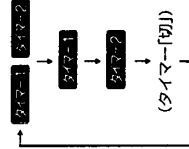

*「タイマー」と「タイマー」の時刻が重複している場合、「タイマー」の時刻はできません。

取扱説明書

FFR-08A-R30
FFR-08A-R60
FFR-08A-RB
FFR-08A-N30
FFR-08A-N60
FFR-08A-NB

100493909469
100493909470
100493909471
100493909466
100493909467
100493909468

1306

01

タイマー「切」にする

●「入」時刻になる前に、暖房を開始したいとき
運転スイッチを押す

*運転ランプが点灯。
*タイマー「切」にはなりません。(タイマー「入」のままです)
*切時刻になると、自動的に暖房が停止します。

●「入」時刻になったあと、暖房をやめたいとき
運転スイッチを押す

*運転ランプが点灯。
*タイマー「切」にはなりません。(タイマー「入」のままです)

●「タイマー」入後に、タイマー時刻を変更したいとき
いったん下記の手順でタイマー「切」にし、PB-9の手順でタイマー時刻を設定し直す

タイマー「切」にする(タイマー解除)


タイマー「切」にする

「切」を押して「切」にする
(「タイマー」と「タイマー」の両方の時刻設定をしている場合は、「切」を数回押すと「切」になります)




*④(タイマーランプ)が点灯します。
*入時刻になってからタイマー「切」になると、運転スイッチ「切」にするまで暖房が続きます。

温度を調節する

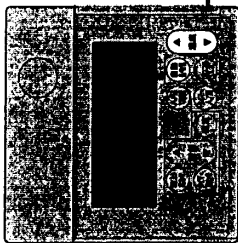

温度を調節する



(表示例)

*運転スイッチ「切」に關係なく、設定できます。
*1-9段階で設定できます。

温度調節について

リモコン品名「FFR-08A」の後「R」がつくリモコンの場合


■室温センサー付のため、室温を設定温度に保ちます。




5段階の目安温度=約22℃(目安の温度です。建物の構造、外気温、床暖房の設置状況などの条件により、実際の温度とは異なります)

■室温に關わらず、一定の温度で運転することもできます。

「自動」で選択する
(押すごとに切り替わります)




「自動」室温センサーにより、設定温度に保ちます。



リモコン品名「FFR-08A」の後「N」がつくリモコンの場合

お客さまの体感に合わせて、お好みで調節してください。

床暖房の温度を一時的に早く上げる<パワフル運転>

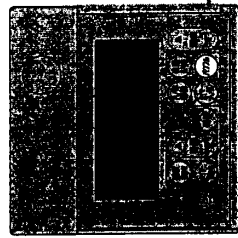

設定温度に關わらず、約30分~60分間、最大電力で運転し、その後通常運転に戻ります。

運転スイッチ「入」中に、
「PWR」を押す



(表示例)

●パワフル運転を解除したいとき

「PWR」を押す



警告 パワフル運転でぐりぐりし運転したり、床があたたまっていないときにパワフル運転をしたりしない
床温が高くなりすぎて、低温やけどを起こすおそれがあります。



*運転スイッチ「入」にすると、毎回パワフル運転で開始します。(運転停止後すぐに再運転すると、床温が上がりを止めるのを防ぐために、通常運転で開始する場合があります)
*床温が高いと感じたら、パワフル運転を解除してください。

取扱説明書


FFR-08A-R30
FFR-08A-R60
FFR-08A-RB
FFR-08A-N30
FFR-08A-N60
FFR-08A-NB

100493909469
100493909470
100493909471
100493909466
100493909467
100493909468

1307

01

操作音を消す(鳴らす)

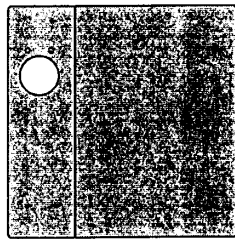


リモコンの音量スイッチを押したとき、正常に動作すると「ピッ」という操作音が鳴ります。お好みにより、この音を鳴らさないようにしたり、鳴るようにはじたりできます。(お買い上げ時は、鳴るように設定しています)

1 運転スイッチを約5秒以上押す
【設定完了】

● 音の消し方
* 運転スイッチが「切」に解除なく、設定できます。
* 操作音を鳴らす設定にしたときは、「ピッ」と音がします。操作音を消す設定にしたときは、音はしません。

操作ロックをする

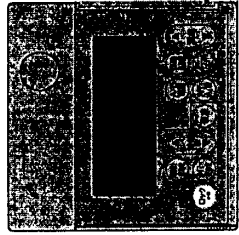

子供がいたずらしたり、誤ってスイッチを押したりしても、作動しないように設定できます。

ふたを開けた状態

1 運転スイッチとタイマーが「切」になっていることを確認する


* 運転スイッチ「入」、タイマー「入」では設定できません。

2 ロック を長押し(約3秒)する



● 操作ロックを解除したいとき

ロック を長押し(約3秒)する



(表示例)

取扱説明書

FFR-08A-R30
FFR-08A-R60
FFR-08A-RB
FFR-08A-N30
FFR-08A-N60
FFR-08A-NB

100493909469
100493909470
100493909471
100493909466
100493909467
100493909468

130801

* 運転スイッチを押した瞬間に機体が「切」または「入」になりますので、設定の直後、必要に応じて「切」または「入」にしてください。



日常のお手入れのしかた

リモコンの表面が汚れたときは、濡った布で軽くふいてください。

お願い	リモコンの槽線には、塩素系や酸性の洗剤などを使用しない場合があります。
お願い	リモコンに、水しぶきをかけない、蒸気や熱気、乾電池の漏れなどがないように注意。故障の原因になります。

故障・異常かな? と思ったら-1

★リモコンに関する内容ですので、機器本体の取扱説明書の「故障・異常かな? と思ったら」と併せてご覧ください。

こんなときは	対策
リモコンの表示が「E」になる	運転スイッチ「入」時、リモコンの時計表示部に「E」が表示している場合は、床暖房リモコンの不具合が発生しています。
リモコンの表示が「E」になる	上記以外の場合は、機器本体に不具合が発生しています。
リモコンの表示が「E」になる	運転スイッチ「切」にすると故障表示が出るので、該当する故障表示の処置をする。 ☞ 機器本体の取扱説明書「故障・異常かな? と思ったら」
リモコンの表示が「E」になる	停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させること「E」になる場合があります。 タイマー時刻を設定していない。 ☞ PB-9
リモコンの表示が「E」になる	リモコンの表面には、出回時に保護シート(裏面に書かれているように)にするためのものが貼ってあります。この保護シートは、はがさずに使用しては使用してはなりません。保護シートをはがさずに使用した場合は、よく触れる部分などが壊れてきたりはかれますが、そこからリモコンに水が入って故障することはありません。
リモコンの表示が「E」になる	運転スイッチ「入」時、リモコンの時計表示部に「E」が表示している場合は、床暖房リモコンの不具合が発生しています。 上記以外の場合は、機器本体に不具合が発生しています。 ☞ 機器本体の取扱説明書「故障・異常かな? と思ったら」

故障・異常かな? と思ったら-2

こんなときは	対策
床材の種類・外気温・住宅構造などによって、あたたかくなるまでの時間は異なります。(目安: 1時間程度)	床材の種類・外気温・住宅構造などによって、あたたかくなるまでの時間は異なります。(目安: 1時間程度)
リモコン(品名: FFR-08A)の後に「R」がつくリモコンの場合	カーテンやブラインドで日差しをさえぎった後、リモコンから暖房スタートなどの暖房操作系がある場合は、リモコン周辺の温度が上がります。それにより、部屋全体があたたまっているときと誤って感知し、床暖房の温度をおさえめにします。
温水配管内に温水を循環させて床をあたためるしくみになっています。温水配管の通っているところと通っていないところでは、床面の温度に多少の差が生じます。	温水配管内に温水を循環させて床をあたためるしくみになっています。温水配管の通っているところと通っていないところでは、床面の温度に多少の差が生じます。
床暖房しはじめは、早く床面をあたためるために高めの温度に下げます。	床暖房しはじめは、早く床面をあたためるために高めの温度に下げます。
リモコン(品名: FFR-08A)の後に「R」がつくリモコンの場合	リモコン(品名: FFR-08A)の後に「R」がつくリモコンの場合、リモコンの設定温度を上げる。
床暖房の熱によって、温水床暖房マットや床材などが吸湿し、膨張するため発生する音、または温水の流れる音です。	床暖房の熱によって、温水床暖房マットや床材などが吸湿し、膨張するため発生する音、または温水の流れる音です。
暖房回路内の空気抜きや凍結予防のためにポンプが作動したときに、他の暖房加熱器を使用しているとき、一時的に床があたたまることがあります。	暖房回路内の空気抜きや凍結予防のためにポンプが作動したときに、他の暖房加熱器を使用しているとき、一時的に床があたたまることがあります。
温水配管やその接続部分などがあるため、床面の足ざわりが周囲と異なる場合があります。	温水配管やその接続部分などがあるため、床面の足ざわりが周囲と異なる場合があります。
温水床暖房マットを2枚以上併用しているときや、床材と周辺の間を合わせ溝などには多少の凹凸があるため、光の当たり具合により目立つことがあります。	温水床暖房マットを2枚以上併用しているときや、床材と周辺の間を合わせ溝などには多少の凹凸があるため、光の当たり具合により目立つことがあります。
暖房を使用することにより、乾燥して床材が収縮し、床材にわずかながら隙が生じる場合があります。	暖房を使用することにより、乾燥して床材が収縮し、床材にわずかながら隙が生じる場合があります。
床材に直射日光が長時間当たると、日焼けによる変色やひび割れが生じる場合があります。	床材に直射日光が長時間当たると、日焼けによる変色やひび割れが生じる場合があります。

取扱説明書

F F R - 108 A - R 30
F F R - 108 A - R 60
F F R - 108 A - R B
F F R - 108 A - N 30
F F R - 108 A - N 60
F F R - 108 A - N B

100493909469
100493909470
100493909471
100493909466
100493909467
100493909468

130901

アフターサービスについて

サービスを依頼されるとき

P16～17の故障・異常かな？と思ったら「を」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください。

●連絡していただきたい内容●

- 品名 …………… リモコンに記載のリモコン名称をご確認ください(※P4)
- お買い上げ日 …………… 保証書をご確認ください
- 異常の状況 …………… できるだけ詳しく
- ご住所・ご氏名・電話番号 …………… できるだけ詳しく
- 防犯ご希望日



保証について

この取扱説明書には保証書がついています。
 必ず販売店名、お買い上げ日などが記入されているのを確認してください。
 保証書の内容をよくお読みになったあとは、大切に保管しておいてください。
 無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後10年です。
 なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。

取扱説明書

F/R - 08A - R30
 F/R - 08A - R60
 F/R - 08A - RB
 F/R - 08A - N30
 F/R - 08A - N60
 F/R - 08A - NB

100493909469
 100493909470
 100493909471
 100493909466
 100493909467
 100493909468

131001

保証書

品名	床暖房リモコン FFR-08A-R30K FFR-08A-R60K FFR-08A-RBK	FFR-08A-N30 FFR-08A-N60 FFR-08A-NBK
機器コード	10-049-39-09469 10-049-39-09470 10-049-39-09471	10-049-39-09466 10-049-39-09467 10-049-39-09468

上記本体をお買い上げいただきました。この保証書は、東京ガス供給区域内において、新ガス入にてご使用になる場合に、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

記

- 保証期間は、お買い上げの日から2年間とし、リモコン本体を対象にします。なお、下記範囲については、別途以下の年数を保証いたします。
 電気部品(電気部品に起因する故障のみ)……………5年
 万一故障の場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお申し出ください。原則として、出張修理いたします。
- サービス員がお伺いした際に、保証書をご提示ください。
- 保証期間内においても、次の場合は有償修理といたします。
 (1) 住宅用途以外でご使用になる場合の不具合
 (2) 取扱説明書の記載事項によらないでご利用した場合の不具合
 (3) 部品を調整、改造された場合の不具合(但し、当社都合の場合はのぞきます)
 (4) お買い上げ後、取付場所の移動、落下等による不具合
 (5) 建築図体の変形等器具本体以外に起因する当該器具の不具合、塗装の色あせ等仕立またはご使用に伴う磨耗等により生じる外装上の毀傷
 (6) 強い酸性の気体等に起因する不具合
 (7) 火、落、おぼれ、虫食等の動物の行為に起因する不具合
 (8) 火災や凍結、落雷、地震、雷火、洪水、津波等の天災地災または戦争、暴動等の紛争行為による不具合
 (9) 雷電、洪水の侵入、トラブル等に起因する不具合
 (10) 保証書記載以外のガス、電気または無線等をご使用したことによる不具合
 (11) 本保証書を紛失された場合
- 無料修理やアフターサービス等についてご不明な場合はお買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお問い合わせ下さい。

保証履行者 **東京ガス株式会社** 〒105-8527 東京都港区海岸1丁目5番20号
 保証責任者 **株式会社リッツ** 〒650-0033 神戸市中央区江戸町93番地

■お買い上げ日および販売店名

お買い上げ日	平成 年 月 日
販売店	扱
住所	者
電話番号	印

■お客様へ

- この保証書をお受け取りになる前に販売年月日、販売店、扱者が記入してあることを確認してください。
- 本保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては「アフターサービス」の項をご覧ください。
- この保証書によって保証書が発行している者(保証履行者・保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

◆この取扱説明書は再生紙を使用しています◆