


# 取扱説明書

## 床暖房リモコン

Fダブルユカコン A-R30 A-N30  
A-R60 A-N60  
A-RB A-NB

### もくじ

特長	1
必ずお守りください	1
(安全上の注意)	
各部のなまえとはたらき	3
使いかた	5
時計の合わせかた	5
運転/停止のしかた	6
温度設定のしかた	7
パワフル運転のしかた	8
タイマー時刻の合わせかた	9
タイマー時刻の取り消しかた	11
タイマー運転のしかた	13
操作確認音の消しかた、	
鳴らしかた	14
ロックのしかた	15
ホームオートメーション	16
お手入れのしかた	16
故障かな?と思ったら	17
アフターサービスについて	18

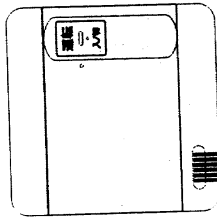

このたびは、床暖房リモコンをお買い上げくださいますようお願い申し上げます。

- この取扱説明書をお読みになって、正しくご使用ください。
- 熱源機本体の取扱説明書も、併せてお読みください。
- この取扱説明書は、いつでもご購入になれるところに保管してください。

東京ガス株式会社

SHA8254

取扱説明書	Fダブルユカコン A-R30	100493902732	/3 / 01
	Fダブルユカコン A-R60	100493902733	
	Fダブルユカコン A-RB	100493902734	
	Fダブルユカコン A-N30	100493902735	
	Fダブルユカコン A-N60	100493902736	
	Fダブルユカコン A-NB	100493902737	

取扱説明書

Fダブルユカコン A-R30  
 Fダブルユカコン A-R60  
 Fダブルユカコン A-RB  
 Fダブルユカコン A-N30  
 Fダブルユカコン A-N60  
 Fダブルユカコン A-NB

100493902732  
 100493902733  
 100493902734  
 100493902735  
 100493902736  
 100493902737

13 2 01

特長

- 手動による運転・停止以外に、1日2回の予約運転・停止ができます。
- 設定温度・予約時刻は永久記憶しますので、停電しても停電前の設定内容を保持します。(時計は記憶できませんので、停電後は再度合わせてください。)
- 設定した予約運転時間がひと目でわかるバー表示機能付です。

必ずお守りください(安全上の注意)

安全に正しくお使いいただくために

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分表示をしています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

■ 危害・損害の程度による内容の区分



**警告**  
 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



**注意**  
 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。

■ 注意・禁止内容の総表示



禁止



分解禁止



警告

リモコンの分解禁止

- 絶対に分解しないでください。
- 故障の原因になります。



分解禁止

リモコンに水をかけたり濡れた手で操作しないでください。



禁止

●感電の恐れがあります。


床面温度を上げすぎない

●床面の温度を高くして長時間、皮ふの同じところに触れて使用すると、皮膚障害の恐れがあります。



禁止

- 次のような方には特にご注意ください！>
- お子様
- お年寄り
- 皮ふの弱い方
- 眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方
- 深酒・疲労の激しい方
- 乳幼児や身体の不自由な方には付き添いなしでは使用しない。



注意

無理な取り扱い禁止

- 無理な取り扱いや強引な操作は、やめてください。
- 故障の原因になります。



禁止

火気接近禁止

- 火気を近づけないでください。
- 変形・変色する場合があります。



禁止

リモコンの掃除

- 掃除にはベンジンや油脂系の洗剤を使わないでください。
- 変形する場合があります。
- ぬれた手で操作しないでください。
- 故障の原因になります。




禁止

Fダブルユカロン A-R30  
 Fダブルユカロン A-R60  
 Fダブルユカロン A-RB  
 Fダブルユカロン A-N30  
 Fダブルユカロン A-N60  
 Fダブルユカロン A-NB

100493902732  
 100493902733  
 100493902734  
 100493902735  
 100493902736  
 100493902737

133 01


各部のなまえとはたらき

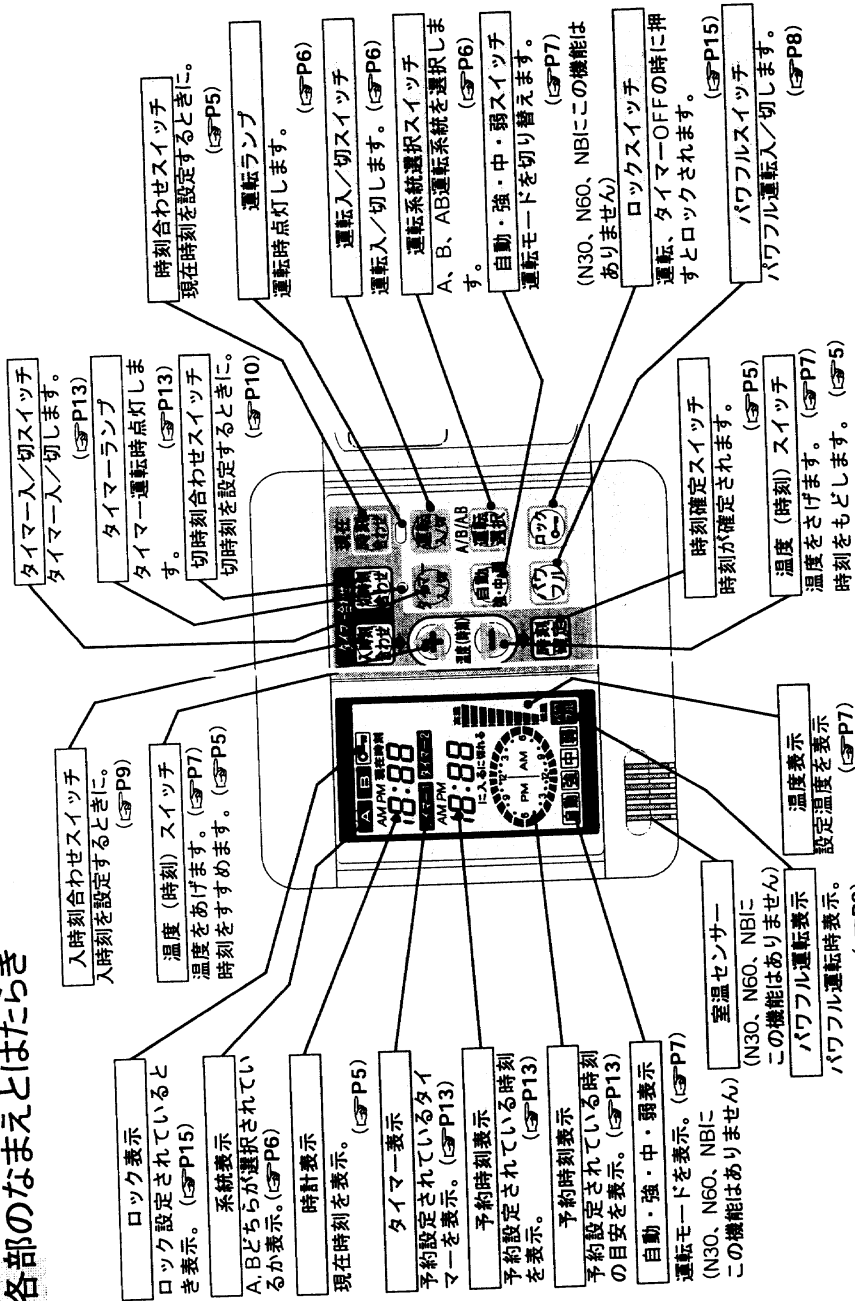

イラストはR30、R60、RBのもので  
(☞P8)

取扱説明書	FダブルユカロンA-R30	100493902732	13	4	01
	FダブルユカロンA-R60	100493902733			
	FダブルユカロンA-RB	100493902734			
	FダブルユカロンA-N30	100493902735			
	FダブルユカロンA-N60	100493902736			
	FダブルユカロンA-NB	100493902737			

使いかた  
時計の合わせかた

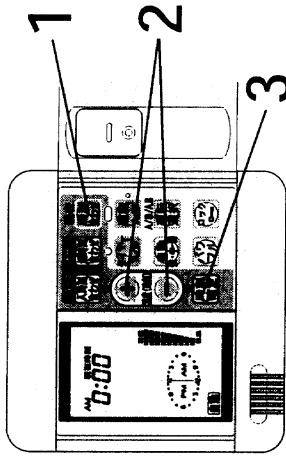

1 時刻合わせ  
スイッチを押す



2 時刻スイッチで  
時刻を設定する



時刻が  
すすむ  
時刻が  
もどる  
一度押すごとに1分ずつ  
押し続けると10分ずつ  
変わります。  
(例:午後4時30分のとき)



3 時刻確定  
スイッチを  
押す




点減から点灯に  
変わり、時計が  
動きます。



2のまま放置しても30秒後に時刻が確定します。

使いかた  
運転/停止のしかた

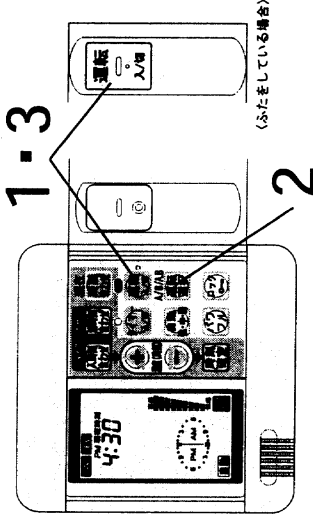

1 運転するとき

運転入/切スイッチを押す

点灯  
ピットとブザーが鳴って熱源機が自動的に運転を  
はじめます。  
パワフルモード(≡P8)で運転を開始し、約30～  
(ふたの中)(ふたの外) 60分後に通常モードに切り変わります。

2 運転を  
停止するとき

運転入/切スイッチを押す  
ピットとブザーが鳴って運転が停止します。


※原則A、B両系統運転でお使い下さい。片系統のみの運転だと差運が十分に  
上昇しない場合があります。  
※使いはじめや運転設定の変更を行ったときは  
一定速度になるまでに時間がかかる場合があります。  
※運転を停止した後すぐに再スタートした場合は  
一床運を上げすぎないよう、通常モードで運転を開始する場合があります。

Fダブルユカコン A-R30  
 Fダブルユカコン A-R60  
 Fダブルユカコン A-RB  
 Fダブルユカコン A-N30  
 Fダブルユカコン A-N60  
 Fダブルユカコン A-NB

100493902732  
 100493902733  
 100493902734  
 100493902735  
 100493902736  
 100493902737


13501

使いかた  
**パワフル運転のしかた**

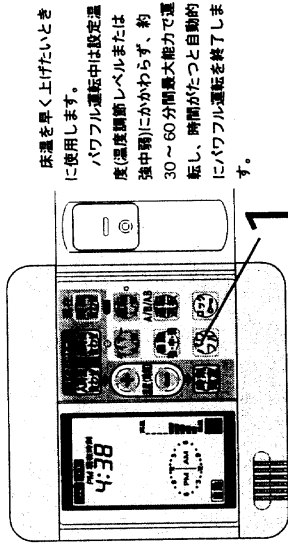

**1** パワフルスイッチを押す

スイッチを押すごとにパワフル運転が入／切します。

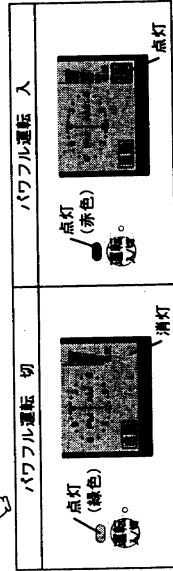


**△注意** 「パワフル」設定を繰り返し使用したり、床が守で暖まっているときに使用すると床温が高くなりすぎ、皮膚障害を起こすおそれがあります。

※運転を停止した後、すぐに再スタートしたときは、床温を上げすぎないよう、通常モードで運転を開始する場合があります。  
 ※設置の条件(環境)によっては、設定温度にならない場合があります。  
 ※床温設定「パワフル」設定にしたときなど、床温が高くなりすぎないようご注意ください。床が熱いと感じたら「パワフル」運転を切ってください。


使いかた  
**温度設定のしかた**

強／中／弱運転のしかた(R30、R60、RBのみ)

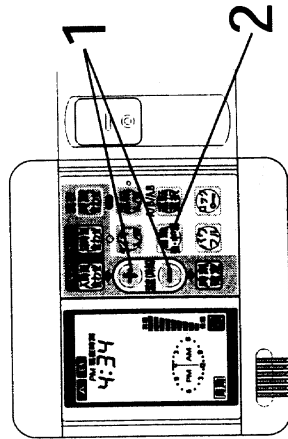

**1** 温度調節スイッチで温度を設定する

R30、R60、RBのときー自動運転モードのときに温度が設定できます。  
 N30、N60、NBのときー室温の高圧に関係なく一定の温度で運転しますので、お好みに合わせて設定を行ってください。

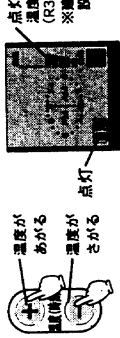


**2** 運転モードを選択する (R30、R60、RBのみ)

強／中／弱運転・・・室温の高圧に関係なく一定の能力で運転します。  
 自動運転・・・室温が設定した温度(パ-表示)になるように運転します。  
 スイッチを押すごとに下記のようにモードが変わります



取扱説明書	FダブルユカコンA-R30	100493902732	13	6	01
	FダブルユカコンA-R60	100493902733			
	FダブルユカコンA-RB	100493902734			
	FダブルユカコンA-N30	100493902735			
	FダブルユカコンA-N60	100493902736			
	FダブルユカコンA-NB	100493902737			

使いかた  
タイマー時刻の合わせかた

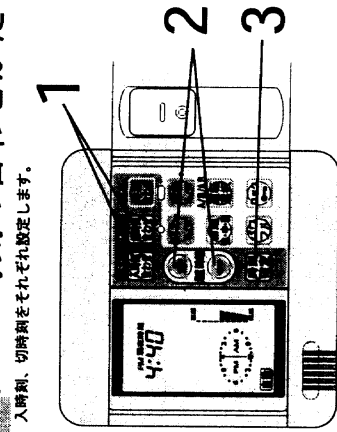

タイマー時刻は  
タイマー1の入時刻  
タイマー1の切時刻  
タイマー2の入時刻  
タイマー2の切時刻  
タイマー時刻の設定はどの組み合わせでも予約できます。  
(例)


タイマー1の入時刻とタイマー2の入時刻  
タイマー1の切時刻とタイマー2の切時刻  
タイマー1の入時刻、切時刻とタイマー2の入時刻  
タイマー1の切時刻とタイマー2の入時刻、切時刻  
...など  
※入時刻と切時刻を同じ時刻で設定すると、エラー表示が出て設定できません。

タイマー時刻の取り消しは11ページをご覧ください。


タイマー1の入時刻を設定する

1 入時刻合わせスイッチを押す

【タイマー1】  
入時刻設定モードとなります。

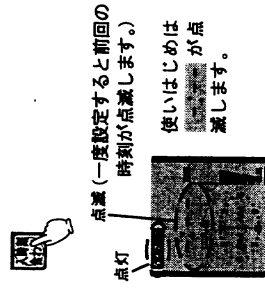

2 入時刻を設定する

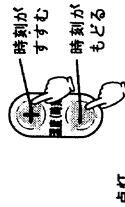


時刻がすすむ  
時刻がもどる  
点滅  
一回押すごとに10分ずつ、押し続けると1時間ずつ変わります。

タイマー1の切時刻を設定する


1 切時刻合わせスイッチを押す

【タイマー1】  
切時刻設定モードとなります。

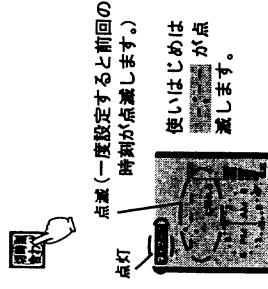

タイマー1の切時刻を設定する

3 時刻確定スイッチを押す

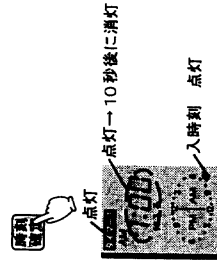

タイマー1入時刻設定が完了です。

F	ダブルユカロン	A-R30
F	ダブルユカロン	A-R60
F	ダブルユカロン	A-RB
F	ダブルユカロン	A-N30
F	ダブルユカロン	A-N60
F	ダブルユカロン	A-NB

100493902732
100493902733
100493902734
100493902735
100493902736
100493902737

使いかた  
タイマー時刻の合わせかた (つづき)

タイマー時刻の取り消しかた

例) タイマー1入時刻 (AM7:00) を取り消したい場合

取り消したい予約時刻を表示させる

時刻確認スイッチを押して取り消しを完了します。

時刻確認スイッチを押して取り消しを完了します。

※ PM11:50 と AM12:00 の間にあります

タイマー1の切時刻を設定する

2 切時刻を設定する

時刻がすすむ

時刻がもどる

一回押すごとに10分ずつ押し続けると1時間ずつ変わります。

3 時刻確認スイッチを押す

時刻確認

入時刻から切時刻までが点灯し、タイマー1切時刻設定が完了です。入時刻が設定されていないときは切時刻が点灯します。

タイマー2の入時刻を設定する

入時刻合わせスイッチを1秒以上押す

【タイマー2】  
入時刻設定モードとなります。

点滅 (一度設定すると前の時刻が点滅します。)

点灯

使いはじめは [時刻確認] が点滅します。

タイマー1の入時刻設定と同じように操作してください。

点灯

点灯 → 10秒後に消灯

入時刻が点灯し、タイマー2入時刻設定が完了です。

タイマー2の切時刻を設定する

切時刻合わせスイッチを1秒以上押す

【タイマー2】  
切時刻設定モードとなります。

点滅 (一度設定すると前の時刻が点滅します。)

点灯

使いはじめは [時刻確認] が点滅します。

タイマー1の入時刻設定と同じように操作してください。


点灯

点灯 → 10秒後に消灯

入時刻から切時刻が点灯し、タイマー1切時刻設定が完了です。入時刻が設定されていないときは切時刻が点灯します。

取扱説明書	Fダブルユカコン A-R30	100493902732	13	8	01
	Fダブルユカコン A-R60	100493902733			
	Fダブルユカコン A-RB	100493902734			
	Fダブルユカコン A-N30	100493902735			
	Fダブルユカコン A-N60	100493902736			
	Fダブルユカコン A-NB	100493902737			

使いかた  
操作確認音の消しかた、鳴らしかた

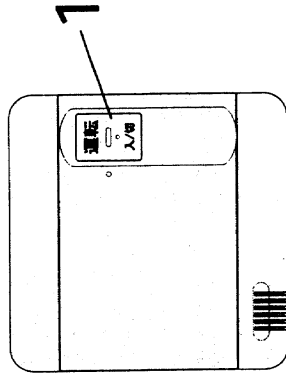


1 運転入/切スイッチを押し続ける



5秒以上押し続けると操作確認音が消えます。  
(もう一度5秒以上押し続けるとピッと鳴って  
操作確認音が鳴るようになります)

使いかた  
タイマー運転のしかた

1日に2回のタイマー運転ができます。  
タイマー時刻は設定されていますか・・・?

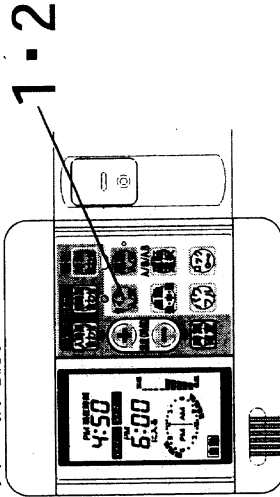

1 タイマー入/切を押す



次に起こる  
タイマー動作を  
表示します。

※タイマー運転開始時は必ずA、B面系統  
になります

2 停止するときは  
タイマー入/切を押す



タイマー入/切を押すことに  
下記のモードが選択できます

- |                    |                            |                            |                            |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| タイマー-1、2<br>タイマー運転 | タイマー-1<br>タイマー-2<br>タイマー運転 | タイマー-1<br>タイマー-2<br>タイマー運転 | タイマー-1<br>タイマー-2<br>タイマー運転 |
| OFF                | OFF                        | OFF                        | OFF                        |

タイマー-1、2の  
両方予約設定し  
ている場合  
どちらから予約設  
定の場合

※タイマー-1とタイマー-2の運転  
時刻が重なっている場合は同時使  
用はできません。



F	ダブルユカコン	A-R30
F	ダブルユカコン	A-R60
F	ダブルユカコン	A-RB
F	ダブルユカコン	A-N30
F	ダブルユカコン	A-N60
F	ダブルユカコン	A-NB

100493902732
100493902733
100493902734
100493902735
100493902736
100493902737


## ホームオートメーション

別売の集中制御コントローラを接続すると各部屋の床暖房ON/ OFFをコントロールできます。(ロック設定中もコントロールできます)

使い方は集中制御コントローラの取扱説明書に従ってください。

## ロックのしかた

お使いのいたすらや誤動作を防止します...

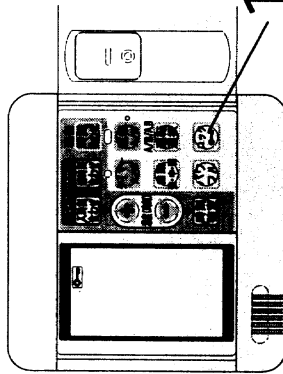


1・2

ロック設定は運転「切」タイマー「切」の状態でないといけないと受け付けません。

### 1 ロックスイッチを押す



1秒間押します。

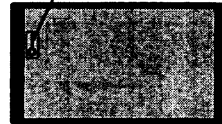

点灯

### 2 ロックを解除するときには再度ロックスイッチを押す



1秒間押します。



消灯

## お手入れのしかた

### お手入れ (月1回程度)

リモコンの表面が汚れた時は、湿った布でふいてください。かわいた布でふいた場合は、表示画面(液晶部)が乱れることがあります。故障ではありません。しばらく放置しておくともとの状態に戻ります。



禁止

●リモコンの掃除には、ベンジンや画板用の消し液を塗りたくらないでください。変色する場合があります。

## 故障かな？と思ったら


修理を依頼される前に、ちよっとお調べください。

### 次のことをお調べください

症状	お調べいただきたいこと
●リモコンが表示しない	●停電していませんか？ ●熱源機の電源プラグが差し込まれていますか？
●暖かくならない (曇すぎる)	●リモコンの設定温度は適切ですか？ (☑ P7)
●予約ができない	●時計が「0:00」になっていませんか？ (停電すると時計が「0:00」になりますので再度合わせてください。 ☑ P5) ●予約設定がされていますか？
●現在時刻表示部に「314」が点滅している	●室温センサーの異常です。 お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスまでご連絡ください。 (☑ P18)
●現在時刻表示部に「113」「543」などが点滅している	●再操作してもなお同じ表示が出る場合は、お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスまでご連絡ください。 (☑ P18) ●表示番号は113や543とは、限りません。

## アフターサービスについて


### サービスを依頼されるとき

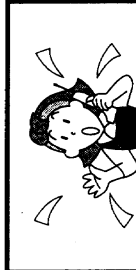

- 17ページの「故障かな？と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスに連絡してください。

連絡していただきたい内容

- ・品名 Fダブルユカコン A-R30、A-N30  
Fダブルユカコン A-R60、A-N60  
Fダブルユカコン A-RB、A-NB
- ・お買い上げ日  
(保証書をご覧ください。)
- ・異常の状況  
(できるだけ詳しく)
- ・ご住所・ご氏名・電話番号
- ・訪問ご希望日

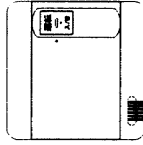

### 保証について

- この製品には保証書がついています。必ず「販売店名・お買い上げ日等」が記入されているのを確認してください。
- 保証書の内容をよくお読みになった後は、大切に保管しておいてください。
- 無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

### 補修用性能部品の最低保有期間について

- この製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後10年です。なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。

## 取扱説明書

Fダブルユカコン A-R30  
Fダブルユカコン A-R60  
Fダブルユカコン A-RB  
Fダブルユカコン A-N30  
Fダブルユカコン A-N60  
Fダブルユカコン A-NB

100493902732  
100493902733  
100493902734  
100493902735  
100493902736  
100493902737

13 10 01