


取扱説明書	PA-210B <PR-100DF-1>	2	4	8	4	5	3	2
	PA-215B <PR-150DF-1>	2	4	8	6	5	3	1
	PA-220B <PR-200DF-1>	2	4	8	8	5	3	0
								13011

型式名: PR-100DF-1
PR-150DF-1
PR-200DF-1

ガス炊飯器


PA-210B
(機種コード 2484532)
PA-215B
(機種コード 2486531)
PA-220B
(機種コード 2488530)

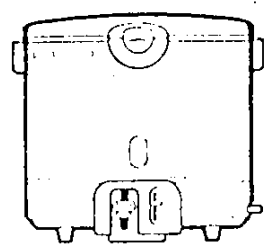

- 正しく安全にお使いいただくためにこの「取扱説明書」を必ず最初から順番にお読みいただき、よく理解してください。また、この「取扱説明書」をいつでもすぐ取り出せる場所に大切に保管しておいてください。
- この「取扱説明書」に書かれている内容以外ではご使用にならないでください。
- 「取扱説明書」を紛失された場合は、裏表紙に記載のお近くの東京ガスまでお問い合わせください。


取扱説明書

このたびはガス炊飯器をお求めいただきまして、ありがとうございます。 **保証書付**

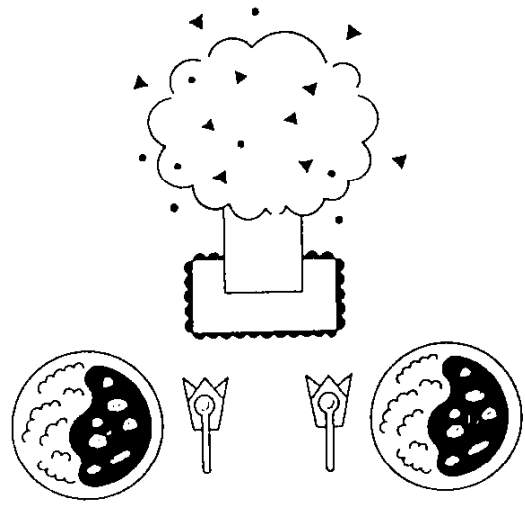

各部のなまえ	1
必ずお守りください	2, 3, 4
設置について	5, 6
使いかた	7, 8, 9
故障かな?と思ったら	10
点検とお手入れ	11, 12
保管とアフターサービス	13
仕様	13
保証書	14

各部のなまえ

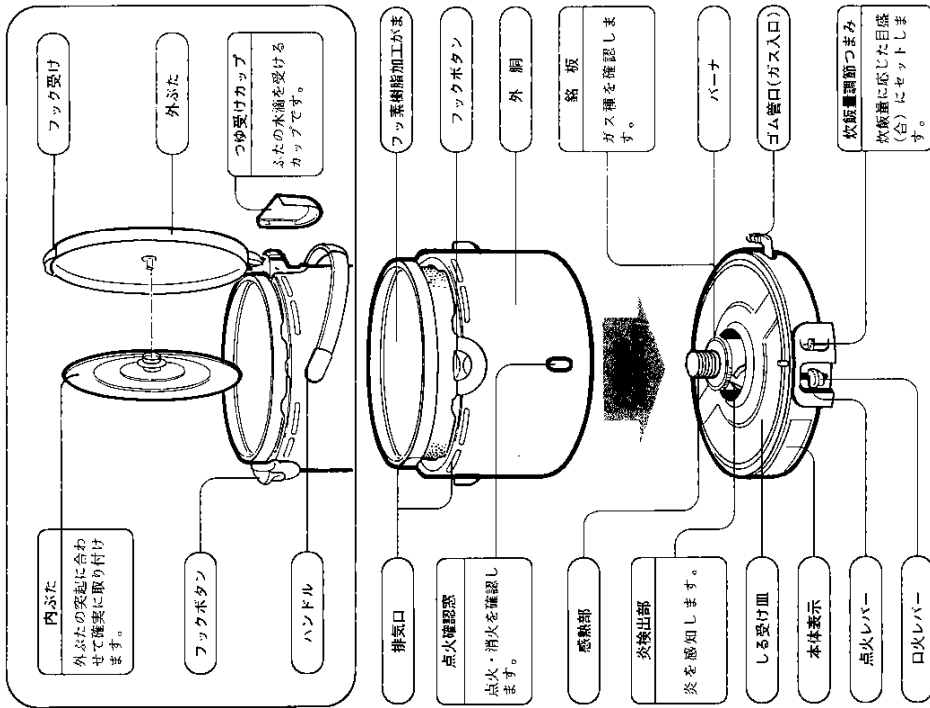

必ずお守りください

安全に正しくお使いいただくために

製品を正しくお使いいただくためや、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する
るためにこの取扱説明書および製品への表示は、いろいろな様表示をしています。その表示と
意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

△危険 この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う危 険が切迫して生じる場合が想定されています。	△警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可 能性が想定される場合を表現しています。	△注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用上の危険を角う可能性が想定 される場合、および物的損害の発生が想定される場合を表現しています。
--	--	--

絵表示について次のような意味があります。

- ⊘ 一般的な禁止
- ⊘ 分解禁止
- ⊘ 火気禁止
- ⊘ 触熱禁止
- ⊘ 必ず行う

△危険

■ガス漏れ時の処置
ガス漏れに気付いたら、①～③の処置が終わるまでの
間、絶対に火を付けたたり、電気器具(換気扇その他)のスイ
ッチの入・切や電源プラグの抜き差しおよび周辺の電話を
使用しない
→炎や火花で引火し爆発事故を起こすことがあります。
①ふたにガス栓を閉める
②窓や戸を開ける
③お買い上げの販売店か東京ガスまで連絡する

△警告

■使用ガスについて
ご家庭のガスの種類と機器の銘板(燃焼計右側面に貼付け)
に表示されているガスの種類が合っているか確かめる
合っていないときは使用しない
*転居時にも必ず確認してください
→ガスが合っていないままご使用になると、火災や不完全燃
焼、やけどなどの原因になります。
→ガスの種類が分かりにならない場合または合っていない場合
はお買い上げの販売店か東京ガスまでご連絡ください。

■分解禁止
お手入れが必要なところ以外に絶対に分解しない →故障や事故の原因となります。

各部のなまえ 必ずお守りください

取扱説明書

PA-210B ^PR-1100DF-11V
PA-215B ^^PR-1150DF-11V
PA-220B ^^PR-1200DF-11V



2 4 8
2 4 8
2 4 8
4 6 8
5 7 9
3 3 3
2 1 0
13021

必ずお守りください

△警告

■火災予防

使用中、使用直後は機器を移動させない
 →転倒すると火災、やけどの原因になります。
 機器の周囲に可燃物（カーテン、新聞紙、紙袋など）や引火物（スプレー缶など）を置かない、近づけない
 *機器の下に新聞紙やビニールシートなどの可燃物を敷かないでください。
 →火災の原因になります。スプレー缶の場合は熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発するおそれがあります。
 炊飯中、排気口の上にタオル、ふきんなどをのせない
 →火災や不完全燃焼の原因になります。
 機器の周囲ではガソリン、ベンジン、スプレーなど引火のおそれのあるものを使用しない
 →火災の原因になります。
 火を付けたまま機器から絶対にはなれない
 →火災の原因になります。

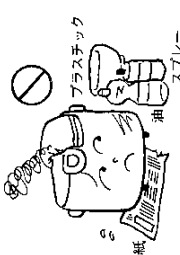■異常時の処置

- 異常な燃焼、臭気、異常音が感じられた場合は、消火操作してガス性を閉め、「故障かな?と悪ったら」(10ページ)に使う
- 地震、火災などの緊急の際は、自分自身の身の安全を確かめてから、あわてずに消火操作する



△注意

■ガス事故防止

ゴム管はガス用ゴム管（検査合格またはJISマーク入り）を使う
 古い（ひび割れ、さし込み口のゆるい）ゴム管やビニール管は使わない
 →ガス漏れの原因になります。
 炊飯後は消火を確かめ、外出・就寝時にはガス栓を閉める

■換気に注意

納め切った部屋で長時間使用しない、使用中は窓を開けるか換気扇を回す
 →一酸化炭素中毒の原因になります。




△注意

■用途について

炊飯以外の用途には使わない
 →過熱、異常燃焼による焼損や火災の原因になります。
 *この機器は炊飯専用です。炭、焦炭おこしや焚物、汁物調理など、炊飯以外の用途には使用しないでください。

■やけどについて

使用中や使用直後は操作部以外は触らない
 →機器本体とその周辺が熱くなるためやけどをするおそれがあります。
 *特に小さいお子様がはいる家庭では注意してください。
 点火操作をするときは点火確認窓に目を近づけない
 →炎で顔にやけどをするおそれがあります。
 使用中は排気口に手や顔を近づけない
 →蒸気でやけどをするおそれがあります。

■使用上の注意

- かまをセットするときは、上端部を握つ
 →かまと外胴に手をはさまれ、ケガをすることがあります。

- 感熱部に強いショックやキズを与えない
 →感熱部が故障する原因となります。

- 補修用性能部品および補助具について
- 補修用性能部品および補助具は当社の純正品品以外には使わない
 →当社の純正品品以外のもので使用した場合の機器の故障、事故については、当社は責任を負いません。

おねがい

- この機器は家庭用ですので、業務用にお使いになると著しく寿命が縮まります。

取扱説明書

PA-2210B △PR-1100DF-11VV
 PA-2215B △PR-1150DF-11VV
 PA-2200B △PR-1200DF-11VV

2248844
 2248844
 2248844
 2248844
 2248844
 2248844

13031


必ずお守りください

設置について

同梱部品・ガス種・設置場所の確認

1. 同梱部品

- 箱から機器を取り出し、あて紙、梱包部材やテープを取り除く
- 同梱部品の確認をする

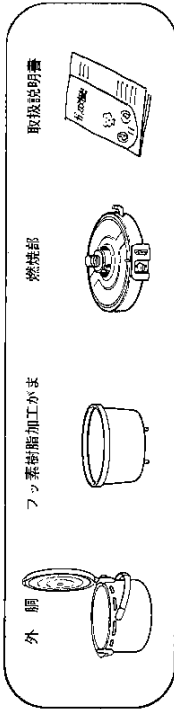

2. ガス種

- ご家庭のガスの種類と機器の銘板に表示されているガスの種類が合っているか確かめる
- 合っていない場合は設置をやめて、お買い上げの販売店か東京ガスまで連絡する

3. 設置場所

一酸化炭素中毒や火災、やけどの原因となりますので正しく設置してください。

△警告

- 換気が良い
- 落下物の危険がない
- 風が吹き込まない
- 水平で安定している
- 周囲に可燃物がない
- 水や熱がかからない

防火措置


各地の火災予防条例にしたがって防火措置を行ってください。

△警告

ステンレス板や薄いタイルなどの不燃材を可燃性の壁に直接張り付けた場合でも、下記1、2の防火措置を必ず行う
 →燃熱により長年の間に可燃物が炭化し、火災になることがあります。
 *設置後に、機器の周囲の改修をする場合も設置基準を守ってください。

- 可燃物(壁、棚など)から十分離して設置する
 周囲の可燃物より10cm以上、上方は30cm以上離します。

- ①の条件を満たせない場合は防熱板を取り付ける
 金属以外の厚さ3mm以上の不燃材を図のように取り付けてください。
 不燃材を取り付けた場合は()内の寸法に従ってください。

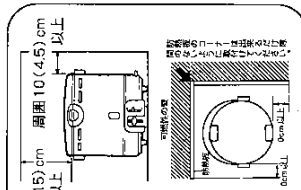

ゴム管の接続

△注意

- 折れ、ねじれ、引っ張りなどのないように
- 機器の上や下を通さない
- 他の熱源などの高温部に触れない
- 接続口に汚れやごみがないように
- ゴム管の継ぎ足しや二又分岐は絶対しない
- 正しく接続されないとガス漏れや火災の原因になります。



★用いるもの
 φ9.5mmガス用ゴム管(新品)1本とゴム管止め2個
 *ゴム管は、ガスソフトコードなどのガス用ゴム管
 (検査合格マークまたはJISマークの入っているもの)
 を使用してください。



- ①ゴム管を機器に触れないように適切な長さに切る
- ②両方のゴム管口の赤い線までゴム管を差し込み、ゴム管止めで止める
- ③ガス栓を開け接続部からガスの臭いがないことを確かめ、ガス栓を開める


ガスコンセント接続の場合

ガスコンセントとは、つまみの付いたガス栓のことで、ソケットを差し込むと自動的にガス栓が開き、放くと閉まります。
 *ガスコードは都市ガス13A専用です。



機器側の接続

- ①まず、別売の器具用プラグをのゴム管口に差し込む
 - ②器具用ソケットを器具用プラグに"カチッ"と音がするまで差し込む
- 詳しくは、別売の器具用プラグ梱出台紙の裏面に記載してある取扱説明書に従ってください。



ガス栓側の接続


- 取り付けた



- ①フタの右端を押して、フタを開ける



- ②ガス栓用ソケットをガスコンセントに"カチッ"と音がするまで差し込む
- フタを押すソケットがはずれます。



PA-2100B	^^P	-1100D	可
PA-2150B	^^P	-1150D	可
PA-2200B	^^P	-2000D	可

222	4	4	4	210	13041
4	4	4	4	0	
8	8	8	8		
0	0	0	0		
0	0	0	0		

使いかた

お米の準備

洗米



お手持ちの計量カップでお米を正しく計り、別の容器でこみ、ぬかなどを洗い流しながら手早くときあげる
(1合は180cc)


一握水に漬けたお米は降りやすくなります。降り米・粘米などは固まってしまうので炊飯されるご飯味をゆめ、炊きむら、若色の原因となります。



<例>
6合炊く場合は、かまに半湯を入れ、その後、8の目盛のところまで水を入れます。かまは水平にし、対面にある同方の目盛りで合わせてください。

各部のセット

外胴

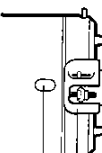

点火確認窓
点火パネル


外胴を燃焼部にのせる

●外胴は点火確認窓が、正面の点火パネルの上になるようにのせます。

おねがい

外胴が正しくのっていないと、点火操作ができなかったり、早切れたり、こぼる原因となります。

かま

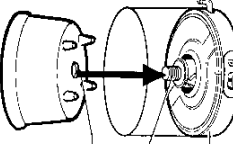

背部
加熱部
燃焼部

かま底の凹部と燃焼部の加熱部がかみ合うように、かまを正しくのせる

△警告

かまを燃焼部にのせるとき、燃焼部にしゃもし等の異物がかないことを確認する
→異常燃焼や火災の原因になります。

△注意

かまを燃焼部にのせるとき、凹部や加熱部に水・米粒などがついていることを確認する
→正常に炊飯できないことがあります。

ふたの開閉



フック受けを斜かに押さへ込む

- “カッ”と音がして閉まります。
- ハンドルは必ずおしておいてください。
- フックボタンを指で押さへればふたが開きます。


炊飯

ガス栓を開く



点火レバー、口火レバーが「止」の位置にあることを確認した後、ガス栓を全開にする

炊飯量調節 (火力調節)

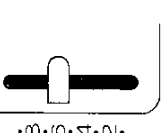


(PA-215B)

炊飯量に応じて、炊飯量調節つまみをセットする

- 炊飯量調節つまみの表示は炊飯量(合)を現していますので目安としてください。
- 室温・水温・ガス種や米の品質などによっても多少異なります。
- 混ぜご飯などを炊くときは、具の量を考慮し、炊飯量よりも多めの数字表示につまみを合わせてください。
- 少量炊飯時に、お好みにより水量を増すときは、炊飯量調節つまみを目盛表示より多めにしてください。

点火

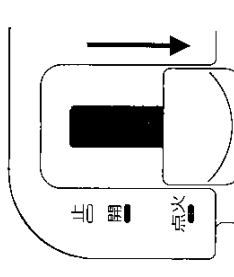

△注意

万一点火しないときは、点火レバーと口火レバーを「止」の位置までもどした後、一旦かまをはずして点火操作を行う
火が着くことを確認したらからかまをセットし直し、あらためて点火操作を行う
→ガスを逃がさない、爆発点火ややけどの原因になります。

おねがい

初めて使うときは、しばらく使わなかつたときなど点火しにくい場合があります。ガス管内に空気が入っているためです。繰り返し点火操作してください。

①点火レバーを下へ「カチッ」と音がするまでゆっくり押し下げる

●点火してから数秒間(安全装置が働くまで)押し続けます。「点火」の位置で保持し、ゆっくり手を離します。

②手を離しても点火していることを確認する

●使用中もときどき燃焼を確認してください。


使いかた

取扱説明書

PA-210B △PR-1100DF-11V
PA-215B △PR-1150DF-11V
PA-220B △PR-1200DF-11V

222 222 222
444 444 444
888 888 888
888 888 888
555 555 555
333 333 333
210 210 210
13051


使いかた

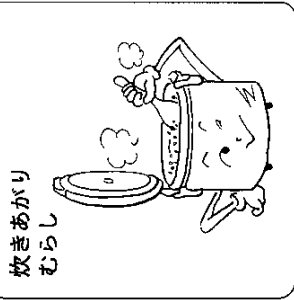

ご飯が炊きあがると、自動的に点火レバーが「上」の位置にもどり、メインバーナーが消火する
炊きあがり後は必ずそのまま 15 分程むらし


- むらした後は、ご飯をほぐしながらよくかき混ぜてください。
余分な水分が逃げ、ご飯がおいしくなります。

炊きあがりのご飯が釜底にうっすらとキツネ色焦野の（おこげのような）色がつくことがあります。これはメイラード反応とよばれ、ご飯がこよりほしくより一層おいしくいただけます。

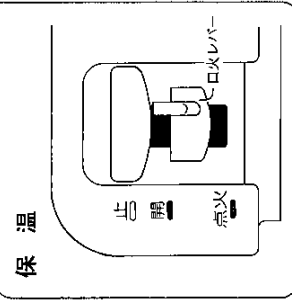

メインバーナー消火後、口火バーナーのみが燃焼し、保温状態になります

- 保温時間は2〜3時間が限度です。
- 保温の必要がないときは、口火レバーを上いっぱいにもどして口火バーナーを消火してください。

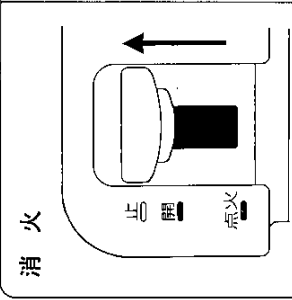

口火レバーを「上」の位置までもどし、消火を確認後必ずガスを閉める

注意

炊飯直後、かまを移動させる場合は、ヒュールクロス、臺等の上に直接置かない
→かまの底部が高温になっているため、火災の原因になります。

故障かな? と思ったら

故障かな? と思ったら、次のことをお調べください。下記の現象に当てはまらないとき、また処理をしてもなお異常のあるときは、お買い上げの販売店かお近くの東京ガスまでご連絡ください。

現象	原因	処置方法	参照ページ
黄色の炎で燃える 炎が安定しない 異常な音をたてて燃える	ガス栓の閉き不十分 ゴム管の折れ曲がり、つぶれ ゴム管の接続不十分 バーナー炎口の水滴や汚れによる目づまり ゴム管内に空気が残っている 点火操作が不適切 炎検出部が水ぬれしたり汚れている かまのセット不良	ガス栓を全開にする ゴム管の折れ曲がり直す ゴム管を確実に接続する バーナー炎口のお手入れをする 点火操作を繰り返す 点火レバーを待す時間を長くする お手入れをする 正しくセットする	8 6 6 12 8 8 12 7
うまく保温できない	バーナー炎口の水滴や汚れによる目づまり ゴム管の接続不十分 ゴム管のひび割れ、穴あき 機器が傾いている かまのセット不良 凹部（かま底）、感熱部が汚れている ふた（内・外）が確実に閉じていない 水加減、火力調節が不適切 お米の量か不適切 むらしをしていない 保温時間は2〜3時間が限度です。	お手入れをする ゴム管を確実に接続する 新しいゴム管と接続する 正しく設置する 正しくセットする お手入れをする 確実に閉じる 「使いかた」に従う 計量カップで正しく計る (計量カップより計量カップのほかが正確です) 炊き上がりが15分ほどむらす	12 6 6 5 7 12 8 7.8 7 9 9

使いかた

故障かな? と思ったら

取扱説明書

PA-2100B
PA-2150B
PA-2200B
^^PR-1100DF
^^PR-1150DF
^^PR-2000DF

222
444
888

468

573

330

210

13061

点検とお手入れ



- 点検とお手入れはガス栓を閉め、構構が冷えてから行ってください。
- 機器を安全・快適にお使いいただくために、日常の点検とお手入れは必ず行ってください。
- 機器の故障や異常を見つけたときは、お買い上げの販売店か近くの東京ガスまでご連絡ください。
- 安全にお使いいただくために定期的に点検を要付ることをおすすめします。(有料)

点検のポイント

- 点検は常時行ってください。
1. 機器の回りに可燃物や腐蝕物がないようにしてください。(3、6ページ参照)
 2. 各部品は正しくセットされていますか？
外側、かま、内ぶた、つゆ受けカップが正しくセットされているか確認してください。(7、8ページ参照)
 3. ゴム管は正しく接続されていますか？古くなくありませんか？
赤い線までしっかり差し込み、ゴム管止めで止めてください。古くなるたびひび割れたり、差し込み口がゆるくなるります。早めに取り替えてください。(8ページ参照)
 4. ガス臭くありませんか？
ガス栓を開き、ゴム管口の接続部からガスの強いがしがないことを確かめてください。(10ページ参照)
 5. 汚れていませんか？
ご使用のつゆ受けとお手入れしてください。(11、12ページ参照)

お手入れのしかた

- お手入れの際は手袋をするなどして、ケガのないように気をつけてください。
 - 機器を取り外した部品は落とさないように気をつけてください。ケガや故障の原因になります。
 - お手入れの後には名前正しくセットされているか確認してください。
- お手入れには**
台所用中性洗剤
をお使いください
- おねがい**
印刷・塗装面にはみがき粉・スチールワールなどは使わないでください。裏面がキズ付きます。中性洗剤以外の洗剤、シンナー・ベンジン類あるいはレンジクリーナーなどのアルコール系洗剤は塗装がはがれるおそれがあります。
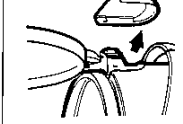
<p>内ぶた</p> <p>外ぶたより取りはずし、水洗いする</p> <p>●取りはずすときは、内ぶたを持って、方の手で外ぶたをさきえ、手前に引くようにして取りはずしてください。</p>	
<p>つゆ受けカップ</p> <p>つゆ受けカップにたまったつゆはそのまま捨て、水洗いした後、乾いた布で水気をふき取る</p> <p>●取りはずすとき つゆ受けカップの突起に指をかけ、手前に引っ張ってください。筒車にはずれません。</p> <p>●取り付けたとき みぞを合わせ奥まで押し込んでください。</p>	

取扱説明書	PA-210B	^^P/R	-1100	00D/F	-11V	2	4	8	8	5	3	2	1	3	0	7	1
	PA-215B	^^P/R	-1150	00D/F	-11V	2	4	8	8	5	3	2	1	3	0	7	1
	PA-220B	^^P/R	-1200	00D/F	-11V	2	4	8	8	5	3	2	1	3	0	7	1

点検とお手入れ

<p>かま 凹部(かま底)</p> <p>ご使用後は米粒、おねがいは洗い落とし、つねに水切りよく保存しておいてください</p> <ul style="list-style-type: none"> ●特に湿気、炊き込みご飯等の後のお手入れや水切りは十分行ってください。 ●凹部の汚れはふき取ってください。 <p>おねがい 凹部にキズを付けないでください。</p> <p>フッ素樹脂加工がまについて</p> <ul style="list-style-type: none"> ●しゃもじはプラスチック製または木製のものを使用し、かまを洗うときはやわらかいスポンジをお使いください。(スチールワール、たわし、みがき粉などは使用しないでください) ●かまの中を金属や野菜などを洗うことはおやめください。 ●酢などの強いものを使用することはおやめください。 ●使っているうちにピンホール(針先程度の穴)やはく離が発生しても当初はフッ素樹脂の性能には変わりありません。しかし、著しくはく離が進行してご使用に不便をきたすようなときは、お買い上げの販売店かお近くの北ガスにて新しいかまをお求めください。 	<p>外ぶた 外側 しる受け</p> <p>水気をしぼった布に、台所用中性洗剤を含ませて汚れを落とす後、洗剤分をふき取り、からふき取る。</p> <p>おねがい 燃焼部内を水でぬらさないでください。</p>	<p>バーナ炎口</p> <p>炎がふぞろいになったときや汚れのひどいときは、バーナをブラッシングで掃除する</p> <ul style="list-style-type: none"> ●バーナ炎口がつまると、燃焼不良になります。 ●掃除した後は、正常に燃焼することを確かめてください。 	<p>感熱部</p> <p>感熱部の頭部が汚れたときは、感熱部に片手を添えて水気を固くしぼった布で汚れをふき取る</p> <p>おねがい キズを付けないでください。</p>	<p>炎検出部</p> <p>汚れや水分が付いたときは、やわらかい布でふき取る</p> <ul style="list-style-type: none"> ●汚れや水分が付いていると高火しくなりやすくなります。
---	--	--	---	---

保管とアフターサービス

- 保管（長期使わないとき）**
 - 汚れを取り、お買い求めになったときの箱に入れて、湿気やほこりの少ないところで保管してください。特にガス管口にはほこりが入らないよう注意してください。
- サービスを依頼されるとき**
 - 10ページの「故障か?と出たら」の項をご確認ください。それでも直らない場合、あるいはご不明の場合は、ご自分で修理業者などにおいてお求めの販売店、または最寄りの東京ガスにご連絡ください。アフターサービスをお申しつけの際は、下記のことをお知らせください。

① お名前・住所・電話番号・道順（付近の目印等）
 ② 品名 / PA-210B / 機器コード 2484532
 PA-215B / 機器コード 2486531
 PA-220B / 機器コード 2488530
 ③ 症状（できるだけ詳しく）
 ④ 訪問ご希望日


- 保証について**
 - 右ページが保証書になっています。必ず「販売店名・購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みの上大切に保管してください。
 - 保証期間満了後の故障修理については、修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理いたします。

- 補修用性能部品（機能維持のために必要な部品の最低保有期間について）**
 - 補修用性能部品（機能維持のために必要な部品の最低保有期間は製造打切り後8年となります）。
- 転居または機器を移設される場合**
 - ガスの種類が異なる地域へ転居される場合は、調整・改造の必要があります。お買い上げの販売店、または転居先のガス会社にご相談ください。この場合、費用は保証期間中でも有料となります。
- アフターサービス等についてわからないとき**
 - お買い求めの販売店、または最寄りの東京ガス（係長紙一覧表と参照）にお問い合わせください。
- 保証期間について**
 - 製造年月は本体付けの銘板でお確かめください。
 (例) 製造月 95-05 - 123456
 製造年 製造番号

仕様

品名	PA-210B	PA-215B	PA-220B
型式	PR-100DF-1	PR-150DF-1	PR-200DF-1
種別	ガス炊飯器		
点火方式	圧電点火方式		
外形寸法(高さ×幅×奥行)	237 × 256 × 279mm	255 × 300 × 322mm	282 × 300 × 322mm
重量(本体)	3.0kg	3.7kg	3.9kg
炊飯量	0.16 l (1合)	0.3 l (1.6合)	0.36 l (2合)
ガス接続	1.0 l (5.5合)	1.5 l (8.3合)	2.0 l (11合)
安全装置	立降ろ安全装置		
使用ガス圧	ガス消費量 kW (kcal/h)		
都市ガス用	PA-210B	PA-215B	PA-220B
12A	1.50 (1120)	1.84 (1350)	2.22 (1610)
13A	1.40 (1020)	1.56 (1170)	2.38 (1740)

①本仕様は改良のためお知らせせずに変更することもあります。

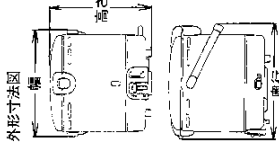

● 外形寸法図

取扱説明書

PA-210B < PR-100DF-1 >
 PA-215B < PR-150DF-1 >
 PA-220B < PR-200DF-1 >

22488
 44888
 88888
 44888
 55333
 210
 13081

保証書

型式名 PR-100DF-1
 PR-150DF-1
 PR-200DF-1

品名 PA-210B・PA-215B・PA-220B ガス炊飯器

上記機器が買い上げられた日から起算しての保証期間が、お客様が保証書に記載の住所に届くまで有効となります。この保証期間は、お客様の使用に起因する故障に限り有効です。

- 1. 保証期間は、お買い上げの日から1年間、継続不燃を保証します。ただし、保証期間は、お客様が保証書に記載の住所に届くまで有効です。
- 2. リーク防止装置が正常に動作していることを保証します。
- 3. 保証期間は、お客様が保証書に記載の住所に届くまで有効です。
- 4. 保証期間は、お客様が保証書に記載の住所に届くまで有効です。
- 5. 保証期間は、お客様が保証書に記載の住所に届くまで有効です。
- 6. 保証期間は、お客様が保証書に記載の住所に届くまで有効です。
- 7. 保証期間は、お客様が保証書に記載の住所に届くまで有効です。
- 8. 保証期間は、お客様が保証書に記載の住所に届くまで有効です。

お買い上げ日	年	月	日
販売店名			
住所			
電話番号			
	年 月 日		
	姓 名		
	印		

保証書発行者 東京ガス株式会社
 東京都港区新町丁1番地20号
 電話 03-34317111
 名寄町支店 東京都名寄町3番地23号
 保証責任者 / 河口マエダ株式会社
 電話 052-82075145

お客様へ 1. この保証書は、お買い上げの日から起算して有効です。2. 保証期間は、お客様が保証書に記載の住所に届くまで有効です。3. 保証期間は、お客様が保証書に記載の住所に届くまで有効です。4. この保証書は、お客様が保証書に記載の住所に届くまで有効です。

年月日	修理内容	サービス費
修理日		
修理内容		
サービス費		

保証とアフターサービス
 仕様・保証書