



東京ガス株式会社
〒105-8527 東京都港区海岸1丁目5番20号


EI-01
U220-097(00)

TOKYO GAS 取扱説明書

保証書付

床暖房リモコン

Iユカコントローラ
B-R30K/B-R60K/B-RBK
B-N30K/B-N60K/B-NBK

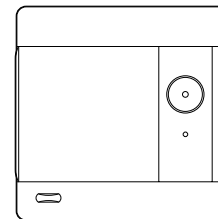

ご愛用の皆様へ

このたびは、床暖房リモコンをお買い上げいただきましてありがとうございます。
この取扱説明書には、床暖房リモコンを安全に正しく使用していただくために必要な
注意事項、使用方法が記載されています。ご使用になる前によく読み、十分に理解し
た上でご使用ください。

温水マットの取扱説明書も必ずお読みください。

この取扱説明書はいつでも使用できるように大切に保管し、使用方法がわからないと
きお読みください。

この取扱説明書の26ページが保証書になっています。お買い上げ日、販売店名、保
証内容などをよく確認し、大切に保管してください。

来客者などが床暖房リモコンを使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説
明してください。

もくじ

はじめに / 安全のための注意	1
特 長	4
各部の名前とはたらき	5
使用方法	
● 時計を合わせる	9
● 床暖房をする	11
● 運転面を切り替える	16
● タイマー運転をする	17
● パワフル運転について	19
● 操作ロックをかける	20
● ホームオートメーション機能	21
日常のお手入れ	22
故障かな?と思ったら	23
アフターサービスについて	24
保証書	26


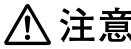
取扱説明書	Iユカ/トローラB-R30K Iユカ/トローラB-R60K Iユカ/トローラB-RBK	Iユカ/トローラB-N30K Iユカ/トローラB-N60K Iユカ/トローラB-NBK	100094900640 100094900641 100094900642	100094900643 100094900644 100094900645	01
-------	---	---	--	--	----

はじめに / 安全のための注意

この取扱説明書には6種類の床暖房リモコンの取り扱い方法を記載しています。リモコンにより若干機能が異なっていますので、下表よりお使いのリモコンのタイプをご確認ください。

室温センサー付き	室温センサーなし
1 ユカコントローラ B-R30K	1 ユカコントローラ B-N30K
1 ユカコントローラ B-R60K	1 ユカコントローラ B-N60K
1 ユカコントローラ B-RBK	1 ユカコントローラ B-NBK

この製品を安全に使用していただくために、下記のことを必ずお守りください。これらの注意事項は安全に関する重要な内容です。表示と意味は下記の通りです。

表示	意味
 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
お願い	この表示は本製品を安全・快適に使うため、是非理解していただきたい事項を示しています。

絵表示については次のような意味があります。



警告

地震・火災など緊急の場合

地震、火災などの緊急の場合はただちに運転を停止し、熱源機のカス栓またはマイコンメーターのカス栓を閉めてください。

警告

工事は専門業者へ

リモコンの取り付けや付帯設備の設置工事は、お買い上げの販売店またはよりの東京ガスに依頼してください。故障・感電・火災の原因となります。




低温やけどに注意

床暖房の上に長時間座ったり、寝そべっていると、低温やけどを起こすおそれがあります。

特に次のような方が使用する場合は、周囲の方の気配りが必要です。


- 乳幼児・寝たきりのお年寄り・ご病人など、自分の意志で体を動かせない方
- 疲労の激しいとき
- 皮膚の弱い方
- 皮膚感覚の弱い方
- お酒や睡眠薬を飲まれた方

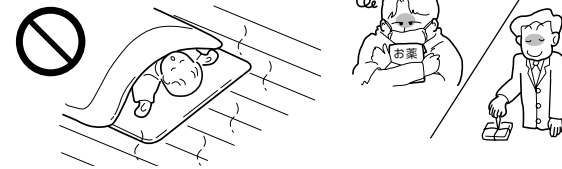

注意

高温・直射日光はさける

直射日光や他の暖房器具の温風などがあたると、正しい室温が検知できなくなります(室温センサー付きのタイプのみ)。また変色や変形のおそれがあります。

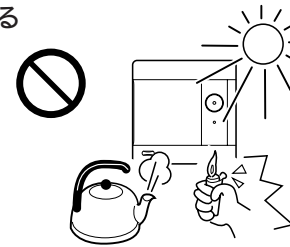

取扱説明書

1 ユカコントローラ B-R30K
1 ユカコントローラ B-R60K
1 ユカコントローラ B-RBK
1 ユカコントローラ B-N30K
1 ユカコントローラ B-N60K
1 ユカコントローラ B-NBK


100094900640
100094900641
100094900642
100094900643
100094900644
100094900645

はじめに / 安全のための注意

⚠ 注意

無理な力を加えない

リモコンには無理な力を加えないでください。故障やけがの原因になります。

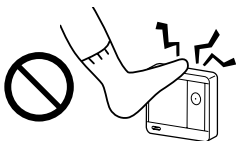

ベンジン、洗剤などは使用しない


ベンジン、シンナー、洗剤などでお手入れをしないでください。変色や変形の原因となります。リモコンのお手入れについては22ページを参照してください。



お願い


リモコンの分解禁止

お客様ご自身でリモコンを分解・修理・改造しないでください。故障の原因となります。

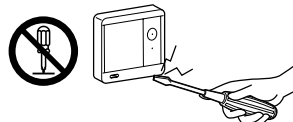


お子様に対する注意

小さなお子様がリモコンで遊んだりいたずらをしないようご注意ください。

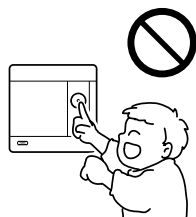

リモコンを水でぬらさない

リモコンに水をかけたり、ぬれた手で操作したりしないでください。操作部より水が浸入して、故障の原因になることがあります。

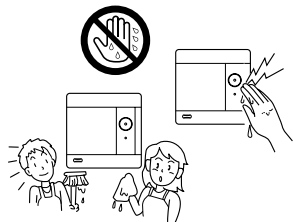

3

はじめに / 安全のための注意

特長

24時間タイマー運転

1日24時間を30分単位で任意に区切り、自動的に床暖房を入/切させるタイマー運転ができます。表示画面で運転時間帯が一目で確認できます。




スイッチ操作を音でお知らせ

床暖房運転を『入』にすると「ピッピッ」、『切』にすると「ピッ」と音でお知らせします。




床暖房面が選べます

床暖房する面を選択できます。A、B両面を同時に床暖房することもできます。

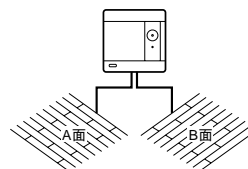

シンプルなデザイン

様々なお部屋のインテリアにマッチするよう、すっきりとしたデザインにしました。運転の入/切は扉を閉じたまま操作できます。

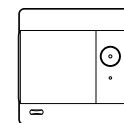

停電にも対応

運転モード/床温レベルの設定やタイマー設定、試運転結果は、停電後もリモコンが半永久的に記憶しています。(時刻は約5分間記憶)



細かな温度設定

温度レベルは9段階に設定できます。



特長

4

取扱説明書

ICKKT-H-R-B-R30K
ICKKT-H-R-B-R60K
ICKKT-H-R-B-RBK
ICKKT-H-R-B-N30K
ICKKT-H-R-B-N60K
ICKKT-H-R-B-NBK

100094900640
100094900641
100094900642
100094900643
100094900644
100094900645

01

各部の名前とはたらき - 室温センサーのないタイプ

室温センサーのないタイプ

(1 ユカコントローラ B-N30K/B-N60K/B-NBK)

1 ユカコントローラ B-R30K/B-R60K/B-RBK をお使いの場合は、7～8 ページをご覧ください。

表示画面


タイマー設定や運転状態・時刻などを表示します。

運転入 / 切スイッチ, ダイヤル

スイッチ(押す)で、床暖房の運転の入切をします。
ダイヤル(回す)は、温度設定や、時刻設定時に使います。また、タイマー設定をするときには押し回して使います。

運転ランプ

パワフル運転中は赤に、通常運転中は緑に光ります。

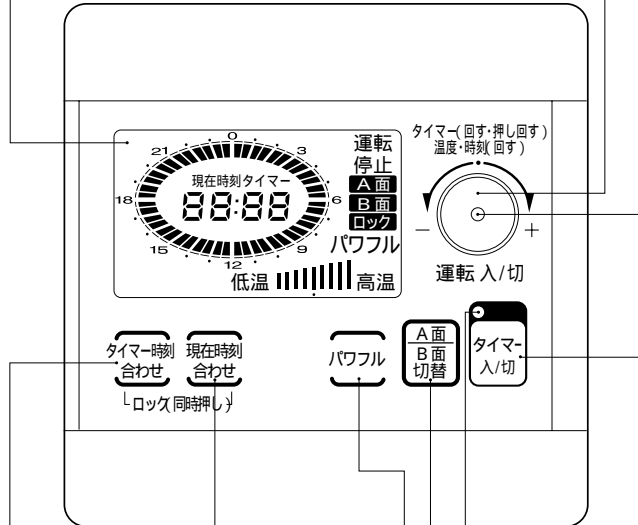

タイマー時刻合わせスイッチ

タイマー設定(タイマー運転の、運転時間帯の選択)をするときに使います。

現在時刻合わせ

時計を合わせるときに使います。

パワフルスイッチ

パワフル運転の入・切に使います。

面切替スイッチ

床暖房を運転する面を切替えます。


タイマー入 / 切スイッチ

タイマー運転の入・切をします。

タイマーランプ

タイマー運転中は橙色に光ります。

表示画面のみかた

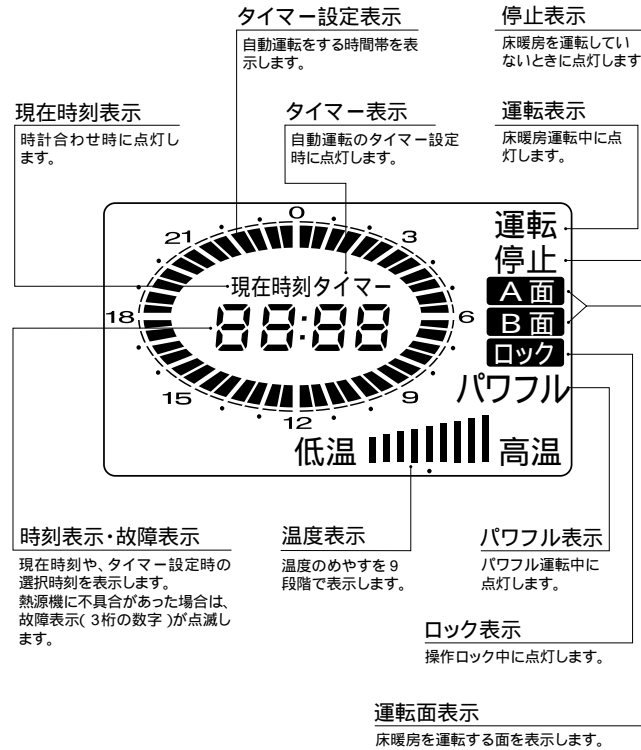

現在時刻表示

時計合わせ時に点灯します。

タイマー設定表示

自動運転をする時間帯を表示します。

タイマー表示

自動運転のタイマー設定時に点灯します。

停止表示

床暖房を運転していないときに点灯します。

運転表示

床暖房運転中に点灯します。

時刻表示・故障表示

現在時刻や、タイマー設定時の選択時刻を表示します。
熱源機に不具合があった場合は、故障表示(3桁の数字)が点滅します。

温度表示

温度のめやすを9段階で表示します。

パワフル表示

パワフル運転中に点灯します。

ロック表示

操作ロック中に点灯します。

運転面表示

床暖房を運転する面を表示します。

操作確認音やお知らせ音を消す

操作確認音やお知らせ音などは運転停止中に「パワフルスイッチ」を3秒以上押すことによって消すことができます。
元に戻したいときはもう一度同じ操作をしてください。

ユカコントローラ B-R30K
ユカコントローラ B-R60K
ユカコントローラ B-RBK
ユカコントローラ B-N30K
ユカコントローラ B-N60K
ユカコントローラ B-NBK

100094900640
100094900641
100094900642
100094900643
100094900644
100094900645

各部の名前とはたらき - 室温センサー付きのタイプ

室温センサー付きのタイプ

(1 ユカコントローラ B-R30K/B-R60K/B-RBK)

1 ユカコントローラ B-N30K/B-N60K/B-NBK をお使いの場合は、5 ~ 6 ページをご覧ください。

表示画面

タイマー設定や運転状態・時刻などを表示します。

運転入 / 切スイッチ, ダイヤル

スイッチ(押す)で、床暖房の運転の入切をします。ダイヤル(回す)は、運転モードが「自動」のときの温度の設定や、時刻設定時に使います。また、タイマー設定をするときには押し回して使います。

運転ランプ

パワフル運転中は赤に、通常運転中は緑に光ります。

タイマー時刻合わせスイッチ

タイマー設定(タイマー運転の、運転時間帯の選択)をするときに使います。

運転モード切替スイッチ (自動/強/中/弱)

運転モードを切り替えます。自動: 室温を検知して床暖房の強さを自動制御
強/中/弱: 床暖房の強さを強・中・弱に固定

タイマー入 / 切スイッチ

タイマー運転の入切をします。

室温センサー

ここで室温を検知します。

現在時刻合わせ

時計を合わせるときに使います。

パワフルスイッチ

パワフル運転の入切をします。

面切替スイッチ

床暖房を運転する面を切替えます。

表示画面のみかた

現在時刻表示

時計合わせ時に点灯します。

タイマー設定表示

自動運転をする時間帯を表示します。

停止表示

床暖房を運転していないときに点灯します。

タイマー表示

自動運転のタイマー設定時に点灯します。

運転表示

床暖房運転中に点灯します。

運転モード表示 (自動/強/中/弱)

運転中に点灯し、現在の運転モードを表示します。

温度設定表示

設定する温度のめやすを9段階で表示します。この表示は、運転モードが「自動」のときにのみ点灯します。

パワフル表示

パワフル運転中に点灯します。

時刻表示・故障表示

現在時刻や、タイマー設定時の選択時刻を表示します。リモコンや熱源機に不具合があった場合は、故障表示(3桁の数字)が点滅します。

ロック表示

操作ロック中に点灯します。

運転面表示

床暖房を運転する面を表示します。


操作確認音やお知らせ音を消す

操作確認音やお知らせ音などは運転停止中に「パワフルスイッチ」を3秒以上押すことによって消すことができます。元に戻したいときはもう一度同じ操作をしてください。

1 ユカコントローラ B-R30K	100094900640	100094900643
1 ユカコントローラ B-R60K	100094900641	100094900644
1 ユカコントローラ B-RBK	100094900642	100094900645

時計を合わせる

初めて通電したときや停電復帰後は下図の表示が点滅します。下記の手順で時計を合わせてください。時計合わせをしないとタイマー運転(17~18ページ参照)ができません。

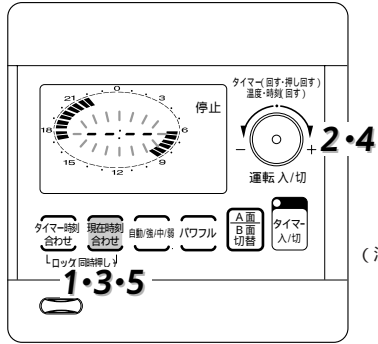


(注) リモコンにより一部、ボタンや表示内容が異なります。

1 現在時刻合わせスイッチを押します。




● 表示が右図のようになります。

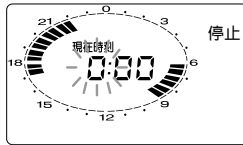

2 ダイヤルで「時」を合わせます。



● 右へ回すと1時間ずつ進み、左へ回すと1時間ずつ戻ります。

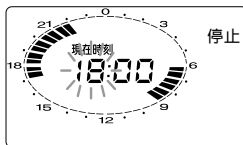


時刻は24時間表示になっています。上図は午後6時に合わせた例です。

使用方法

3 もう一度現在時刻合わせスイッチを押します。




● “時”の点滅が止まり、“分”が点滅します。

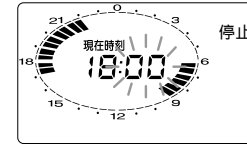

4 ダイヤルで「分」を合わせます。



● 右へ回すと1分ずつ進み、左へ回すと1分ずつ戻ります。

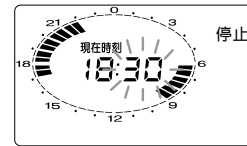

5 もう一度現在時刻合わせスイッチを押します。



● “現在時刻”の表示が消灯し、時刻表示の点滅が止まります。これで設定完了です。



現在時刻合わせスイッチを押した瞬間に秒は0秒になりますので、時報などに合わせて押せばより正確な時刻になります。

IJ-KJN10-LA-B-R30K IJ-KJN10-LA-B-N30K
 IJ-KJN10-LA-B-R60K IJ-KJN10-LA-B-N60K
 IJ-KJN10-LA-B-RBK IJ-KJN10-LA-B-NBK

100094900640 100094900643
 100094900641 100094900644
 100094900642 100094900645


床暖房をする - 室温センサーのないタイプ

使用方法

室温センサーのないタイプ

(ユカコントローラB-N30K/B-N60K/B-NBK)

ユカコントローラB-R30K/B-R60K/B-RBKをお使いの場合は、13～15ページをご覧ください。

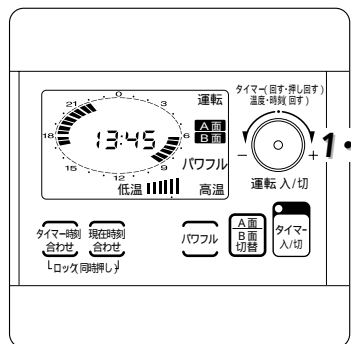

1 床暖房運転の『入』『切』は運転入/切スイッチを押します。




● 運転入/切スイッチを押して『入』にすると『ピッピッ』という音がして運転ランプが点灯し、床暖房運転を始めます。再度押すと『切』になります。

● 運転開始時は、パワフル運転* (運転ランプ：赤) となり30～60分後に通常運転(運転ランプ：緑)に切り替わります。

*)パワフル運転：早く床温を上昇させるために使用する機能です。19ページを参照してください。

このとき表示画面には上図のような表示が出ます。(図は、時刻が午後1時45分で、床温がレベル6に設定されているときの例です。)

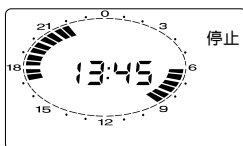

● 運転入/切スイッチをもう一度押すと『ピッ』という音がして運転ランプが消灯し、床暖房運転が停止します。このとき表示画面は「停止」の表示・時刻表示とタイマー設定表示のみになります。(左図参照)

お部屋を速やかに暖めるため、運転開始時は必ずA・B両面運転になります。運転面切替については16ページを参照してください。

2 ダイヤルを回して、温度レベルを調節します。



● 右へ回すと温度レベルが上がり、左へ回すと下がります。9段階に調節できますので、お好みの温度に調節してください。(下図はレベル6の状態)

低温 ||||| 高温

室温センサーのないタイプでは、室温の高低に関係なく温度レベルごとに一定の能力で運転します。

⚠ 注意

床温が高くなりすぎないように注意してください。床が熱いと感じたら、温度レベルを下げてください。



温度設定の変更を行なったときは、あたたまるまでに時間がかかる場合があります。

運転を停止した後、すぐに再スタートしたときは、床温を上げすぎないようにパワフル運転を行なわない場合があります。

ご使用になっている地域やお部屋の構造・向き・窓の大きさ・ベッドなど家具の位置、また天候などの条件により、お部屋が暖まりにくいことがあります。

～ より早くあたためるには ～

床暖房はエアコンなどの温風暖房に比べると、あたたまるまでに多少時間がかかります。タイマー運転を上手に活用すれば、お望みの時刻にお部屋をあたたためておくことができます。17ページを参照してください。

ユカコントローラB-R30K	ユカコントローラB-N30K
ユカコントローラB-R60K	ユカコントローラB-N60K
ユカコントローラB-RBK	ユカコントローラB-NBK

100094900640	100094900643
100094900641	100094900644
100094900642	100094900645


床暖房をする / 室温センサー付きのタイプ

使用方法


室温センサー付きのタイプ

(I ユカコントローラ B-R30K/B-R60K/B-RBK)

I ユカコントローラ B-N30K/B-N60K/B-NBK をお使いの場合は、7～8 ページをご覧ください。

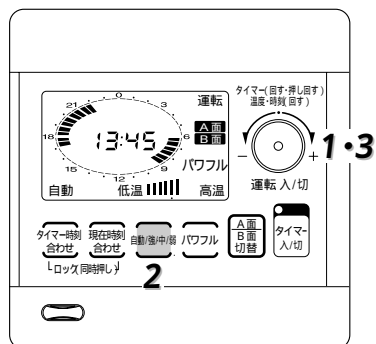

1 床暖房運転の『入』『切』は運転入/切スイッチを押します。




運転ランプ

- 運転入/切スイッチを押して『入』にすると『ピッピ』という音がして運転ランプが点灯し、床暖房運転を始めます。再度押すと「切」になります。

- 運転開始時は、パワフル運転* (運転ランプ：赤) となり 30～60 分後に通常運転 (運転ランプ：緑) に切り替わります。

*) パワフル運転：早く床温を上昇させるために使用する機能です。19 ページを参照してください。

このとき表示画面には上図のような表示が出ます。(図は、時刻が午後 1 時 45 分で、室温がレベル 6 に設定されているときの例です。)

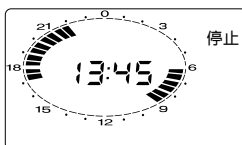

- 運転入/切スイッチをもう一度押すと『ピッ』という音がして運転ランプが消灯し、床暖房運転が停止します。このとき表示画面は「停止」の表示・時刻表示とタイマー設定表示のみになります。(左図参照)

お部屋を速やかに暖めるため、運転開始時は必ず A・B 両面運転になります。運転面切替については 16 ページを参照してください。

2 運転モード切替スイッチを押して、運転モード (自動・強・中・弱) を選択します。



- 通常は、室温 (お部屋の気温) を自動的に一定に保つ自動モードでの使用をおすすめします。「運転モード」について詳しくは、15 ページの「運転モードについて」をご覧ください。

3 ダイヤルを回して、温度レベルを調節します。(運転モードが「自動」の場合のみ)



- 右へ回すと温度レベルが上がり、左へ回すと下がります。9 段階に調節できますので、お好みの温度レベルに調節してください。(下図はレベル 6 の状態)

低温 ||||| 高温

室温センサー付きタイプでは、温度レベル 5 段階目 (バー 5 本) が室温約 22 設定の目安となっています。(環境によっては、設定温度にならない場合があります。)

設定室温は、運転モードが「自動」以外の場合には調節できません。(室温表示も点灯しません)

⚠ 注意

床温が高くなりすぎないように注意してください。床が熱いと感じたら、設定室温を下げてください。



温度設定の変更を行なったときは、あたたまるまでに時間がかかる場合があります。

運転を停止した後、すぐに再スタートしたときは、床温を上げすぎないようにパワフル運転を行なわない場合があります。

ご使用になっている地域やお部屋の構造・向き・窓の大きさ・ベッドなど家具の位置、また天候などの条件により、お部屋が暖まりにくいことがあります。

I ユカコントローラ B-R30K	I ユカコントローラ B-N30K
I ユカコントローラ B-R60K	I ユカコントローラ B-N60K
I ユカコントローラ B-RBK	I ユカコントローラ B-NBK

100094900640	100094900643
100094900641	100094900644
100094900642	100094900645

床暖房をする / 室温センサー付きのタイプ 使用方法

～ より早くあたためるには ～

床暖房はエアコンなどの温風暖房に比べると、あたたまるまでに多少時間がかかります。タイマー運転を上手に活用すれば、お望みの時刻にお部屋をあたたためておくことができます。17ページを参照してください。

● 運転モードについて

〔 自動/強/中/弱 〕


運転モード切替スイッチ（自動 / 強 / 中 / 弱）で切り替えます。

自動モード：

床暖房によって暖められた空気の温度をリモコン前面の室温センサーが感知し、お部屋を設定された温度に保つように自動運転します。

温度レベルは、ダイヤルを左右に回して調節してください。（温度表示のバーの本数が変化します）

温度レベルの調節は、自動モードの場合のみ可能です。



強 / 中 / 弱モード：

室温とは関係なく、それぞれ、強・中・弱の一定の能力での運転となります。

温度レベルの調節はできません。（温度表示も点灯しません）

運転面を切り替える 使用方法

1 面切替スイッチを押します。

- 面切替スイッチを押す毎に A・B 両面 A面のみ B面のみ A・B両面と切り替わります。



A・B両面 A面のみ B面のみ

原則として、A・B両面運転でご使用ください。片面のみの運転だと室温が十分に上がらないことがあります。

運転開始時はお部屋を速やかに暖めるために、必ずA・B両面運転になります。


取扱説明書

Iコカイトロ-ラB-R30K Iコカイトロ-ラB-N30K
 Iコカイトロ-ラB-R60K Iコカイトロ-ラB-N60K
 Iコカイトロ-ラB-RBK Iコカイトロ-ラB-NBK

100094900640 100094900643
 100094900641 100094900644
 100094900642 100094900645

タイマー運転をする

設定した時間帯にだけ、床暖房運転を自動的に行います。
 (時計合わせをしていないとこの機能を使うことはできません。9・10ページに従って時計を合わせてください。)

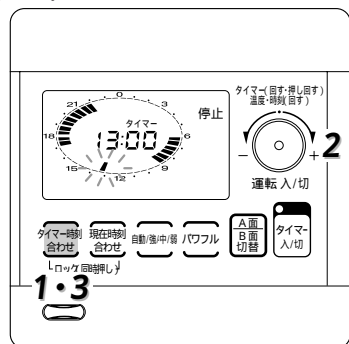

(注) リモコンにより一部、ボタンや表示内容が異なります。

暖房運転したい時間帯の設定のしかた

1 タイマー時刻合わせスイッチを押します。



- 「タイマー」の表示が点灯し、だ円の目盛の現在時刻部分が点滅します。
- だ円の1目盛は30分になっています。
- 上図の時刻表示部分は、今設定しようとしている開始時刻になります。(上図の例では13:00)

2 ダイヤルを回して、床暖房運転をしたい時間帯だけ目盛を黒くします。

床暖房をしない時間帯は、ダイヤルをそのまま(押さないで)回します。



- ダイヤルをそのまま回すと「停止時間」となり目盛が白になります。


床暖房をする時間帯は、ダイヤルを押しながら回します。



- ダイヤルを押しながら回すと「運転時間」となり目盛が黒くなります。

- ダイヤルは右にも左にも回すことができます。
- はじめてお使いのときは午前6時から9時までと、午後5時から10時までが「運転」する設定となっています。
- 設定は30分単位で1日に何回でも「運転」にすることができます。

3 もう一度タイマー時刻合わせスイッチを押します。

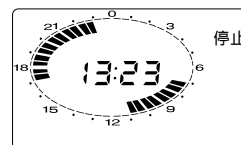

- 「タイマー」の表示が消灯して表示画面も通常の時刻表示に戻ります。これで設定完了です。
- この設定は停電後もリモコンが記憶しています。


タイマー運転のしかた

タイマー入/切スイッチを押します。




- タイマーランプ(橙)が点灯していれば、タイマー運転中であることを示します。もう一度タイマー入/切スイッチを押すとタイマー運転は「切」になり、タイマーランプが消灯します。
- タイマー運転中もダイヤルで温度レベルを調節できます。(12・14ページ参照)

- タイマー運転による自動運転中でも運転入/切スイッチを押せば、床暖房運転の「入」「切」ができます。
- タイマー運転中で暖房が停止しているときに運転を「入」にすると、次にタイマー運転の時間帯設定が運転から停止に切り替わる時刻まで運転します。このとき、タイマー設定表示も自動的に切り替わります。

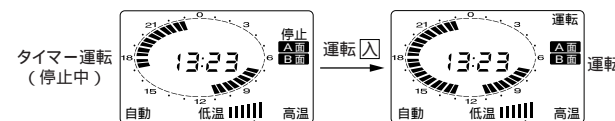

- タイマー運転中で暖房運転中に運転を「切」にすると、次にタイマー運転の時間帯設定が停止から運転に切り替わる時刻まで停止します。このとき、タイマー設定表示も自動的に切り替わります。

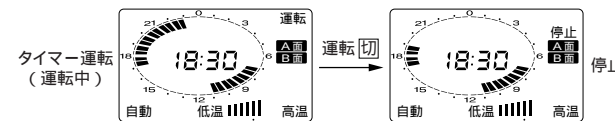


タイマー運転による自動運転も、運転開始時には必ずA・B両面運転となります。

パワフル運転について 使用方法

床温を早く上げたいときに使用します。パワフル運転中は設定温度にかかわらず、約30～60分間最大能力で運転し、時間がたつと自動的にパワフル運転を終了します。

1 パワフルスイッチを押します。

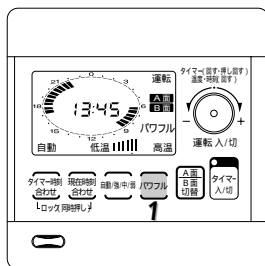

(注) リモコンにより一部、ボタンや表示内容が異なります。

- パワフルスイッチを押すごとに、パワフル運転・通常運転が切り替ります。
- パワフル運転中は運転ランプが赤色に点灯し、「パワフル」表示も点灯します。通常運転中は運転ランプが緑色に点灯します。

運転入/切スイッチを入れると自動的にパワフル運転となり、30～60分後通常運転となります。ただし、すでに床暖房を使用していて、再度運転した場合は、床温を上げすぎないように通常運転になる場合があります。

⚠ 注意


パワフル運転を繰り返したり、床がすでに暖まっている時にパワフル運転を行ったりすると、床温が高くなりすぎて低温やけどなど皮膚障害を起こすおそれがあります。
床が熱いと感じたらパワフル運転を切ってください。

操作ロックをかける 使用方法

お子様のイタズラなどを防止するため、スイッチ操作を受け付けないようにリモコンにロックをかけることができます。

1 タイマー時刻合わせスイッチと現在時刻合わせスイッチを同時に1秒間押し続けます。

暖房運転が停止中でタイマー運転も「切」の状態でない、操作ロックをかけることができません。



- 『ピッ』という音がして右図のような表示が出ます。
- 操作ロックすると、すべてのスイッチの操作を受け付けなくなります。
- 操作ロック中に運転入/切スイッチを押すと「ピ、ピ、ピ、ピ」という音がして操作ロック状態であることをお知らせします。



2 操作ロックを解除するには、もう一度タイマー時刻合わせスイッチと現在時刻合わせスイッチを1秒間押し続けます。

- 『ピッ』という音がして表示が消灯します。

取扱説明書

ICコナトローラB-R30K	ICコナトローラB-N30K
ICコナトローラB-R60K	ICコナトローラB-N60K
ICコナトローラB-RBK	ICコナトローラB-NBK

100094900640	100094900643
100094900641	100094900644
100094900642	100094900645


ホームオートメーション機能 使用方法

(1) テレコンへの配線を行ってください。

テレコントローラへの配線のしかたは、設置工事説明書ならびにテレコントローラの取扱説明書をよくお読みになってから行ってください。


(2) テレコンの操作をします。
外出先や帰宅途中などの遠隔地から電話（ピッポッパタイプ）により、【運転入/切】スイッチ操作時と同一の操作が行えます。

集中制御コントローラおよびテレコンによりタイマー運転の解除はできませんので、ご旅行などにより長期の間不在となる場合には、タイマー運転を解除（タイマーランプ「橙」が消灯している状態）にしてからお出かけください。

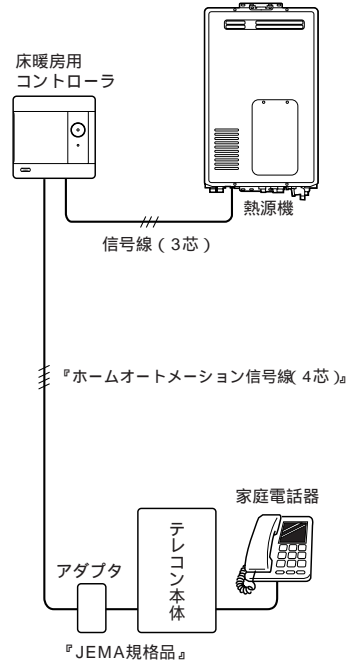

日常のお手入れ

- 柔らかい布で乾拭きします。汚れがひどい場合は、お湯か水で濡らした布をよく絞って拭きます。
- シンナー・ベンジン・磨き粉・40 以上のお湯は、変色や変形の原因となりやすいので使用しないでください。
- スプレーは使用しないでください。故障の原因となります。

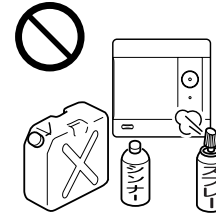

取扱説明書

Iココンローラ-R30K Iココンローラ-N30K
 Iココンローラ-R60K Iココンローラ-N60K
 Iココンローラ-RBK Iココンローラ-NBK

100094900640 100094900643
 100094900641 100094900644
 100094900642 100094900645

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったらすぐに使用を中止して、下記のことをお調べください。

こんなとき	ココをチェック
表示画面が点灯しない	・ 停電していませんか？ ・ 熱源機の電源プラグはコンセントに差し込まれていますか？
床が暖かくなならない (または暑すぎる)	・ リモコンの運転モードや温度レベルは適切ですか？ (12・14・15ページ参照)
タイマー運転ができない	・ 時刻表示が - : - : - : で点滅していませんか？(約5分以上停電すると時刻表示が - : - : - : になります。9・10ページに従って時計を合わせてください) ・ タイマー設定が正しくされていますか？ (17・18ページ参照)
時刻表示部に 3 : 4 が点滅する	・ 室温センサーの故障です。お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスへご連絡ください。
時刻表示部に 3 : 4 以外の数字(3桁)が点滅する	・ 熱源機の故障が考えられます。熱源機の取扱説明書をお調べください。
運転スイッチを押しても運転しない。「ピピピピ」と音がする	・ 操作ロックになっていませんか？ (20ページ参照) ・ 熱源機の故障が考えられます。熱源機の取扱説明書をお調べください。
スイッチを押したときの音が出ない	・ 音が出ない設定になっていませんか？ (6・8ページ参照)

・ 以上のことを調べても症状が変わらない、あるいは不具合がある場合は、ご自分で修理せずお買い上げの販売店またはもよりの東京ガスにご連絡ください。

アフターサービスについて

アフターサービスを依頼する前に。

- ・ サービスを依頼する前に23ページの「故障かな？と思ったら」の項でもう一度確認してください。確認の上、それでも不具合がある場合は、ご自分で修理をなさらないで、リモコンの運転入/切ボタンを「切」にして、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお問い合わせください。

アフターサービスをお申し付けのときは、次のことをお知らせください。

床暖房リモコンの品名(リモコンの蓋の裏に表示されています)現象および故障表示など(できるだけ詳しく)
ご住所・ご氏名・電話番号
訪問希望日
現象によっては、熱源機の品名をお尋ねする場合があります。できましたら熱源機の品名もあらかじめご確認ください。

保証について

- ・ 26ページが保証書になっています。
- ・ 必ず「販売店名・購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- ・ 保証期間経過後の故障修理については、修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理致します。
- ・ 保証書を紛失されますと保証期間内であっても修理費をいただく場合がありますので、大切に保管してください。

アフターサービスなどの連絡先

- ・ お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスにご連絡ください。
- ・ 別添の「東京ガス事業所一覧」を参照してください。

ICOKO/HP-5B-R30K ICOKO/HP-5B-N30K
ICOKO/HP-5B-R60K ICOKO/HP-5B-N60K
ICOKO/HP-5B-RBK ICOKO/HP-5B-NBK

100094900640 100094900643
100094900641 100094900644
100094900642 100094900645

MEMO

保証書

品名	IユカコントローラB-N30K, B-N60K, B-NBK, B-R30K, B-R60K, B-RBK
----	---

上記リモコンをお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書は、東京ガスの供給区域内において、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

記

- 保証期間はお買い上げの日から2年間とし、リモコン本体を対象にします。なお、下記部品については、別途以下の年数を保証致します。
電装基板.....5年
- 万一故障の場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお申し出ください。原則として、出張修理いたします。
- サービス員がお伺いした時に保証書をご提示ください。
- 保証期間内においても、次の場合は有償修理といたします。
 - 住宅用途以外でご使用になる場合の不具合
 - 取扱説明書等の記載事項によらないでご利用した場合の不具合
 - 器具を調整、改造された場合の不具合(但し、当社都合の場合はのぞきます)
 - お買い上げ後、取付場所の移動、落下等による不具合
 - 建築躯体の変形等器具本体以外に起因する当該器具の不具合、塗装の色あせ等の経年変化またはご使用に伴う磨耗等により生じる外観上の現象
 - 強い腐食性の空気環境に起因する不具合
 - 犬、猫、ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合
 - 火災や凍結、落雷、地震、洪水、津波等の天変地異または戦争、暴動等の破壊行為による不具合
 - 電気、給水の供給トラブル等に起因する不具合
 - 指定規格以外のガス、電気または熱媒等をご使用したことによる不具合
 - 本保証書を紛失された場合
- 無料修理やアフターサービス等についてご不明な場合は、お買い上げの店または、もよりの東京ガスへお問い合わせください。

保証履行者 **東京ガス株式会社**
〒105-8527 東京都港区海岸1丁目5番20号

保証責任者 **株式会社 ガスター**
〒242-8577 神奈川県大和市深見台3-4

お買い上げ日および販売店名

お買い上げ日	平成 年 月 日	
販売店名		扱 者 印
住所		
電話番号		

お客様へ

- この保証書をお受け取りになる時に、販売年月日、販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。
- 本保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保存してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

取扱説明書

IユカコントローラB-R30K IユカコントローラB-N30K
IユカコントローラB-R60K IユカコントローラB-N60K
IユカコントローラB-RBK IユカコントローラB-NBK

100094900640 100094900643
100094900641 100094900644
100094900642 100094900645