


取扱説明書	MA-A3025U(-BE)	CS-RGG25R	9888888	0404040	0000000	795734	5858588	3232322	031425	13011
	MA-A3025RF	CS-RGG25R	9888888	0404040	0000000	795734	5858588	3232322	031425	
	MA-A3535U(-BE)	CS-RGG28R	9888888	0404040	0000000	795734	5858588	3232322	031425	
	MA-A3535RF	CS-RGG28R	9888888	0404040	0000000	795734	5858588	3232322	031425	
	MA-A4035U(-BE)	CS-RGG32R	9888888	0404040	0000000	795734	5858588	3232322	031425	
	MA-A4035RF	CS-RGG32R	9888888	0404040	0000000	795734	5858588	3232322	031425	

型式名 (室内ユニット) (室外ユニット)
 CS-RG25R+CU-RG25R(G)
 CS-RG28R+CU-RG28R(G)
 CS-RG32R+CU-RG32R(G)

保証書付

取扱説明書

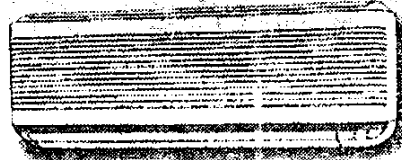

品名 (室内ユニット) (室外ユニット)
 MA-A3025U MA-A3025RF
電源コード 400 750 電源コード 300 950
 MA-A3535U MA-A3535RF
電源コード 400 800 電源コード 300 750
 MA-A4035U MA-A4035RF
電源コード 300 800 電源コード 300 850

ガスルームエアコン





お使いになる前に
 まず、暖・冷房
 便利な機能
 上手におつきあい
 困ったときに



このたびはガスルームエアコン(RFタイプ)をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
 ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。
 この説明書の15ページが、保証書になっています。内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。

 TOKYO GAS

各部のなまえとはたらきをご紹介します

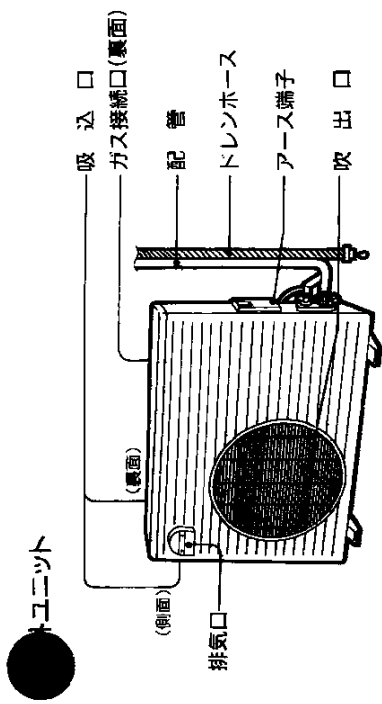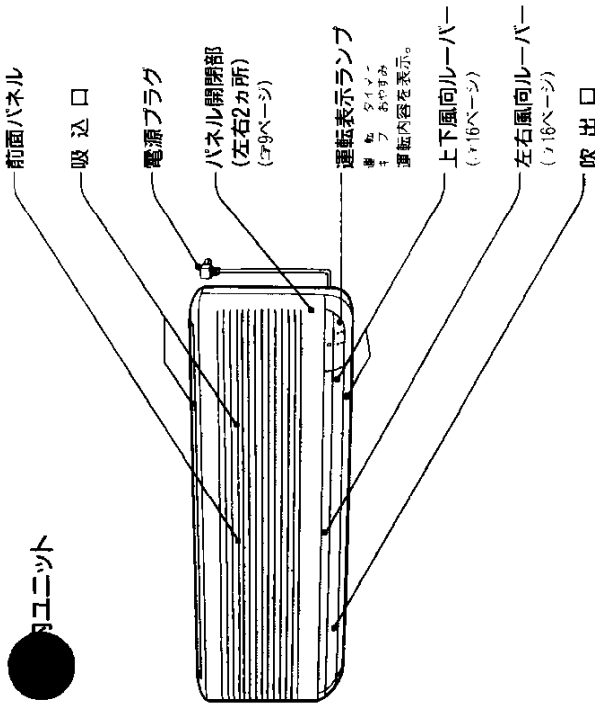

ガスエアコンを正しくお使いいただくために、なまえと位置・付属品をお確かめください。

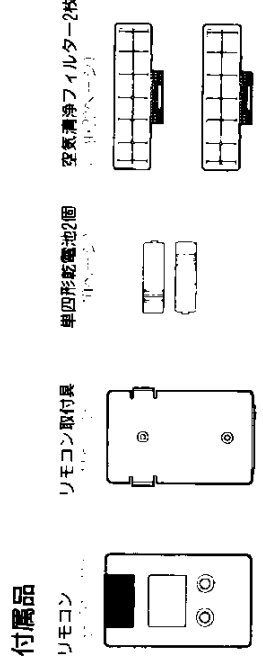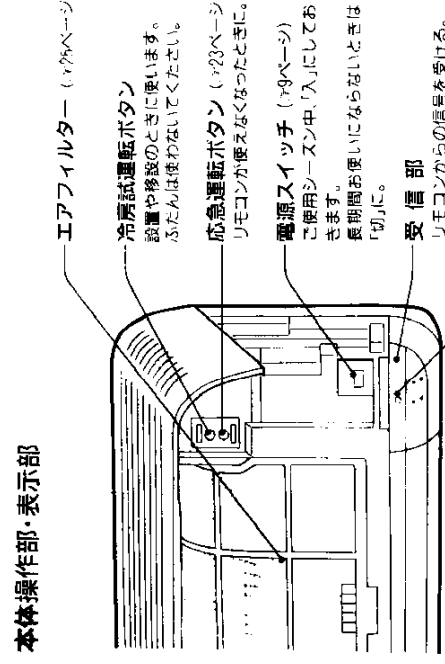

取扱説明書

MA-A3025U (-BE) CCSCS
MA-A3025RF (-BE) CCCC
MA-A3035U (-BE) RRRR
MA-A4035U (-BE) GGGG
MA-A4055RF (-BE) 22RRZ
MA-A4055RF (-BE) 55RRZ


8	9	0	7	6	5	4	3	2	1	0			
8899999999	9999999999	0000000000	7777777777	6666666666	5555555555	4444444444	3333333333	2222222222	1111111111	0000000000			
8899999999	9999999999	0000000000	7777777777	6666666666	5555555555	4444444444	3333333333	2222222222	1111111111	0000000000			
8899999999	9999999999	0000000000	7777777777	6666666666	5555555555	4444444444	3333333333	2222222222	1111111111	0000000000			
8899999999	9999999999	0000000000	7777777777	6666666666	5555555555	4444444444	3333333333	2222222222	1111111111	0000000000			
												13031	

ご使用の初め

各部のなまえとはたらき

リモコン各部のなまえとはたらき

開けた

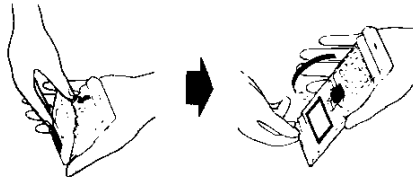


ツメを持って、
約180度まで動かして開ける。

閉じた



バチット音がするまで閉じる。

開けたとき

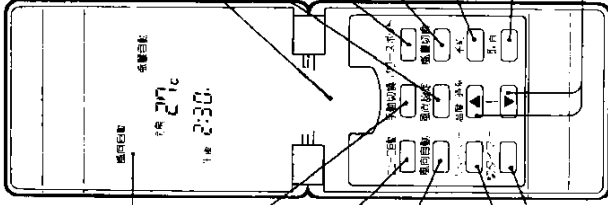


- 表示部** 運転状態を表示。(図は希薄表示例。)
- 手動切換ボタン** 運転の種類(暖房・冷房・トライ・送風)を選択するとき。(P14ページ)
- ニューロ自動ボタン** 押すとニューロ自動運転。(P12ページ)
- 風向自動ボタン** 上下の風向きを自動にするとともに。(P16ページ)
- 入タイマーボタン** 切タイマー予約するとき。(P18ページ)

●表示部 図は説明のため、全部表示させた状態です。実際は該当部分だけが表示します。


- 風向自動運転時に表示
- ニューロ自動運転時に表示
- 運転の種類を表示
- 現在の時刻または入タイマーの予約時刻を表示

閉じたとき

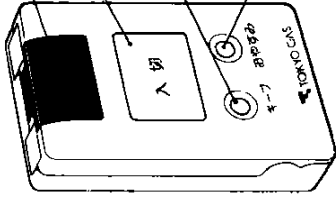

- 発信部** 信号を送る。
- 風向設定ボタン** 上下の風向きを変えるときに。(P17ページ)
- パワースポットボタン** 強めの暖房/冷房をするときに。(P20ページ)
- 風量切換ボタン** 風量を切り換えるときに。(P17ページ)
- 予約ボタン** タイマー予約や時刻合わせに。(P10・18ページ)
- 取消ボタン** タイマー予約の取り消しに。(P18ページ)
- 温度時刻ボタン** 温度調節や時刻合わせに。(P11・13・15・19ページ)

裏ぶたをはずしたとき

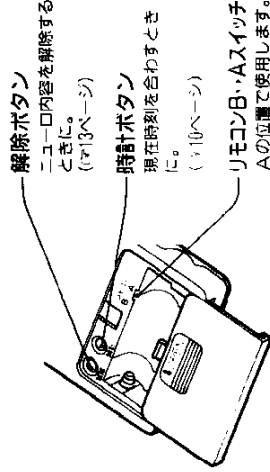

- 解除ボタン** ニューロ内容を解除するとき。(P13ページ)
- 時計ボタン** 現在時刻を合わせるときに。(P10ページ)
- リモコンB・Aスイッチ** Aの位置で使用します。
(ひと部屋に2台設置の場合、右をBにします。そのとき、本体内部での切換えも必要です。その切換えも必要です。販売店にご相談ください。)

おまじりなる前

リモコン各部のなまえとはたらき

取扱説明書

MA - A 3 0 2 5 (BE) C C C C C C
MA - A 3 0 0 5 (BE) S S S S S S
MA - A 3 3 3 3 (BE) - - - - -
MA - A 4 0 0 0 (BE) R R R R R R
MA - A 4 0 0 0 (BE) G G G G G G
MA - A 4 0 0 0 (BE) N N N N N N
MA - A 4 0 0 0 (BE) Z Z Z Z Z Z

0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 0 0
0 4 0 0 0 0
0 4 0 0 0 0
4 3 7 5 1 9 7
0 5 1 0 0 5 1 0 0 5
2 3 2 0 3 1 3 2 0 3
5 1 2 3 4 1 3 0

13041

ご注意ください

操作の前に必ずお読みください。

使用ガス・使用電源について

- 銘板に表示してあるガス（ガスカラー）が、電源（電圧）以外では使用しないでください。



ガス事故防止

- ガス漏れに気づいたときは、使用をやめてガスを止め、お買い上げの店または屋敷の東京ガスに連絡してください。
- 東京ガスの係員が処置するまでは絶対にマッチやライターの使用、近くの電源プラグや電気器具のスイッチの「入・切」をしないでください。



火災予防

- 室外ユニットの「ヤ」周囲には燃えやすいものを置かないでください。
- ヘアースプレーなど引火物を近くに置かないでください。

吸込口・吹出口をふさがれない



水をかけない




吸込口・吹出口に構などを入れない



高温部に手をふれない


- 使用中および消火直後は室外ユニット排気口およびその周辺は、高温になっていますので絶対に手を触れないでください。



長時間冷風をお肌に当てないで



他の目的に使用しない

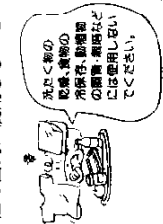

- ときどき換気を窓を開けさることか多いので2時間に1〜2回換気を。特に他のガス器具といっしょに使うときはご注意ください。

外気温が24℃以上のときは暖房運転を止めて

- 運転を続けると、機械保護のための運転を停止することがあります。

電源コードはひっぱらない




運転前の準備

使い始める前に、次の準備を行ってください。


1 電源プラグをコンセントに差し込みガスを全開にする



2 前面パネルを開ける

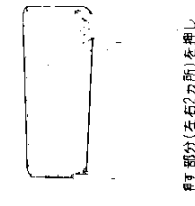

3 エアフィルターをはずす

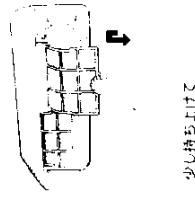


少し持ち上げて下へ引き

斜め部分(左図の所)を押しパネルを開ける


「冷房・ドライ」時は必要ありません

4 空気清浄フィルターを付ける(左右2枚)

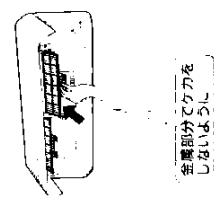


左側部分でケガをしないように

5 エアフィルターを付ける

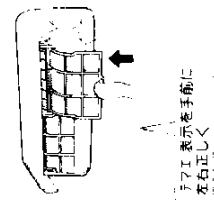

「チ」エ表示を事前に左右正しく

6 電源スイッチを「入」にし、前面パネルを閉じる

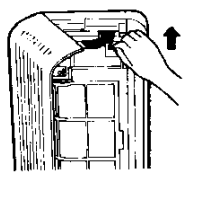

取扱説明書

MA-A33025U(-BE)
MA-A33025URF
MA-A33025URF(-BE)
MA-A400335U(-BE)
MA-A400335URF

000000
000000
111111
222222
333333
444444
555555
666666
777777
888888
999999

000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000

000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000

13051



お読みください

お読みください。運転前の準備

リモコンの準備と使いかた

電池を入れる

単4形電池(1.5V)を
2個使います。

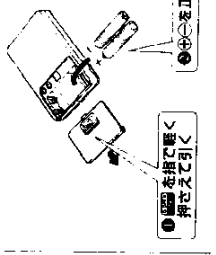


- 電源の点滅を確認。表示が出ない、ずれて表示する(など異常のある場合は、電池をもう一度入れ直してください。)
- 点滅のままでは、電池の消耗が早くなります。帰って現在時刻を合わせましょう。

現在時刻を合わせる

1 時計ボタンを押し裏ふたを閉じる

元のぬいもて押す



● 時計か点灯。午後の文字は点滅。

2 温度時刻を押し現在時刻を合わせる

温度時刻
時刻を短めるとき ▲ を押す
時刻を戻すとき ▼ を押す



● 押し続ける、時刻表示は早送りになります。

3 予約を押す

予約



● 午前または午後の文字か点灯。

リモコンの準備と使いかた

リモコンの準備と使いかた

■ 使いかた

- 受信部は受信部(本体)に向けて。
- 受信できる距離は、直線で約10m。
- 信号をさえぎるものはないように。




リモコンは大切に。投げたり、通したり、水をかけたりしないでください。

■ 壁などにつける場合

つける位置で入切ボタンを押し、本体から受音音がすることを確かめてください。(直射日光の当たらない場所をお選びください)

1. 壁にねじ止めし、
2. 取付具の下に合わせ

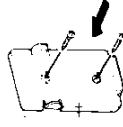

取付具

● はずすときは、まっすぐ引っ張る。


取扱説明書

MA A3302055U(-BE) CCCCCS
MA A3352055URF GGGGGG
MA A3553055URF GGGGGG
MA A400555URF(-BE) NNNNNZ
MA A435555URF(-BE) NNNNNZ


000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000

13061


自動運転 (ニューロ自動) のしかた

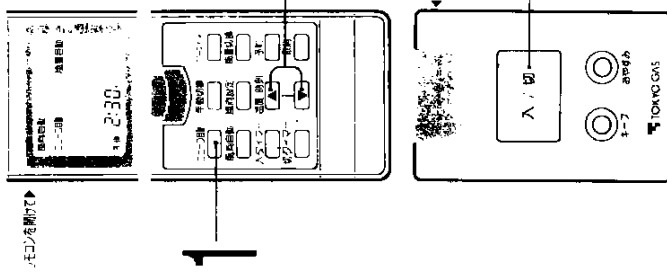

1 リモコンを開け、
ニューロ自動を押す

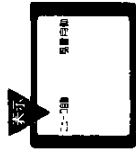


2 リモコンを閉じて、
入/切を押す



- 運転ランプが20秒間点滅の後点灯。
- ニューロランプが青色点灯。
(設定温度に近づくと緑色。)

停止
入/切を押す
(運転ランプ、ニューロランプ消灯。)

■ 温度を変えたいときは



- 温度の表示は出ませんが、約18～30℃の範囲で変更することができます。
- 一度押すと、設定時は2℃、冷房・ドライ時は1℃ずつ変わります。
- ▲ ▼ を押すたびに、エアコンかその温度をおぼえていき、次の運転時には、おぼえた温度が設定温度になります。
- 調節はニューロランプが青色のときに、
(青色のときは受信音がしても、温度かかわらないことがあります。)

取扱説明書

M A - A 3 0 2 5 U (-BE) C C S -	M A - A 3 3 2 3 U (-BE) C C S -	M A - A 3 3 2 3 U (-BE) C C S -	M A - A 3 3 2 3 U (-BE) C C S -	M A - A 3 3 2 3 U (-BE) C C S -	M A - A 3 3 2 3 U (-BE) C C S -
M A - A 4 0 2 5 U (-BE) C C S -	M A - A 4 0 2 5 U (-BE) C C S -	M A - A 4 0 2 5 U (-BE) C C S -	M A - A 4 0 2 5 U (-BE) C C S -	M A - A 4 0 2 5 U (-BE) C C S -	M A - A 4 0 2 5 U (-BE) C C S -
M A - A 4 0 2 5 U (-BE) C C S -	M A - A 4 0 2 5 U (-BE) C C S -	M A - A 4 0 2 5 U (-BE) C C S -	M A - A 4 0 2 5 U (-BE) C C S -	M A - A 4 0 2 5 U (-BE) C C S -	M A - A 4 0 2 5 U (-BE) C C S -
M A - A 4 0 2 5 U (-BE) C C S -	M A - A 4 0 2 5 U (-BE) C C S -	M A - A 4 0 2 5 U (-BE) C C S -	M A - A 4 0 2 5 U (-BE) C C S -	M A - A 4 0 2 5 U (-BE) C C S -	M A - A 4 0 2 5 U (-BE) C C S -
M A - A 4 0 2 5 U (-BE) C C S -	M A - A 4 0 2 5 U (-BE) C C S -	M A - A 4 0 2 5 U (-BE) C C S -	M A - A 4 0 2 5 U (-BE) C C S -	M A - A 4 0 2 5 U (-BE) C C S -	M A - A 4 0 2 5 U (-BE) C C S -
M A - A 4 0 2 5 U (-BE) C C S -	M A - A 4 0 2 5 U (-BE) C C S -	M A - A 4 0 2 5 U (-BE) C C S -	M A - A 4 0 2 5 U (-BE) C C S -	M A - A 4 0 2 5 U (-BE) C C S -	M A - A 4 0 2 5 U (-BE) C C S -

9	0	0	0	7		
8	4	4	4	4		
0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0		
1	1	1	1	1		
2	2	2	2	2		
3	3	3	3	3		
4	4	4	4	4		
5	5	5	5	5		
6	6	6	6	6		
7	7	7	7	7		
8	8	8	8	8		
9	9	9	9	9		

1 ニューロ自動運転について

- 入/切ボタンを押すと、外気温と室温に応じて運転の種類と設定温度を自動的に選びます。
- その他、30分ごとに、必要に応じて運転の種類と設定温度を変えます。


1 応急運転をする

2 リモコンの蓋をはずし、解除ボタンを押す

解除ボタンを押すとおぼえた温度が消え、最初の設定温度に戻ります。必要時のみお使いください。

ニューロ内容の解除について

子供のいたずらや、お好み合わないニューロ自動運転など、おぼえこんだ温度を取り消すことができます。

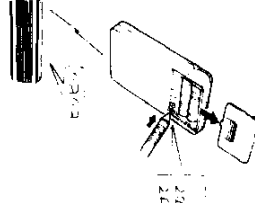


注意事項

自動運転(ニューロ自動)のしかた

風向・風量調節のしかた


上下の風向きを自動にしたいとき

風向自動 を押す



解除(風向設定)を押す。

ルーバーの動き

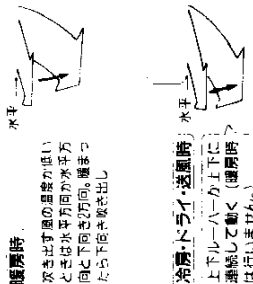


上下の風向きを自由に換えたいとき

風向設定 を押し続ける



● 上下ルーバーが上下に動きます。お好みの位置で指を離してください。

調節範囲

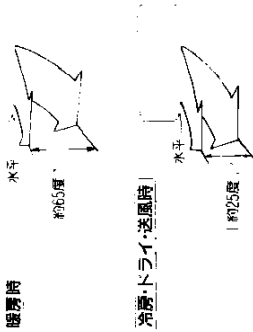

風量を変えたいとき

風量切換 を押す



●「風量自動」のほか、段階の風量が選べます。

風量自動について


暖房時 吹き出す風の温度が低いときには微風で、高くなると弱風に変わります。

冷却時 弱風を3段階に変化させ、涼風感をつくります。

運転開始時、風の吹き出しは(約)40秒間遅れます。(1.28ヘーン)

左右の風向き

ツマミ(右カ所)を持って、手で動かしてください。

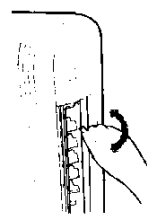

主要機能分類

風向・風量調節のしかた

MA	A	3	0	2	5	U	(B	E	:
MA	A	3	0	2	5	U	R	F		
MA	A	3	3	3	3	3	U	R	F	(
MA	A	3	3	3	3	3	U	R	F	BE
MA	A	4	0	0	3	5	U	R	F	(
MA	A	4	0	0	3	5	U	R	F	BE

C	C	C	C	C	S	S	S	S	S	(
C	C	C	C	C	S	S	S	S	S	R
C	C	C	C	C	S	S	S	S	S	R
C	C	C	C	C	S	S	S	S	S	R
C	C	C	C	C	S	S	S	S	S	R
C	C	C	C	C	S	S	S	S	S	R

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	3	0	9	1						



タイマー予約のしかた


- 時には暖まって…(入タイマーで予約
(冷えて)いてほしい
- 時には止めたい…(切タイマーで予約
うまく組み合わせてお使いください
たとえば…

おめざめの時刻を入タイマーで予約。



そして、おやすみ時刻を切タイマーで予約。

リモコンを閉けて

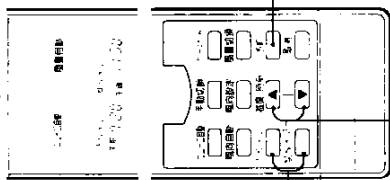


1 2 3

一度タイマーを合わせると、次の日からは自動的に同じタイマー運転ができます。

(例)入タイマーを予約する)


1 タイマーの種類を 選ぶ



表示は入タイマーのとき



2 予約したい時・分 を合わせる



- 時刻は10分さまで変わります。
- ボタンを押し続けることで送りになります。

3 予約を押す



- (本体タイマーランプ点灯。)
- 続けて初タイマーを予約されるときは「切タイマー」を押して予約してください。



- 現在時刻は正しく合わせましょう。合わせないと正しいタイマー予約ができません。(×10ページ)
- タイマーの予約をすると、現在時刻の表示は消えます。
- 切タイマー運転で停止しても、本体のタイマーランプは点灯しています。(タイマーを取り消すと消灯します。)

- 入タイマーを予約すると、その時刻にほほお望みの室温にするため、早めに運転します。
最短：5分前 最長：45分前
- 入タイマー、切タイマーとも一日に一度ずつしか予約できません。
- 入タイマーとキーブ運転 (○21ページ) の併用はできません。

停電があったとき

1 タイマーが自動的にオフになる場合があります。

2 停電が解消されたとき



予約時間の変更

1 予約時刻を選択し、予約時刻を変更する


2 予約時刻を変更する



予約の取消

1 入タイマーを選択し、予約時刻を変更する

2 予約時刻を変更する

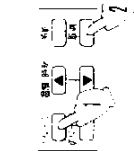

取扱説明書

MA - A 3300225U (-BE)
MA - A 3300225U (-BE)
MA - A 3300225U (-BE)
MA - A 4400335U (-BE)
MA - A 4400335U (-BE)

CCCCSS
SSSSSS
RRRRRR
GGGGGG
NNNNNN
555555
RRRRRZ
8888RZ
2222RZ

00000000
00400000
00000000
77774
00000000
13101

タイマー予約のしかた

取扱説明書

パワースポット・おやすみ・キープの使いかた

くらしに合わせてお使いいただける、便利な機能です。
暖房・冷房・ドライそれぞれを別の運転と併せてご使用ください。

取扱説明書


MA-A3025U (-BE)
MA-A33335U (-BE)
MA-A440335U (-BE)
MA-A44035RF

CS-CSSRGGG
CS-CSSRGGG
CS-CSSRGGG
CS-CSSRGGG
CS-CSSRGGG

000000
000000
000000
000000
000000

000000
000000
000000
000000
000000

000000
000000
000000
000000
000000

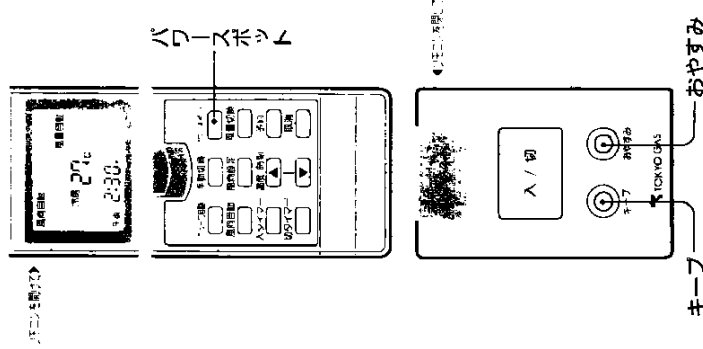


パワースポットを押す


パワースポット




取消 もう一度パワースポットを押す
(パワースポット表示が消える。)

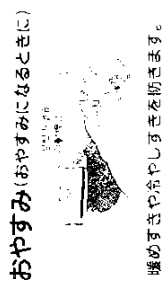


おやすみを押す



取消 もう一度おやすみを押す
(おやすみランプ消灯。)

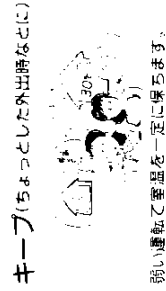

キープを押す

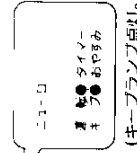

取消 もう一度キープを押す
(キープランプ消灯。)



- 運転中でないと、パワースポット・おやすみ・キープボタンを押してもセットできません。
- 運転していないときは入切ボタンを押してから、それぞれの操作を行ってください。
- 自動運転(ニューロ自動)のときでも各運転ができます。内容はエアコンが選んだ運転の種類になります。



パワースポット運転について

- 強めの暖冷房をするため、自動的に設定温度と風量・風向が異なります。

運転の種類	温度	風量	風向
暖房	6°C高め	少し強め	角風を吹かす
冷房	4°C低め	少し強め	扇を閉じ、気流にします。
ドライ	3°C低め		



おやすみ運転について

- 設定温度になると風量が微風になりおやすみ運転に入ります。



- お部屋や外気温の条件により、時間や温度は少し異なります。
- タイマーと併用の場合は、タイマーが優先します。



キープ運転について

- 温度と風量は自動的に決まり変更はできません。




運転の種類	設定温度	風量
暖房	約12~14°C	微風
冷房	約20°C	微風
ドライ	約27°C	

リモコンの機能


パワースポット・おやすみ・キープの使いかた

空気清浄運転のしかた

空気清浄フィルターをつけると、すべての運転時に空気清浄機能を発揮。暖・冷房のいない季節には、送風運転により空気清浄のみ行うことができます。

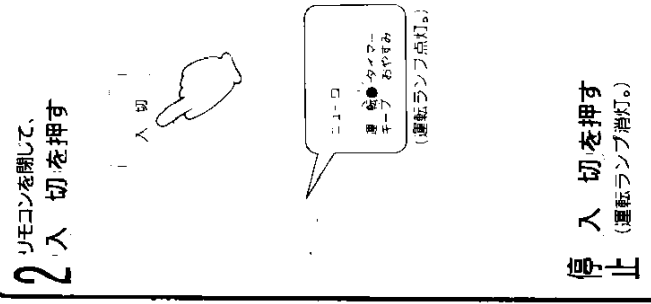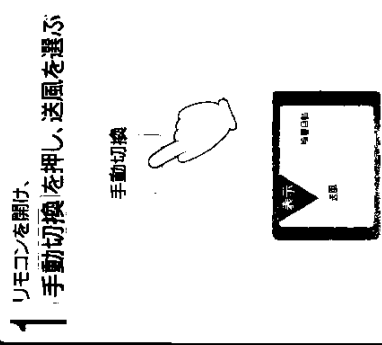
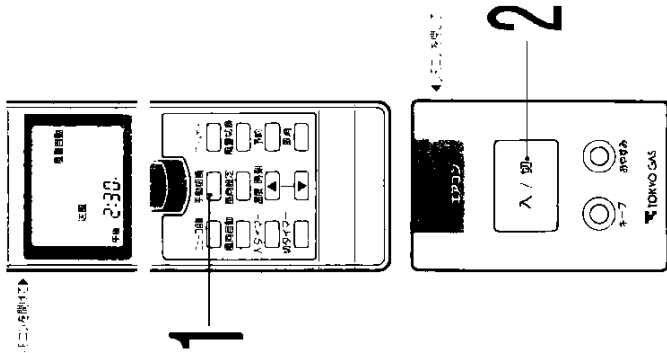


リモコンが使えなくなってきたとき

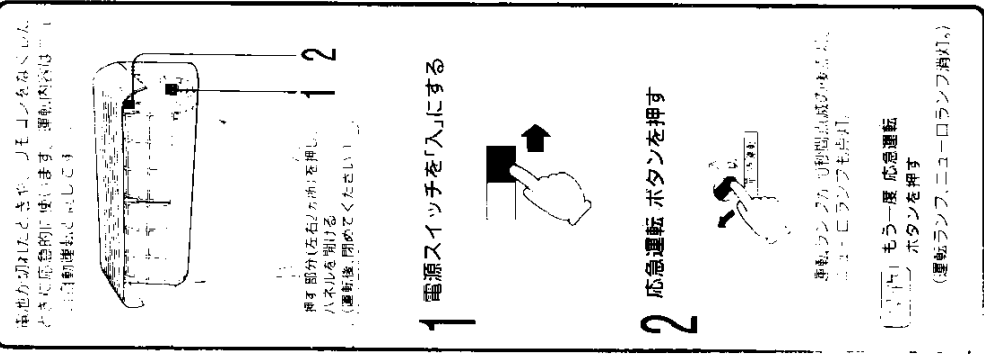

取扱説明書

MA-A30025U(-BE)	CCCCSS-RRGGRZ	99990000	77775555
MA-A30025U(-BE)	CCCCSS-RRGGRZ	040404	55550000
MA-A30025U(-BE)	CCCCSS-RRGGRZ	000000	13333333
MA-A40035U(-BE)	CCCCSS-RRGGRZ	000000	55554444
MA-A40035U(-BE)	CCCCSS-RRGGRZ	000000	13121

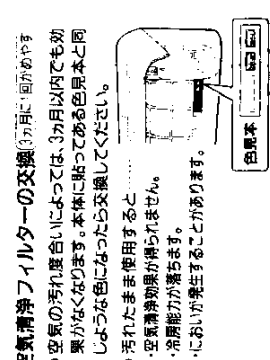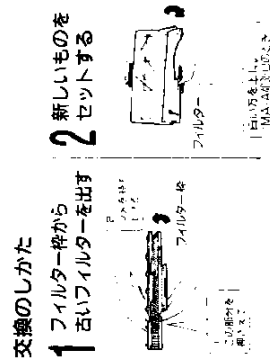

お手入れのしかた

点検のポイント

- 次の4つのチェックポイントで、点検してください。
- 室外ユニットのまわりに燃えやすきものはありませんか？
 - 室内ユニット・室外ユニットの外観に異常は見られませんか？
 - 室外ユニットの周囲からガスの臭気はしませんか？
 - 電源コードがいたんでいませんか？

ガスの接続部分をはずしたり、機器本体の分解は絶対にしないでください。

日常のお手入れ

ごまめに

- **お手入れの前に**
 - ・電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜く。
 - ・次のものは使わない。40℃以上のお湯 揮発性のもの



変形・変色の原因




- **本体・リモコンの清掃**
 - ・やわらかい布でふくませる。
 - ・水洗いはしないでください。
 - ・感電のおそれがあります。
- ・前面パネルの枠のホコリは掃除機にたらいの吸込口をつけて吸い取ってください。

エアフィルターの清掃

1 周囲に1回かめやす

- 1 前面パネルを開け、エアフィルターをはずす

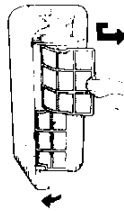

少し持ち上げて
下へ引く

- 2 清掃する



- ・ふたは掃除機で。
- ・汚れのひどいときは台所用洗剤で水洗いを。
- ・水洗いしたときは、日陰でよく乾かします。

- 3 エアフィルターを付け、前面パネルを閉じる



- ・フィルターは、テマエ表示を手前に左右正しく取り付けてください。
- ・(左右表示はフィルターに表示しています。)

お手入れのしかた

お手入れ
おこなってください

取扱説明書

MA-A33025U(-BE)
MA-A33025URF
MA-A3355U(-BE)
MA-A3355URF
MA-A44035U(-BE)
MA-A44035URF

CCCS
S-1-RRRGG
S-1-RRRGG
G3333333
2222222
5555555
RRRZZ

9999999
0404040
0000000


7995734
8050051
2000000

13131

上手な使いかた

快適にお使いいただくための、上手な使いかたをご紹介します。

窓にはカーテンを

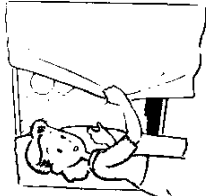


直射日光を
ふさいで
光熱効果アップ!!

冷やしすぎないように



冷やしすぎは
体調をくずし
やすすぐ電気代
もあつた。

窓や戸はきちんと閉めて

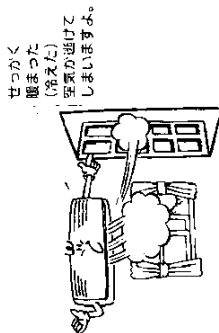


せっかく
暖まった
(冷えた)
空気が出て
しまいます。

エアフィルターの清掃はこまめに



戸づまのほ
ろほろ、ほほの
効果か
減ります。

風向自動運転をおすすめします

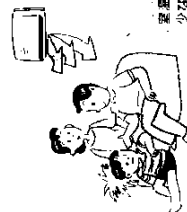

室温のムラを
少なくします。

タイマーを使いましょう



むだな運転を
なくしましょう。

故障がしら? (ちょっとお調べください)

故障かな? と思って、よく調べてみるご必要でない場合もあります。サービスを依頼される前に、もう一度次の点をお調べください。


運転しない

- プレーカーまたは、ヒューズが切れていませんか。(14ページ)
- 電源プラグがコンセントからはずれていませんか。(14ページ)
- 電源スイッチが「切」になっていませんか。(14ページ)
- タイマーの使い方をまちがっていませんか。(18ページ)
- リモコンに電池が入っていないか、電池切れになっていませんか。(10ページ)




よく冷えない、暖まらない

- 温度調節のしかたをまちがっていませんか。(15ページ)
- エアフィルターが汚れていませんか。(25ページ)
- 室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか。
- カスセンは閉めていますか。(取扱説明) 閉まっている場合は、いったん電源スイッチを「切」にし、カスセンを閉け再運転してください。
- 上下風向ルーバーや、左右風向ルーバーが適切な位置になっていませんか。(11ページ)

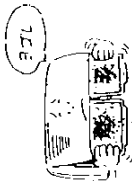

リモコンの表示がうすい、表示しない

- 電池切れではありませんか。(11ページ)
- 電池の+、-が逆になっていませんか。(11ページ)

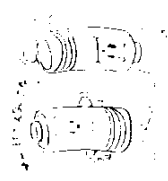

取扱説明書

MA - A 3 0 0 2 5 U (-BE)	C C C C C C
MA - A 3 0 0 2 5 U (-BE)	C C C C C C
MA - A 3 0 0 2 5 U (-BE)	C C C C C C
MA - A 3 0 0 2 5 U (-BE)	C C C C C C
MA - A 3 0 0 2 5 U (-BE)	C C C C C C
MA - A 3 0 0 2 5 U (-BE)	C C C C C C
MA - A 4 0 0 3 5 U (-BE)	C C C C C C
MA - A 4 0 0 3 5 U (-BE)	C C C C C C

C C C C C C	9 0 0 0 0 0
C C C C C C	8 8 8 8 8 8
C C C C C C	8 8 8 8 8 8
C C C C C C	8 8 8 8 8 8
C C C C C C	8 8 8 8 8 8
C C C C C C	8 8 8 8 8 8
C C C C C C	8 8 8 8 8 8
C C C C C C	8 8 8 8 8 8

0 0 0 0 0 0	7 5 3 2 1 0
0 0 0 0 0 0	8 8 8 8 8 8
0 0 0 0 0 0	8 8 8 8 8 8
0 0 0 0 0 0	8 8 8 8 8 8
0 0 0 0 0 0	8 8 8 8 8 8
0 0 0 0 0 0	8 8 8 8 8 8
0 0 0 0 0 0	8 8 8 8 8 8
0 0 0 0 0 0	8 8 8 8 8 8

13 14 1

上手な使いかた・故障がしら(おまもりお調べください)

上手な使いかた

故障がしら

故障がしら？ (いいえだじょうぶ)

次のような状態は、それぞれ理由があり、心配ないものです。そのままご使用ください。

Q だいじょうぶかな？

A お答えします

Q だいじょうぶかな？

A お答えします




冷房・ドライ運転開始時、
すぐに風が出ない
(風量自動時)

約40秒間、室内ファンの運転を遅らせて
います。
これは、室内では、タバコ・料理・体臭
などいろいろなにおいが発生しますが、
これらはエアコンにも吸い込まれ、風と
ともに出ていくことがあります。これを
防ぐためです。



室内ファンが90秒停止・
20秒運転をくり返す
(冷房・ドライ運転で
「風量自動」のとき)

室温チェックのためです。
室温が高くなれば、もと通りの運転にも
とります。

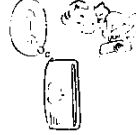

再運転しても、
3分くらい運転しない

エアコンを保護するためです。
そのまましばらくお待ちください。



自動運転開始後、約20秒間
運転ランプが点滅する

運転の権限を自動的に選んでいます。
そのままお待ちください。



切タイマーで運転が停止
してもタイマーランプが
点灯している

タイマー予約中、ランプは点灯していま
す。(次の日から同じ運転をするため)
タイマー予約を取り消すとランプは消灯
します。



ドライ運転中、
途中で運転がとまる
ことがある

ドライ運転はごく強い冷房で除湿を主に
した運転です。冷やしすぎを防ぐため約所
分間停止する場合があります。
(室温が上がりければ再運転します)



霧が出て見える

お部屋の空気が、エアコンから吹き出し
た冷たい風で冷やされ、霧状になるため
です。



水の流れるような音がする

エアコン内部に冷媒が流れているため
です。

取扱説明書

MA-A3025U(-BE) CCCCSCS
MA-A3025RF RRRRRR
MA-A3025U(-BE) CCCCSCS
MA-A3025RF RRRRRR
MA-A4035U(-BE) CCCCSCS
MA-A4035RF RRRRRR

CCCCSCS
RRRRRR
GGGGG
22222
55555
RRRRR
RRRRR
RRRRR
RRRRR

99999
04040
00000
79999
55555
33333
00000

00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000

13151

故障がしら？ (いいえだじょうぶ)

故障がしら？

