

保証書

暖房機能付TES衣類乾燥機

品名 IDR-2400AS-H
型式名 RDO-40BH

この保証書は、保証の対象となる製品に限り、保証期間内に発生した故障の原因が、製品の製造上の欠陥によるものであると認められる限り、保証期間内に修理または交換を行います。ただし、保証書に記載の除外事項に該当する場合は、保証の対象外となります。

記

保証期間：製品本体の保証期間は、製品の使用開始日から起算し、保証書に記載の保証期間となります。ただし、保証書に記載の除外事項に該当する場合は、保証の対象外となります。

東京ガス株式会社

〒105-8527 東京都港区海岸1丁目1番29号 TEL (03) 3433-2111

この機器の修理記録は保証書本体左側の点検記録の故障診断シートに記載します。

お買い上げ日および販売店名
お買い上げ日 平成 年 月 日

販売店
住所
電話番号

東京ガス株式会社


〒105-8527 東京都港区海岸1丁目1番29号 TEL (03) 3433-2111

暖房機能付 TES衣類乾燥機

BL認定品
家庭用

取扱説明書

品名	型式	機器コード
保証書付 IDR-2400AS-H	RDO-40BH	10-009-45-00003

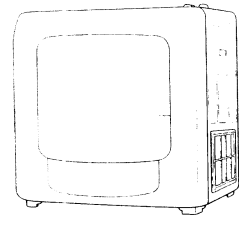

もくじ

機能と特長	1
安全上のご注意	2
暖房機能付TES衣類乾燥機のしくみ	5
各部の名称とはたらき	6
ご使用方法	
・衣類乾燥に適さない衣類	8
・衣類乾燥運転をするときは	9
・上手な衣類乾燥のしかた	12
・暖房運転をするときは	13
・予約暖房運転をするときは	14
・涼風運転をするときは	15
日常のお手入れ	16
使用上の注意/故障かな?と思ったら	19
安全装置が作動したときの処置	20
アフターサービス	21
仕様・寸法図	22
保証書	23

ご愛用の皆様へ

このたびは、暖房機能付TES衣類乾燥機をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

●ご使用前にこの取扱説明書をお読みいただき、安全に正しくお使いください。

●切欠お子様にはさわらせてください。

●この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。

●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにて再購入してください。


●この機器は国内専用ですので、海外で使用しないでください。

●この機器は家庭用ですので、業務用のような使い方をされると著しく寿命が縮まります。



取扱説明書
IDR-2400AS-H
100094500003
13
01
01

機能と特長

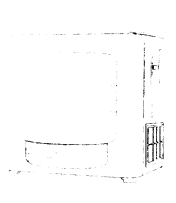

経済的で使いやすい
暖房機能付TES衣類乾燥機。
多様な機能と特長を
あなたの目で
お確かめください。

●主な特長(衣類乾燥)

<p>スピード乾燥</p> <p>電気消費量が約1/2に削減</p>	<p>●多彩な運転コース</p> <p>標準 標準 アイロン 毛布、シーツ</p> <p>衣類に合わせて最適な運転コース</p>
<p>●簡単操作でふんわり仕上げ</p> <p>便利な自動仕上げ機能で、乾燥が終わると自動的にふんわり仕上げを行います。</p>	<p>●4kgの大容量</p> <p>全幅1000mmの大容量ドラムで、洗濯機(フル)乾燥機と同等の容量を確保</p>

●暖房・涼風機能などを備えています。

<p>暖房</p> <p>寒い時期、空気を暖めます。</p>	<p>予約</p> <p>予約した時間に乾燥運転を自動的にスタートします。</p>	<p>涼風</p> <p>送風効率により、暑い時期快適に過ごせます。</p>
---------------------------------------	--	---

※このほか、洗濯・脱風を同時に運転することもできます。詳しくは「仕様」をご覧ください。

安全上のご注意

製品を正しくお使いいただくため、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためにこの取扱説明書および製品への表示では、いろいろな絵表示をしています。その表示の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

△危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場合が想定されることを表しています。
△警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。
△注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合、および物的損害のみが発生が想定される場合を表しています。

絵表示について次のような意味があります。

- 一般的な危険、警告、注意
- 触れるな
- 一般的な禁止
- 火災危険
- 電源プラグを抜け
- 必ず行う
- アースを接続せよ

△注意

●機器の設置・移動及び付帯工事はお買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにご依頼し安全な位置に正しく設置してご使用ください。

●ご使用前に、次のいずれかの方法で必ずアースを行ってください。

●お屋敷のコンセントにアース端子がない場合は

●お屋敷の地盤(別冊)を使用される場合は

●設置に当たっては乾燥機の重量に十分に耐えられる場所で、騒音や振動が最大にならない場所を選んでください。

●網まわりの多い場所では使用しないでください。

取扱説明書
IDR-2400AS-H
100094500003
13
01

各部の名称とはたらき

デジタル表示部 各モードの運転時間および予約運転の待機時間を表示します。	運転ランプ 衣類乾燥運転中に点灯します。
予約運転スイッチ 予約運転時に使用します。	終了ブザーランプ ランプが緑色に点灯しては、衣類乾燥終了時にブザーが鳴ります。
暖房スイッチ 乾燥運転の間暖房は標準で使用します。	フィルター掃除ランプ フィルターが汚れた場合に点灯し、定期的な掃除を促します。
電源スイッチ 電源をオン/オフすることで運転開始/停止を制御します。	ふんわりキープスイッチ 「ふんわりキープ」運転をセレクトして、取り出しやすく使用します。

電源スイッチ 電源をオン/オフすることで運転開始/停止を制御します。	コース切換スイッチ 衣類乾燥の運転コースを切り替えることができます。
タイマー設定スイッチ 予約運転の時間を設定します。	スタート一時停止スイッチ 衣類乾燥運転を一時停止させることができます。

凍結予防運転

- 洗濯機は、凍結防止のために、排水ポンプが凍結しないように、自動的に排水ポンプの駆動を停止させ、排水ポンプの駆動を再開するまで、自動的に排水ポンプの駆動を再開させます。
- 洗濯機は、結露防止のために、乾燥運転中に、自動的に乾燥運転を一時停止させ、結露防止のために、自動的に乾燥運転を再開させます。

ご使用方法

衣類乾燥に適さない衣類(乾燥機に入れてはいけない物)

絹製品 変色や縮みをおこすことがあります。	衣類自体を傷めるもの 「タンブラー乾燥はおさください」と表示のあるもの ※「タンブラー乾燥」とは回転ドラム式乾燥機で衣類乾燥をすることです。
ウール製品・毛織物 縮み、変色をおこすことがあります。	熱に弱い衣類 ・ポリウレタンを使った衣類 ・レース織み製品(カーテン、クロス等) ・レースのついた布巾カバー
皮革製品 縮みをおこすことがあります。	縮みの恐れのある衣類 ・麻、再生繊維(レーヨン)などを使った衣類 ・ニット織りの衣類
ドライクリーニング給表示のあるもの	アイロン等により、溶着させたワッペンが付いている衣類 ・熱によりワッペンが割れたり、接着剤が溶ける恐れがあります。
平干し、つり干し表示のあるもの	機器を傷める原因となるもの
布団やのり付けした衣類 ・フィルター、詰りなど故障の原因となります。	油等の付着した衣類 洗濯後でも油、ガソリン、ドライクリーニング液、パーマ液などの付着した衣類。特に食用油の付着した衣類は通常の洗濯で落ちない場合があるためご注意ください。※油の類により酸化し、自然発火する場合があります。
衣類以外の日用品 マット、タオル、カサ、カッパ、われものなど	座布団、クッションなど中綿の入っているもの ・フィルター詰りなど故障の原因となります。
薄手の通気性の悪い衣類 ・インソート、ワイロドローリーナーなど ・フィルター詰りなど故障の原因となります。	樹脂(セルロース系)の付いている衣類やポリプロピレン繊維製の衣類 ・発煙、発火の原因となります。

ご使用方法

衣類乾燥運転をするときは

- 乾燥する衣類を区別する。**
 乾燥機に洗濯する衣類を区別して入れ、乾燥機に投入します。
 ●乾燥機には乾燥できない衣類は入れないでください。
- 前扉を開けて衣類を入れる。**
 乾燥機の前扉を開け、衣類を入れてください。
 ●乾燥機の前扉を開けたまま乾燥機を起動させると、故障の原因となります。
- 前扉を閉めて、電源スイッチを押す。**
 乾燥機の前扉を閉め、電源スイッチを押して乾燥機を起動させます。
 ●電源スイッチを押したときに、電源ランプが点灯します。
- 衣類に合わせて運転コースを選ぶ。**
 乾燥機の前扉を開け、運転コースを選択します。
 ●運転コースは、乾燥機の前扉を開けたままでも変更できます。
- スタート一時停止スイッチを押す。**
 乾燥機の前扉を開け、スタート一時停止スイッチを押して乾燥機を一時停止させます。
 ●スタート一時停止スイッチを押したときに、電源ランプが点滅します。
- ブザーが鳴ったら乾燥終了。衣類を取り出す。**
 乾燥機の前扉を開け、乾燥機から衣類を取り出します。
 ●乾燥機の前扉を開けたときに、ブザーが鳴ります。

運転コースの選択

標準	● 日常よく洗濯する普通の衣類
厚物	● 乾きにくい厚物の衣類
毛布	● 毛布(マイヤー毛布)の乾燥
シーツ	● シーツ、ふんわりキープなど乾きにくいもの(注)シーツコースは乾き終わりを検知するため乾燥時間が長くなります。
アイロン	● カッターシャツ、ハンカチなど、乾燥後にアイロンをかける衣類「アイロン」コースは、霧吹きの手間を省くため、完全に乾燥させないで、やや湿っている状態で終了させます。乾燥機から衣類を取り出した状態でそのままアイロンをかけることができます。ただし、衣類の組み合わせや層で乾き具合が多少変わります。アイロンをかける物も一緒に入れて、アイロンコース終了後にアイロンをかけるものだけ取り出して、再度標準コースで運転することもできます。
タイマー	● 乾き具合に関係なく、一定時間運転して自動停止します。必要に応じてタイマー設定スイッチ「(時)」で時間を設定してください。(注)はじめてお使いの場合、タイマーは30分に設定されています。2回目以降は、前回設定した時間が表示されます。タイマーは、10分～90分まで設定できます。(10分～30分は45分、30～90分は10分毎に設定できます。) タイマーコースはタイマー設定スイッチ「(時)」を押しても選択できません。 ■下着や(ジャマを覆うとき) 15～20分 ■布靴を乾燥するとき 60分 ※別売の小物乾燥網をご使用ください。

●運転コースの切り替えは、コース切換スイッチで選択できます。

コース切換スイッチを押した後の表示は、前回選択されていたコースが表示されます。コース切換ボタンを一回押すごとにコースが切り替わります。
 「標準」→「厚物」→「毛布」→「シーツ」→「アイロン」→「タイマー」→「標準」
 ふんわりキープ運転が必要なときは、ふんわりキープスイッチを押して選択します。

■「ふんわりキープ」運転とは
 「ふんわりキープ」運転を選んでおきます。衣類乾燥終了後120分間、ドラムが間欠運転(約4分ごとに2秒間)しながら送風し、乾燥後のふんわり感を保ちます。
 前扉を開けると、または電源を切ると、「ふんわりキープ」コースは終了します。
 ※「ふんわりキープ」運転が終了したら、はやめに衣類を取り出してください。
 ※「ふんわりキープ」コースを選んでもいない場合でも、乾燥終了後約30分間自動的に運転します。(自動ふんわりキープ運転)
 ※「ふんわりキープ」運転は「標準」「厚物」「毛布」「シーツ」コースにしか使えません。

ご使用方法

●運転中の操作

スタート一時停止スイッチを押すと



運転ランプが消えドラムが停止します。再びスタート一時停止スイッチを押すと再スタートします。

コース切り換えをすると



残り時間の表示が消え、一時的に表示がなくなり、5～10分後に再度、残り時間が表示されます。

●お願い

運転中に以下の様な操作をした場合は、乾燥途中で扉を開くと、衣類を傷める場合があります。運転中、扉を開く場合は、残り時間の目安が「0」になるまで、乾燥時間を「約10分」以上延ばす必要はありません。

●残り時間の表示について



●運転スタート後、5～10分後に衣類の容量に合わせて残り時間の目安が表示されます。(5分弱まで減少します)

あくまで目安ですので、実際の終了時間と異なる場合があります。また、フィルター掃除ランプ点灯中は残り時間の目安が正しく表示されない場合があります。

●続けて再使用されますと、ドラムの中が暖まっているため、残り時間が非常に早く表示され、短く減少しない場合があります。

●終了ブザーを鳴らさないようにするには

●運転前に「スタート一時停止」スイッチを押しながら、「電源」スイッチを押す(約2秒間保持してください)と鳴らなくなります。終了ブザーのランプが点灯から消灯に変わります。消えるように戻すときは、同じ操作を行ってください。終了ブザーのランプが点灯から消灯に変わります。(安全装置が作動した時のブザー(20ページ参照)およびフィルター掃除ランプ点灯時のブザー(16ページ参照)は消すことはできません。)



スイッチを押しながら スイッチを押す

上手な衣類乾燥のしかた

乾きむらやシワを少なくする	●衣類は1枚ずつほぐし、シワをのばして入れます。 ●衣類の厚手・薄手乾燥容量より少ない(7～8割)にします。 ●衣類が少ない場合は、かわいたバスタオルなどを一緒に入れてください。 ●厚手の衣類と薄物の衣類が混ざっているときは、厚物コースを選んでください。 ●シャツは折りたたんで入れてください。
早く乾燥させる	●洗濯機で十分に脱水してください。 ●糸くずフィルターは運転前に必ず掃除されているか確認してください。
静電気を少なくする	●洗濯のときに柔軟仕上げ剤を使用してください。
ファスナーやホックなどのついた衣類	●閉じて裏がえして乾燥してください。 布のひたひたが少なくなります。
ジーンズやトレーナーなど厚手の衣類	●「厚物」コースを選び、乾燥時間をやや少なめにしてください。 ●「厚物」コースについては10ページをご覧ください。
糸くずの出やすい衣類	●新しいタオルなど、糸くずの出やすいものは分けて別に乾燥してください。 化繊を含む衣類に糸くずが付着してしまいます。

衣類の種類	1枚の重さ	1回にできる乾燥量	乾燥時間
カッターシャツ(薄物)	約200g	約20枚	約55分
作業着上下(薄物)	約800g	約5組	約55分
おしめ(綿)	約50g	約80枚	約70分
パジャマ上下(薄物)	約500g	約8組	約60分
タオル(綿)	約80g	約45枚	約75分

*タオルに関しては、乾燥時の容量が通常の衣類に比べて約1.5倍にも膨れ上がるため、1回にできる量を他の衣類より少なめに設定してあります。また通常の衣類も、入りますまで、押し込んでしまうと、乾燥時間が長くなり、乾き具合にムラが出たりします。

*右の表は、室温20℃、全自動洗濯機で5分間脱水した衣類を標準コースで乾燥する時の目安です。

ご使用方法

暖房運転するとき


暖房は... ●室温により室内を暖めます。冬場など寒い時にご使用ください。

- 1 ドラムの中に衣類が残っていないことを確認する。
- 2 前扉を開けて、電源スイッチを押す。
- 3 暖房スイッチを押す。



4 運転時間を設定する。

⇒⇒⇒ 運転終了。

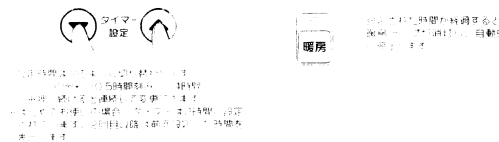

●運転途中での停止



お知らせ

- 暖房運転中は乾燥時間が約1.5倍に延びます。運転中に扉を開くと、衣類を傷める場合があります。
- 乾燥容量は、標準乾燥容量(4kg)の約1/2にしてください。
- 乾燥設定は標準(薄物・標準)にしてください。調整はできません。
- 乾燥時間は乾燥モード(薄物・標準)に設定してください。
- 暖房運転中は、衣類が乾燥するまで運転が終了しません。
- 暖房運転中は、ドラムが暖かくなります。

予約暖房運転するとき

予約暖房は... ●予約された時間に暖房運転を自動的に開始します。


- 1 ドラムの中に衣類が残っていないことを確認する。
- 2 前扉を開けて、電源スイッチを押す。
- 3 予約スイッチを押す。




4 予約待機時間を設定する。

⇒⇒⇒ 運転開始。


⇒⇒⇒ 運転終了。

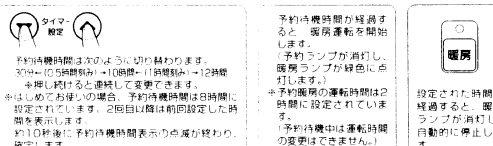


●予約の解除



●運転途中での停止



●運転時間の変更



お知らせ

- 時間表示は予約暖房開始までの残り時間を、暖房運転中は暖房運転の残り時間を表示します。
- 予約解除は、暖房開始後は暖房運転するときは、運転したい暖房モードのスイッチを押して運転します。運転中に予約暖房時間が経過すると予約暖房運転は自動的に解除されます。
- 予約解除は、暖房開始後は暖房運転していません。予約内容の変更(設定時間の変更)はできません。
- 予約暖房は、予約暖房運転で済ませたい衣類の乾燥運転を行うときは、予約を解除してください。


ご使用方法

涼風運転するとき

涼風は ●室内に風を送ります。 夏場など暑い時期にご使用ください。

ドラムの中に衣類が残っていないことを確認する


2 前扉を開けて、電源スイッチを押す。



3 涼風スイッチを押す。

4 運転時間を設定する。

⇒ 運転終了。

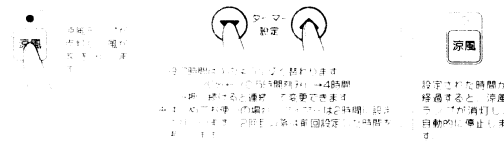

●運転途中での停止

運転途中に扉を開けると、運転は自動的に停止します。

お知らせ

- 時間表示は運転の残り時間を知らせます。
- 扉を開けるときは、衣類が乾燥しやすくなります。
- 涼風運転中はドラムは回転しません。

日常のお手入れ

ご使用後に行うお手入れ

◆糸くずフィルターの掃除

フィルターにほこりかたまった状態で使用になると、乾燥時間が長くなる原因になりますので、運転終了毎にフィルターの掃除をお勧めします。

◆「フィルター掃除ランプ」について

「フィルター掃除ランプ」は糸くずフィルター掃除の目安をお知らせするものです。乾燥終了までの時間が100分以上かかったとき(標準コース)、または前回の「フィルター掃除ランプ」点灯から約20時間衣類乾燥運転したときに「フィルター掃除ランプ」が点灯します。フィルター掃除ランプが衣類乾燥運転中に点灯した場合は衣類乾燥終了後にランプが点滅に変わります。また扉を開けた時にブザーが5回鳴ります。なお、ランプの点滅は、電源スイッチを切るか、スタート/一時停止ボタンを押して運転をすることによって消灯します。

標準コース: 15分 毛布コース: 100分
乾燥コース: 10分 毛布コース: 100分


■フィルター使用上のご注意

- フィルターには紙フィルターと不織布フィルターがあります。ご購入時、蓋には紙フィルターが取り付けられてあります。(紙フィルターの残り枚数と不織布フィルターは同梱されてあります。)
- フィルターはどちらか一つをご使用ください。もし、使用しないで衣類を乾燥させますと衣類からの糸くずや布ほこりが排湿機につまって機器の故障の原因となります。
- 紙フィルターと不織布フィルターは同時に使用しないでください。排湿が十分行われず機器の故障の原因となります。
- 紙フィルターは使い捨てですので、残り枚数が少なくなりましたらお買い上げ販売店、またはもよりの東京ガスでお買い求めください。
- 不織布フィルターは掃除して、お使いください。但し、消耗品です。布ほこりがフィルターを通過するようになったら、お買い上げ販売店、またはもよりの東京ガスでお買い求めください。


■フィルターの取り付けかた

紙フィルターと不織布フィルターは取り付け順序が異なりますので、ご注意ください。

●紙フィルター



●不織布フィルター




日常のお手入れ

◆フィルター掃除のしかた

紙フィルターと不織布フィルターは、取り付け順序や掃除方法が異なりますのでご注意ください。

紙フィルターをお使いの方

糸くずフィルターは、ドラム内側に取り付けられています。

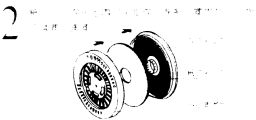

糸くずフィルターは、ドラム内側に取り付けられています。糸くずフィルターは、ドラム内側に取り付けられています。糸くずフィルターは、ドラム内側に取り付けられています。



糸くずフィルターは、ドラム内側に取り付けられています。糸くずフィルターは、ドラム内側に取り付けられています。糸くずフィルターは、ドラム内側に取り付けられています。




不織布フィルターをお使いの方


糸くずフィルターは、ドラム内側に取り付けられています。



糸くずフィルターは、ドラム内側に取り付けられています。糸くずフィルターは、ドラム内側に取り付けられています。糸くずフィルターは、ドラム内側に取り付けられています。



糸くずフィルターは、ドラム内側に取り付けられています。糸くずフィルターは、ドラム内側に取り付けられています。糸くずフィルターは、ドラム内側に取り付けられています。



■月に1回程度行うお手入れ

◆バックフィルターの掃除

バックフィルターは、糸くずポケットをはずすと見えるフィルターです。ふたは取りはずさないで、そのまま掃除してください。

掃除しないまま、やわらかいブラシなどで布ほこりを取り除いてください。

◆吸気フィルターの掃除


本体の右側面にある吸気フィルターを手前に引いてはめます。

やわらかいブラシなどでほこりを取り除いてください。

掃除が完了したら、本体右側面のレールにそって差し込み、いっぱいまで押し込んでください。

■バックフィルターの取り付けかた

バックフィルターの十字ネジをドラムの十字ネジに合わせるようにはめ、化粧ビス2本で取り付けてください。

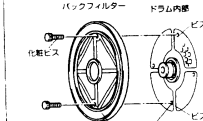

この部分をおわせてから化粧ビス2本を取り付けてください。

粉状のホコリが付着して取れない場合は、中性洗剤をつけて水洗いしてください。

●水洗い後は確実に乾燥してからご使用ください。

◆本体のお手入れ

●やわらかい布をぬるま湯でぬらしてよくしぼってから拭いてください。特に汚れのひどいときは、やわらかい布に台所用中性洗剤をつけて拭き取ってください。

●本体が水に濡れていないか確認し、完全に乾燥させてください。

使用上の注意/故障かな?と思ったら

機器自体を傷める恐れのあるもの

- 漂白剤は十分すすいで!**
塩素系の漂白剤をご使用になられた場合は、十分にすすいでから乾燥してください。塩素が残りすぎると、機器の故障の原因になります。
- 洗濯物を入れておかないでください!**
扉を開け洗濯物を入れないでください。扉を開けたまま、乾燥機が稼働すると、故障の原因になります。
- 衣類を扉前にはさまないで!**
衣類を扉前にはさまず、扉を閉めた状態で乾燥してください。
- 運転停止は必ず運転スイッチで!**
電源プラグを抜いたり、ブレーキを踏いたりして機器の寿命を短くしないでください。

- 植物油を含み洗剤について!**
洗剤に、植物油を含まれた洗剤を使用されると、扉の密封部が劣化し、乾燥機が故障の原因になります。
- 扉前を力がかけないで!**
扉前を力がかかると、扉の密封部が劣化し、乾燥機が故障の原因になります。
- 物をせたり、衣類をかぶせないで!**
乾燥機は、扉を開けた状態で使用しないでください。
- のり付けした衣類はさけて!**
のり付けした衣類は、乾燥機に入れないでください。乾燥機が故障の原因になります。

乾燥性能に影響するもの

- 洗濯物を入れすぎないで!**
衣類の入れすぎは乾燥時間の原因になります。衣類の入れすぎは、乾燥機が故障の原因になります。

- 停電のときは!**
停電中に電源プラグを抜いてください。電源プラグを抜き、電源が復旧したら、一度乾燥機を再起動してください。



- 運転しない**
- 乾燥時間が長い**
- 電気が臭い**

- まず次の項目を点検してください。**
- 調べてみると故障ではない場合があります。修理を依頼する前に、もう一度チェックしてください。
- 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれているか
 - ご家庭のヒューズブレーカーが切れていないか
 - 電源線は正しいか
 - 電源プラグのコードが破損していないか
 - 扉前が完全に閉まっているか
 - 「フィルター掃除」ランプが点灯していないか
 - 衣類の量が多すぎないか
 - 十分に脱水してあるか
 - 運転中に扉を開けなかったか
 - 運転中に衣類を乾燥していないか
 - 排水口がふさがれていないか
 - 排水のものを「薄乾燥」以外で運転していないか
 - 運転中に一時停止していないか
 - 運転中にコース切替していないか

安全装置が作動したときの処理



この機器には安全装置が作動したときのお知らせ機能がついています。使用中に機器が停止したら安全装置が作動していないか調べてください。それらの安全装置作動時の表示に加え、「フィルター掃除」ランプが点灯しているときは、フィルターの目詰まりも同時に発生していますので、掃除してください。ただし運転中「フィルター掃除」ランプが点灯しても、機器の異常ではありませんので、運転終了後にフィルターを掃除するようにしてください。安全装置作動時は表示の点滅と同時にブザーが巡回ります。(表示の点滅は電源スイッチを切れば止まります)

安全装置作動時の表示(点滅)	原因	処置方法
05	扉が閉まらずに扉が閉まるまで扉が開いたままになっている	フィルターを掃除し、再使用してください。それでも表示がつくようであれば修理が必要です。お買い上げの販売店、またはよりのお問い合わせ先へご連絡ください。
02	扉内に衣類が残ったままの状態で扉が開いたままになっている	扉内の衣類を取り除き、再度運転操作をしてください。それでも表示がつくようであれば修理が必要です。お買い上げの販売店、またはよりのお問い合わせ先へご連絡ください。
24 32 33 34 35 70 79	電源系統が故障している	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはよりのお問い合わせ先へご連絡ください。
すべてのランプが消灯	異常な安全装置が作動している。または電源系統が故障している	電源プラグを一旦コンセントから抜き再度コンセントに差し込んでください。それでも表示が止まらない場合は修理が必要です。お買い上げの販売店、またはよりのお問い合わせ先へご連絡ください。
90	乾燥機の異常	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはよりのお問い合わせ先へご連絡ください。
91	乾燥機内温度過剰の水不足	乾燥機の温度過剰の水不足。乾燥機の取扱説明書を読んで水を補充してください。

■すぐ販売店へ

以下の事項が起きた場合は、ただちに運転を中止して、電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店、もしくはよりのお問い合わせ先へご連絡ください。

- 電源プラグやコードが異常に熱い
- コードの被覆が破れている
- スイッチの作動が不確実
- コゲくさい 本体からけむりが出ている
- 本体から水がもれる

▲警告

- 絶対にお客様自身で修理をしないでください。不備が有りますと、感電などの原因になります。

■次のような場合は故障ではありません。

- 終了ブザーが鳴った後も運転している。
「ふんわりモード」運転をしています。(通常は約30分、ふんわりモードは約120分) 運転終了後、乾燥機が自動的に終了します。乾燥機を開けると自動的に終了します。
- 残り時間の表示時間がしばらく変わらない。
乾燥終了の予測時間と実際の終了時間を調整するための表示時間がしばらく変わらない場合があります。
- 停止時に本体より水の過剰音がする。
冬期、外気温が低くなるなど熱交換や脱水乾燥の水分が凝結し発生することがあるため、凍結予防のために水が循環します。

アフターサービス

アフターサービスについて

- サービスのお申し込み
ご購入の「故障かな?と思ったら」の項目を見て、もう一度確認してください。

▲警告

- 確認の上、それでも対応がある場合、あるいは不明な場合は自分で修理をしないでください。お買い上げの販売店、またはよりのお問い合わせ先へご連絡ください。
- ※ そのまま使用になりまると、故障や感電などの原因になります。

- お問い合わせ先は、以下のとおりです。
- 1. お名前(ご住所、電話番号)を正確にお知らせください。
- 2. 品名(IDR-2400AS-H)、保証書(裏表紙)までご確認ください。
- 3. お買い上げ日(保証書(裏表紙)をご覧ください)。
- 4. 現象がわかるだけお話しください。
- 5. 詳細は要約書。

●保証について

- 取扱説明書の裏表紙が保証書になります。
- 保証期間中は
保証書に記載の4年以内、機器の故障について修理いたします。ただし、保証書に記載の4年以内、保証書を紛失された場合は、無料期間中での修理費用は追加が必要となります。大切に保管してください。
- 保証期間経過後の故障修理について
お買い上げの販売店、またはよりのお問い合わせ先へご相談ください。修理、または機器の補修できる場合はお見積りをお送りいたします。

●補修用性能部品の最低保有期間について

補修用性能部品の最低保有期間は、当該製品の製造日切後10年間となっています。なお、補修用性能部品とは、その製品が性能を維持するために必要な部品です。

●アフターサービスなどについて分からない時

お買い上げの販売店、またはよりのお問い合わせ先(別添の「連絡先」)に、製品に添付の「お問い合わせ先」をご覧ください。

仕様・寸法図

仕様

品名	IDR-2400AS-H
型式名	RDD-40BH
外形寸法(mm)	高さ683×幅650×奥行550
質量(本体)	34kg
標準乾燥容量(1回)	4kg
標準乾燥時間	60分
電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	50Hz: 235W、60Hz: 285W
安全装置	自動復帰モータープロテクター、漏電安全装置、ドアスイッチ、ドラムベルト切安全装置
標準能力(kWh)	2.4(2100)
()内表示はkcal/h	

(注1) 標準能力は、室温90℃、消費電力100W、乾燥容量10kg相当(a100)型15分、乾燥50分時です。
(注2) 標準乾燥時間は、JIS S 2130(家庭用ガス衣類乾燥機)に準じた方法によって測定された時間です。

寸法図

