

取扱説明書	MA-860L <NE-B601V>	440	8509	13011
	MA-660L <GE-B401V>	440	2507	

型式名	NE-B601V
	GE-B401V


保証書付

コンビネーションレンジ (電子レンジ付)

品名	MA-860L
	機器コード 4408509


コンベック (電子レンジ無)

品名	MA-660L
	機器コード 4402507

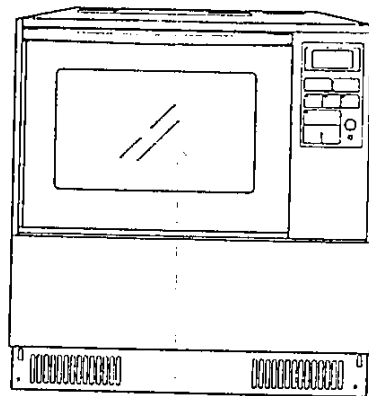

取扱説明書

本製品は一般家庭用のため、業務用には使用しないでください。若しく機器の寿命が縮まります。

 TOKYO GAS

このたびはコンビネーションレンジまたはコンベックをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。


- コンビネーションレンジまたはコンベックの機能を十分活かしていただくために、必ずご使用前に取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
- この取扱説明書の31ページが保証書になっています。内容をよくご確認のうえ、大切に保存してください。
- この取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店にて再購入してください。



お料理の夢が広がる多彩な機能！

一度にたっぷり調理できる！

- オープン皿を2枚使えば、大増量調理も1度でできます。ちよつとしたホームバーティーにもゆとりの味方。

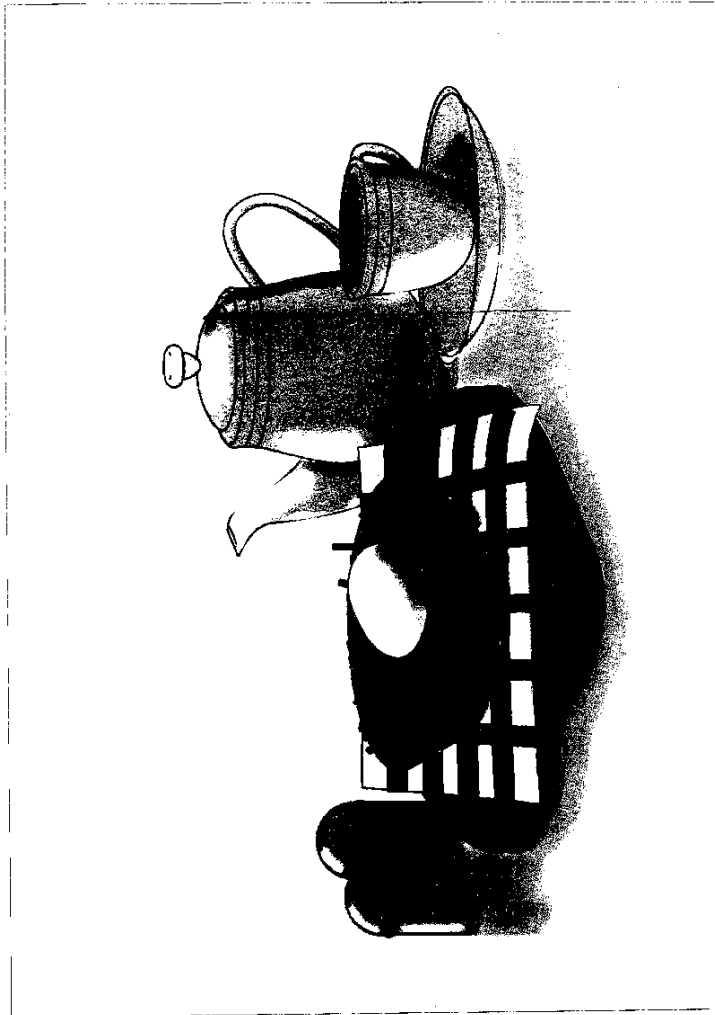

取扱説明書	MA-860L <NE-B601V>	4	4	0	8	5	0	9	13021
	MA-660L <GE-B401V>	4	4	0	2	5	0	7	

はじめに

- 安全上のご注意……………4
- 使用上のお願ひ……………9
- 各部のなまえ……………10
- 付属品……………13
- 準備……………14
- 時計を合わせましょう……………14
- カラ焼きをしましょう……………15

使用前に

使いかた

- ワケあり、キッチン、一本勝負……………16
- 使いかた……………16
- オープン・電子レンジの使える容器を間違わないで！……………17
- オープン（予熱あり）……………18
- オープン（予熱なし/発酵）……………20
- 電子レンジ（強/弱）……………22
- 電子レンジ（生もの解凍）……………23
- 電子レンジ（連動調理）……………24
- お手入れ……………26

使いかた

故障かな？

- 故障かな？……………28

故障かな？

アフターサービス

- アフターサービス/仕様……………30
- 保証書……………31

アフターサービス

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を単視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

- △危険** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
- △警告** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
- △注意** この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は、絵表示の一例です。)

- △** この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
- このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
- このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

△危険


ガス漏れ時の注意

■ガス漏れの時は、ガス栓を閉め窓や戸を全開にし、もよりのガス事業者に連絡する

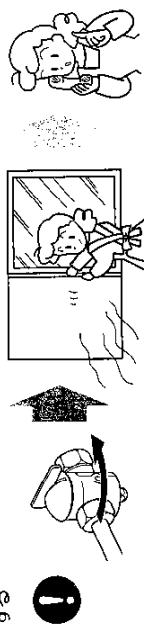

上記の処置をしないと引火し、爆発・火災の原因となります。

■ガス漏れの時は、火をつけたら電気器具のスイッチの「入・切」をしない

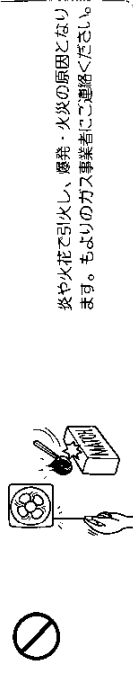

炎や火花で引火し、爆発・火災の原因となります。もよりのガス事業者にご連絡ください。

取扱説明書

MA-860L <NE-B601V>
MA-660L <GE-B401V>

4 4 0 8 5 0 9
4 4 0 2 5 0 7 1 3 0 3 1

使用 前

△危険


■分解・修理・改造は絶対しない



分解禁止

分解・修理・改造をすると発火したり異常動作の原因となります。万一故障と思われる時は、お買い上げの販売店またはもよりのガス事業者にご連絡ください。


■すき間に異物をいれない




金属物などの異物を入れるとショートして感電や異常動作をしてけがをする恐れがあります。

△警告

■必ず銘板に表示されたガス・電源を使う

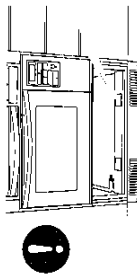


異なるガスで使用した場合、異常燃焼となり一酸化炭素中毒ややけど、火災の原因となります。(異なる場合は、お買い上げの販売店またはもよりのガス事業者にご連絡ください。)

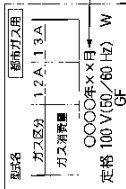

製造年月(○年×月製)を示します。

■壁との間はあけておく

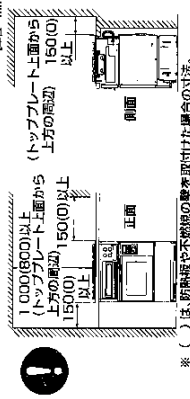

近すぎると壁などが異常に過熱され、発火、火災になる恐れがあります。正常でない場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。(設置工事説明書に記載された距離をとること)

※()は、防熱板や不燃板の壁を固付けた場合の寸法。

■自分で据え付けや移動、再据え付けしない

不備があるとガス漏れや感電、火災の原因となります。

- 移動、再据え付けが必要な場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■専用ブレーカーにつながれた専用コンセントを使う


他の器具と併用した分岐コンセントを使うと異常発熱して発火することがあります。また修理時にブレーカーをおとすと他の器具に影響がでます。

安全上のご注意


必ずお守りください

警告


- 器具の上や周囲には燃えやすいものを置かない

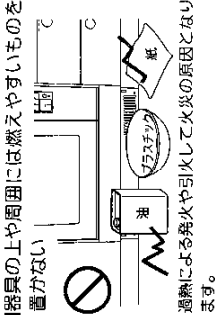


過熱による発火や引火して火災の原因となります。
- 引火しやすいものを近くで使わない

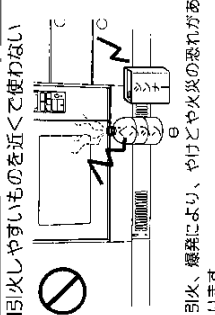


引火、爆発により、やけどや火災の恐れがあります。
- 給気口や排気口をふさがない

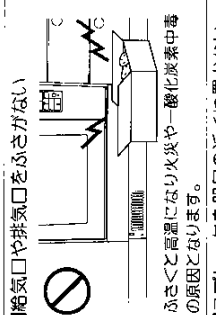

ふさがると高温になり火災や一酸化炭素中毒の原因となります。
- スプレー缶を器具の近くに置かない

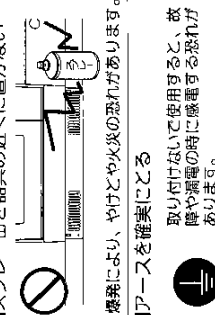


爆発により、やけどや火災の恐れがあります。
- アースを確実にこる




取り付けないで使用すると、故障や爆発の時に感電する恐れがあります。


● 取り付けは、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 子供だけで使わせない

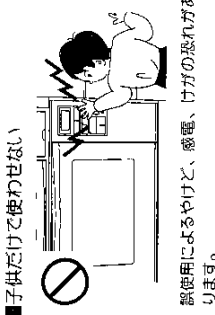


誤使用によるやけど、感電、けがの恐れがあります。
- 異常時（異常燃焼、臭気、異常音、地震、火災など）は消火し、ガス栓をしめる

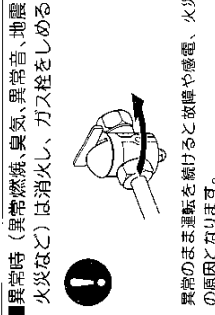

異常のまま運転を続けると故障や感電、火災の原因となります。
- 火をつけたままで、就寝や外出しない

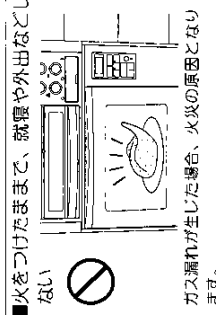


ガス漏れが生じた場合、火災の原因となります。
- 操作部や器具内部に水をかけない

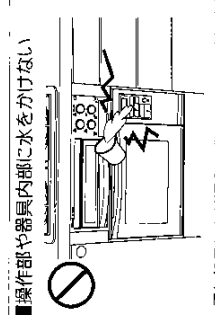


電気部品に水が浸入し感電することがあります。

注意


- 調理以外に使用しない

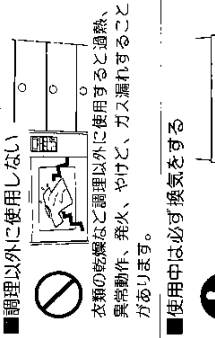


衣類の乾燥など調理以外に使用すると過熱、異常動作、発火、やけど、ガス漏れすることがあります。
- 使用中は必ず換気をする

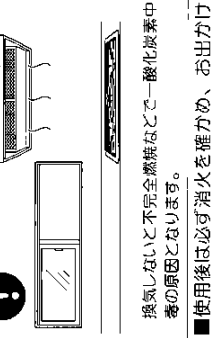


換気しないと不完全燃焼などで一酸化炭素中毒の原因となります。
- 使用後は必ず消火を確かめ、お出がけやおやすみ前はガス栓を閉める

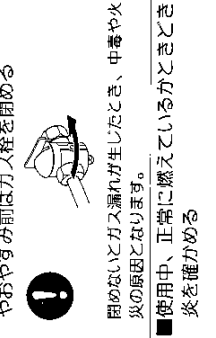


困らないとガス漏れが生じたとき、中毒や火災の原因となります。
- 使用中、正常に燃えているかときどき炎を確かめる

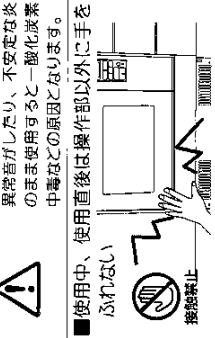


異常がしたり、不安定な炎のまま使用すると一酸化炭素中毒などの原因となります。
- 使用中、使用直後は操作部以外に手をふれない




排気口やオーブドア及び取っ手の周辺は高温となりやけどをする恐れがあります。
- 使用中、オーブドアに水をかけたり衝撃を加えたりしない




水をかけたり強い衝撃を加えると、割れることがあります。
- オーブドアに物をささんだまま使用しない

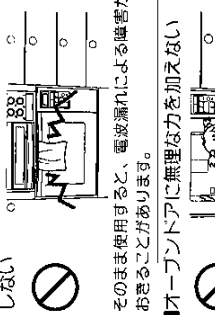


そのまま使用すると、電波漏れによる障害がおこることがあります。
- オーブドアに無理な力を加えない



電波漏れや、高温の熱気漏れによりやけどの原因となります。
- オーブ皿を使うときは、必ず取っ手を使い両手で持つ

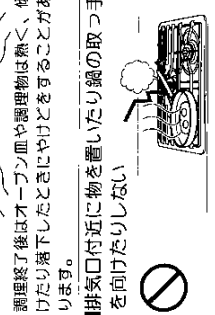

調理終了後はオーブ皿や調理物は熱く、傾けたり落下したときやけどをすることがあります。
- 排気口付近に物を置いたり網の取っ手を向けたりしない











異常過熱によりやけどや火災の原因となります。

使用前に

安全上のご注意





必ずお守りください

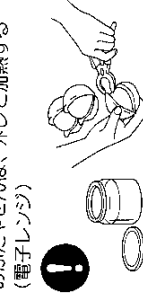注意





<p>❌ オープン庫内で食品が燃えたときすぐドアを開けない</p>  <p>消えるまで待つから開けないと後や熱で火災ややけどの恐れがあります。万一食品が燃えた場合はドアを閉めたまま「とりけし」を押して加熱を止めてください。</p>	<p>❌ お手入れは手袋をはめてする</p>  <p>はめないと、器具の角などでけがをする原因となります。</p>	<p>❌ 鮮度保持剤（脱酸素剤）を入れたまま加熱しない</p>  <p>異常過熱され燃える恐れがあります。</p>	<p>❌ 長時間使用しない場合は電源（ブレーカーなど）を切る</p>  <p>電源を切らないと、絶縁不良による感電や漏電火災の原因となります。 ※専用コンセントでない場合、他器具への影響がないことを確かめてください。</p>
<p>❌ 膜や蓋のある食品は割れ目を入れ、ピンをふたやせんばは、外して加熱する（電子レンジ）</p>  <p>割れ目を入れずに加熱したり、ふたやせんばをしたまま加熱すると食品や容器が破裂してやけどやけがをする恐れがあります。</p>	<p>❌ 卵はほくしてから調理する（電子レンジ）</p>  <p>ゆで卵などの調理、あたためはしないでください。卵黄が卵白より早く固まり、破裂の恐れがあります。</p>	<p>❌ 食品は加熱しすぎない（電子レンジ）</p>  <p>少量のものや干物、牛乳、お酒などを加熱しすぎると燃えたりふきこぼれてやけどの原因となります。</p>	<p>❌ 車面・給給での使用はしない</p>  <p>使用中に器具が傾いたりし、火災ややけどの原因となります。</p>

使用上のお願

オープン

<p>❌ 金属回転台が庫内に入っているか必ず確かめる（電子レンジ付の場合）</p>  <p>入っていないと衝撃などにより、回転軸が破損、モーターの故障の原因となります。</p>	<p>❌ 電子レンジ皿は絶対使わない</p>  <p>電子レンジ皿が異常に高温になり、割れる恐れがあります。</p>	<p>❌ 調理中ドアの閉閉は控える</p>  <p>庫内温度低下の原因となり、料理がうまくできません。</p>	<p>❌ 調理後はすぐ取り出す</p>  <p>余熱でこける恐れがあります。</p> <p>❌ 陶磁器・オープン皿を急冷しない</p> <p>割れやひびきみの恐れがあります。</p>
--	--	---	---


電子レンジ

<p>❌ 庫内をカラのまま作動させない</p>  <p>庫内が異常に高温となり、故障の原因となります。</p>	<p>❌ 缶詰、レトルト袋のまま調理をしない</p>  <p>アルミ包は加熱されません。</p>	<p>❌ 金属容器、金串などは使わない</p>  <p>火花が飛び故障の原因となります。</p>	<p>❌ 食品カスをつけたまま使わない</p>  <p>食品カスが燃える恐れがあります。</p>
--	---	---	---

使用前に


各部のなまえ

本体

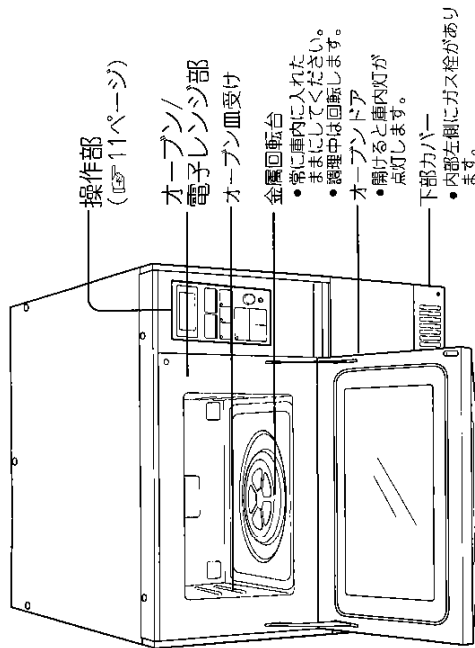

※電子レンジ機能、金属回転台は、MA-660Lにはありません。

付属品

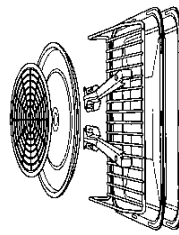

※電子レンジ皿、生解凍専用網は、MA-660Lにはありません。

取扱説明書


MA-860L <NE-B601V>
 MA-660L <GE-B401V>

4 4 0 8 5 0 9
 4 4 0 2 5 0 7 1 3 0 6 1


使用前に

操作部

MA-860Lの操作部

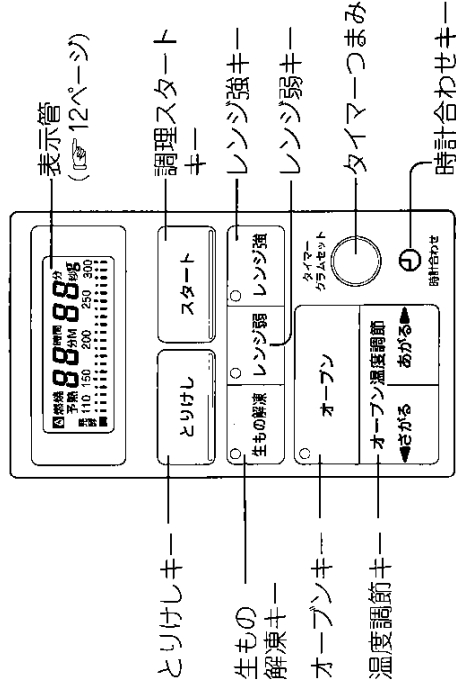


MA-660Lの操作部

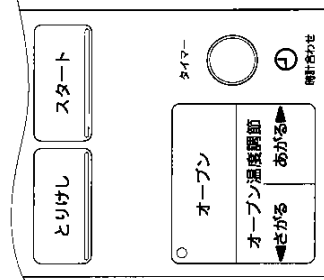

準備

時計を合わせよう

表示窓が「0」または「8888」になっていることを確認
 ● 「1と10のキー」を押すと「0」になります。

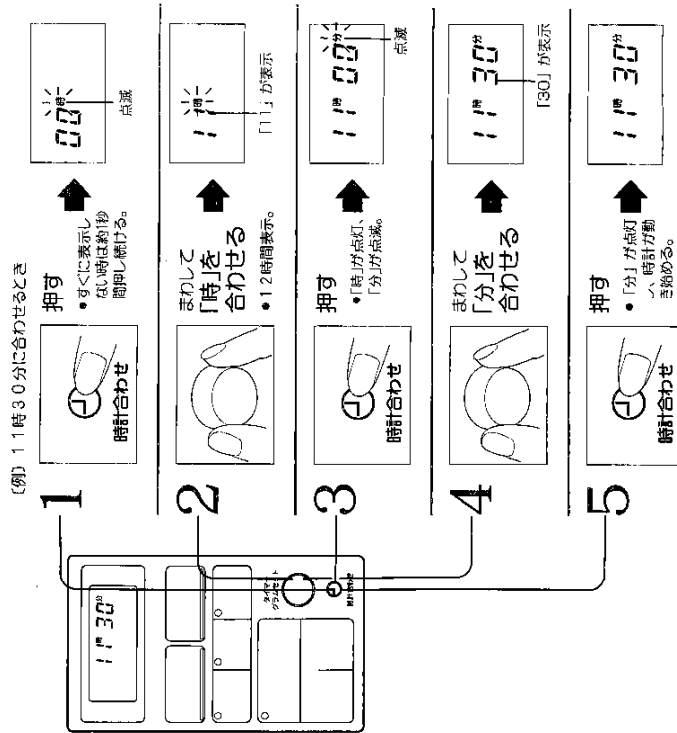


お願い

- 停電などで電源が切れた場合 → 再度時計を合わせてください。
- 設定を間違えたとき → 時計合わせキーを約2秒以上押し続け、その後、再度設定してください。

使用前に

カラ焼きをしましょう (庫内の油を焼き切るため)

庫内に金属回転台のみ入れてください。
 電子レンジ皿は必ず取り外してください。(割れる恐れがあります)
 ※MA-660Lには、金属回転台、電子レンジ皿はありません。

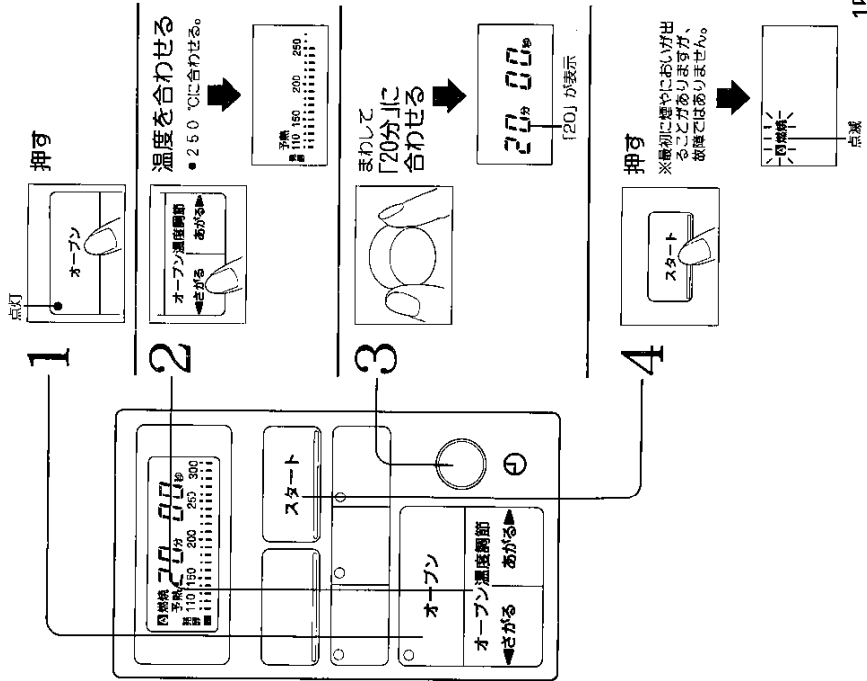

使いかた オーブン (予熱あり)

① 予熱をする

1 **押す**

- 「オープンキー」が点灯。

2 **温度を合わせる**

「オープン」温度調節

- 「さがる」
- 「あがる」

3 **押す**

- 予熱がスタート。
- 「オープンキー」が点滅。
- 表示部の「予熱」が点滅。オープンバーナーに点火すると点滅・点滅の表示が、庫内温度に達すると消灯するが、庫内温度に合わせて点滅・点滅・消灯をくり返す。

予熱 110 150 200 250 300

スタート

点滅

■ 予熱終了

- 「ピッピッ...」と5回鳴り、合わせた温度と「予熱」が点滅。
- ドアを開くまで約30分はそのままの温度を保ちます。

使いかた

② 加熱をする

4 **食品を庫内に入れる**

- オープン皿をお使いください。
- ドアを開くと「予熱」が消灯。
- ※食品に熱が伝わらなくなるため、温度が下がる場合があります。調理のとき具合には関係ありません。

5 **まわして 時間を合わせる**

加熱時間を表示

■ 時間は最長2時間まで設定できます。

0~30分は	30分~1時間0分は	1時間0分~2時間0分は
1分間隔	2分間隔	10分間隔

34:00

6 **押す**

スタート

- 調理がスタート。
- 「オープンキー」が点滅。
- 残り時間を表示。

残り時間 33:59



点滅

■ できあがり


- 「ピッピッ...」と5回鳴り、庫内灯が消灯。

使いかた オープン (予熱なし/発酵)

1 食品を庫内に入れる
 ●「オープン」をお使いください。





まわして
時間を合わせる
●「予熱」が消灯。




加熱時間を表示

3 温度を合わせる
 ●「オープン」温度調節
 ◀さがる ▶あがる



押す
●庫内灯が点灯。
●残り時間を表示。




現在庫内温度が点滅

■発酵する場合

温度調節キー「さがる」で「発酵」に合わせる。
 ※庫内が熱いとホットサインが点滅する。
 (※12ページ)

十分さましてから行なってください。



■できあがり

●「ピッピッ...」と5回鳴り、庫内灯が消灯。

使いかた

MA-860L <NE-B601V>
 MA-660L <GE-B401V>

4 4 0
 4 4 0



8 5 0 9
 2 5 0 7

1 3 1 2 1

使用かた 電子レンジ (生もの解凍)

※MA-860Lのみ

1 食品を庫内に入れる
 ●電子レンジ皿(白)をお使いください。



加熱時間を表示

0-5分は	5分~10分は	10分~30分は
1.0秒間隔	3.0秒間隔	1.0分間隔

レンジ弱の時間は最長2時間まで設定できます。

0~30分は	30分~1時間20分は	1時間20分~2時間は
1.0分間隔	2.0分間隔	1.0分間隔



■できあがり

●ピッピッ...と5回鳴り、庫内灯が消灯。

使用かた 電子レンジ (強/弱)

※MA-860Lのみ

1 食品を庫内に入れる
 ●電子レンジ皿(白)をお使いください。




加熱時間を表示

0-5分は	5分~10分は	10分~30分は
1.0秒間隔	3.0秒間隔	1.0分間隔

レンジ弱の時間は最長2時間まで設定できます。

0~30分は	30分~1時間20分は	1時間20分~2時間は
1.0分間隔	2.0分間隔	1.0分間隔




■できあがり

●ピッピッ...と5回鳴り、庫内灯が消灯。

使用かた

1 食品を庫内に入れる

●電子レンジ皿(白)をお使いください。




2 押す

●「生解凍」が点灯。



3 まわして
 質量(重量)を
 あわせる

●食品の重さをセット
 します。
 ●セットした食品の質
 量を表示。

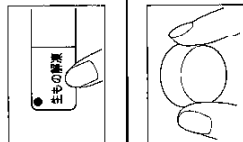

4 押す

●庫内灯が点灯。
 ●数秒後に残り時間を
 表示。



■できあがり

●ピッピッ...と5回鳴り、庫内灯が消灯。

お願い

- ホットサイン点滅中は庫内温度が高いため生もの解凍は使えません。
- ホットサインが消えたら調理してください。(e12ページ)
- 必ず生解凍専用時間を使いラップや袋を外した状態で解凍してください。

MA-860L <NE-B601V>
 MA-660L <GE-B401V>

4 4 0
 4 4 0


8 5 0 9
 2 5 0 7

13131

使いかた 電子レンジ (連動調理)

■レンジ強 → レンジ弱の連動 (煮込み料理など)

※MA-860Lのみ

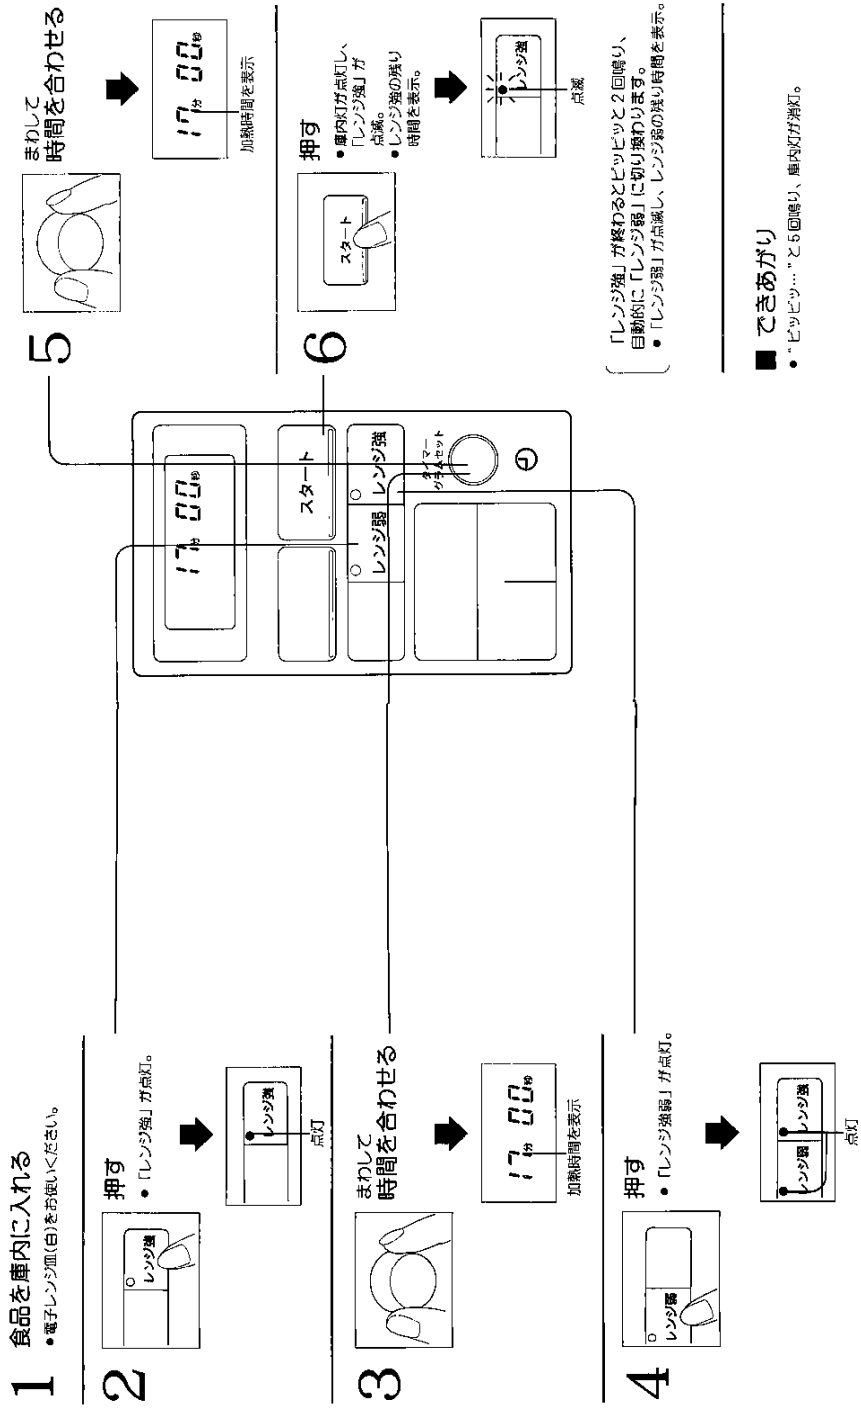


使いかた

お手入れ

■ お手入れは電源プラグを抜き、ガス栓を閉め器具が冷えてから行なう。

注意

■ お手入れは手袋をはめてする



はめないと、器具の角などでけがをすることがあります。

操作部

お願い

洗剤を直接吹き付けしないでください。

外まわり

やわらかい布でふき、汚れのひどい時は台所用中性洗剤を使う。

使いかた

オープン庫内

濡れふきんで拭き、汚れがひどいときは、台所用中性洗剤を使う。すき間についての食品などは、ほしの先などにふきんを巻いて拭き取る。庫内底面は金属回転部を外してから、柔らかい布で拭き取る。

お願い


天井・奥壁はたれしほどこすらないでください。(塗装はく離の恐れがあります。)

オープンドア

柔らかい布で拭き、汚れがひどいときは、台所用中性洗剤を使う。

オープン皿・電子レンジ皿・金属スノコ網

使うたびにスポンジたわしで洗う。金属たわしなどはなるべく使わない。(難の恐れ)

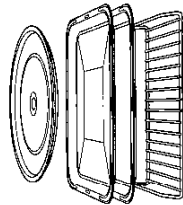

お願い

- 汚れを落とさないでください。(電子レンジ調理時に火花がとぶ恐れ)
- 乱暴に扱わないでください。(変形・割れの恐れ)

※電子レンジ皿は、MA-860Lのみ

取扱説明書

MA-860L <NE-B601V>
MA-660L <GE-B401V>

4 4 0 8 5 0 9

4 4 0 2 5 0 7

13141

故障かな？

故障と思う前に次の内容に従ってご確認ください。それでも直らないときや原因のわからないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

症状

ご確認ください

- 放電しない
 - 点火しにくい
 - 点火してもすぐ消える
 - 表示管に「10」が出て、プザーが連続して鳴る
 - 表示管に「M」がでる
 - スタートの時、少し音が大きい
 - オープン皿が庫内から取り出しにくい
 - オープンバーナー燃焼表示が点灯しない
- ガス栓を全開にしていますか？
 - ガス配管の中に空気が残っていませんか？
一点火操作をくり返す
 - モニタープログラムをしています。「M」表示がでている時は加熱されません。
 - 電源プラグを抜き、数秒後に再度電源プラグを差し込むと「M」表示は消えます。
 - 部品起動の音で、故障ではありません。
 - オープン皿受けに油を少し塗ってください。
 - オープン庫内温度が設定温度以上になっています。
(※18ページ)
※庫内温度が設定温度以下になると点灯します。

症状

ご確認ください

- オープン使用中に停電し、火が消えた
 - オープン調理中に煙がもれる
 - オープン・電子レンジ調理の出来上がりが悪い
 - 電子レンジ調理のとき食品が加熱されない
 - 火花が出る
(MA-860Lのみ)
 - ターンテーブルが回転しない
 - 回転ムラがある
(MA-860Lのみ)
 - 調理途中、ファンの回転音がする
- 本体内部の電磁弁が働き、ガスが自動的に止まる機構になっています。ガス漏れの心配はありません。
 - 油分の多い調理物をオープン皿で直接焼き上げると、煙が発生する場合があります。
→クックフックを参照し、調理をしてください。
 - 調理の手順、ラップのかけかた、設定温度、加熱時間、付属品の使いかたなどは正しいですか？
→クックフックをもう一度ご確認ください。
 - 食品が金属容器、アルミホイルなどでおおわれていませんか？ (※17ページ)
 - 電子レンジ皿をお使いですか？
 - 庫内壁に金属（アルミホイル、金紙など）が触れていませんか？ (※9、17ページ)
 - 庫内に食品ガスや油がついたままになっていませんか？ (※9ページ)
 - 金属回転皿および電子レンジ皿は正しくセットされていますか？ (※13ページ)
 - 食品（容器）が庫内壁にふれていませんか？
 - 調理途中は、電気部品冷却ファンが作動します。
(電気部品が冷却されると停止します。)

故障かな？

取扱説明書	MA-860L <NE-B601V>	4	4	0	8	5	0	9						
	MA-660L <GE-B401V>	4	4	0	2	5	0	7	1	3	1	5	1	

※プザーが連続して鳴り、異常の状態（10、3、1、5、2、7、1、7、2、7、3 など）を点滅表示している場合は、ただちにガス栓を「止」にし、電源プラグを抜いてお買い上げの販売店にご相談ください。その際、異常の状態を表示しているときは、表示内容もご連絡ください。

アフターサービス/仕様

- 1 サービスを依頼される時は

 - 必ず28ページの「故障かな?」をご確認のうえ、なお異常のあるときはお買い上げの販売店またはもよりの東京ガスにご連絡ください。
 - アフターサービスをお申し付けのときは、次のことをお知らせください。
 - ①お名前、住所、電話番号、連絡先
 - ②品名: MA-860L 機器コード: 4402507
 - ③現象(できるだけ詳しく)
 - ④原因ご希望日
- 2 保証について

 - 取扱説明書の31ページが保証書になっています。
 - 必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証書の内容をよくお読みの上、大切に保存してください。
 - 保証期間: お買い上げ日から1年間|本製品は一般家庭用の製品です。使用頻度の高い業務用にご使用の場合は、対象外となります。
 - 無料修理期間経過後の故障修理については、故障修理によって機能が維持できる場合、ご希望により有料で修理いたします。
- 3 補修用性能部品の最低保有期間について

 - 補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保有期間は製造打切り後3年です。この期間は通商産業省の指導によるものです。
- 4 アフターサービス等についてわからないとき

 - 販売店または最寄りの東京ガス(乗鞍紙一覽表ご参照)にお問い合わせください。
- 5 転居される場合

 - 転居される場合は、転居先のご事業または販売店がもよりの東京ガスにご相談ください。
*器具(銘板)に表示してあるガス種と異なる地域へ転居される場合には、改造・調整が必要ですので、改造・調整に伴う費用は保証期間内でも有料です。

品名	コンビネーションレンジ	コンバット
型式	MA-860L NE-B601V	MA-660L GE-B401V
消費電力	1.07 kW	7.4 W
消費電圧	1.07 kW	
最高出力	500 W・180 W相当(切替方式)	
発熱周波数	2.450 MHz	
消費電力	7.4 W	
オーブン加熱速度	200℃/4~5分	
温度調節範囲	常焼・110℃~300℃	
燃料	約6 W	
力	ガス	ガス
外形	幅 598×奥行 539×高さ 555~635	
寸法	幅 360×奥行 365×高さ 238 (高さはオーブンテーブル上方の値)	
重量	(オーブンテーブルの直径 290) 4.6 kg	3.9 kg
電源	単相交流 100 V (50・60 Hz 共用)	
使用方式	「前記のガス消費量 kW (kcal/h)」	
使用方式区分	1 3A 4.88 (4.200)	
	1 2A 4.53 (3.900)	

保証書

コンビネーションレンジ・コンベック保証書

型式名	NE-B601V GE-B401V
品名	MA-860L MA-660L


上記製品をお買い上げいただきましたことにより、この保証書(東京ガス単独保証書)が有効となります。この保証書は東京ガス単独保証書(保証書)と併せてお買い上げの際に発行いたします。本保証書は保証期間中に発生した故障の修理を約するものではありません。

- 1) 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、部品本体を対象とします。ただし、マグネトロンは2年で保証期間となります。
- 2) 万一故障の場合はお買い上げの店、もしくはもよりの東京ガスへお申し出ください。原則として出張修理を行います。
- 3) サービスが終了した時に保証書をお返しください。
- 4) 取扱説明書、本体取付ラベル等の注意事項によるものではないで、ご使用になり故障した場合、保証期間中であり、また、修理費用は無料です。ただし、修理費用は保証書に記載の通りです。
- 5) 火災、水災、地震等による故障、および、修理費用は保証書に記載の通りです。
- 6) お買い上げの店、あるいは東京ガスに、ご連絡をいただいた後、ご使用の製品が修理された場合、保証期間が延長される場合があります。
- 7) 保証期間中に発生した故障は、保証書に記載の通りです。
- 8) 保証期間中に発生した故障は、保証書に記載の通りです。
- 9) 保証期間中に発生した故障は、保証書に記載の通りです。
- 10) 保証期間中に発生した故障は、保証書に記載の通りです。
- 11) 保証期間中に発生した故障は、保証書に記載の通りです。
- 12) 保証期間中に発生した故障は、保証書に記載の通りです。
- 13) 保証期間中に発生した故障は、保証書に記載の通りです。
- 14) 保証期間中に発生した故障は、保証書に記載の通りです。
- 15) 保証期間中に発生した故障は、保証書に記載の通りです。

保証書発行者 **東京ガス株式会社**
 東京都港区海岸1丁目5番20号
 電話 03 (3433) 2111
 保証責任者 **松下電器産業株式会社**
 ガスシステム事業部
 奈良県大和郡山市南井800
 電話 07435 (6) 1121

年月日	修理内容	サービス員

電子レンジ部の構造

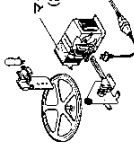

お買い上げ日	年 月 日
販売店名	扱 者 印
住所	
電話番号	() () ()

- お客様へ
1. この保証書をお受取りになる時に販売年月日、販売所名、取扱者名、取扱者印が記入してあることを確認してください。
 2. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
 3. 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては取扱説明書をご覧ください。
 4. この保証書によって、お客様の権利を制限するものではありません。

取扱説明書

MA-860L <NE-B601V>
 MA-660L <GE-B401V>

4 4 0 8 5 0 9
 4 4 0 2 5 0 7 1 3 1 6 1

アフターサービス