

ビルトイン形足元ファンコンベクター

取扱説明書 保証書付

品名コード	JGAコード
BH-1002BHS	100524300013
BH-1002CHE	100524300014

ごあいさつ

このたびは、足元ファンコンベクターをお買い上げいただきましてありがとうございます。


安全にご使用していただくために、機器を使用する前によく読み、十分に理解したうえで使用してください。

○この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。


○この取扱説明書の10ページが保証書になっています。お買い上げ日、販売店名、保証内容などをよく確認し、大切に保管してください。

○業者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を確認してください。

○本書を紛失された場合や、ご不明な点があればメンテナンス担当店または、もよりの東京ガスにお問い合わせください。

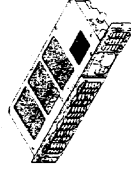

型	FC0901A
式	FC0901B
名	

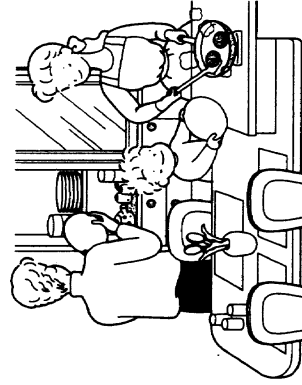

※ご使用に際しての機器に関するお問合わせは、ご使用地区の専業所または販売店にお願います。

販売店名	
製造者	株式会社 A-VJ PRO 大阪府此花区善日出南3-2-10 〒554-0023

FJ-01



TJ29

取扱説明書

BH-1002BHS
BH-1002CHE

100524300013
100524300014

13 01 01

もくじ

1. 使用前に

- 荷に注意していただきたいこと ……1~3
- 各部のなまえとはたらき ……4

2. 使いかた

- 運転のしかた ……5~6
- 運転を開始するとき ……5
- 運転を停止するとき ……6
- ロックのしかた ……5

3. 点検・お手入れ、他

- 点検・お手入れ ……7
- 故障かな?と思ったら ……8
- アフターサービス・仕様 ……9
- 保証書 ……10

使用前に

1 特に注意していただきたいこと

安全に正しく使用していただくために必ずお読みください。

☆ここに示した注意事項と絵表示は機器を正しく安全に使用していただき、お客様や他の人々への危険や、財産への損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。

■誤った取り扱いにより生じる危害・損害の程度をつぎの三つに区分しています。

警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性または、火災が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
お願い	警告・注意の項目以外で特にご注意の項目を示しています。

※ここでの「人」とは、使用者のみでなく、その家族・来客者、機器を購置された人も含みます。
 ※警告・注意、お願い表示に於いて、守らなかった場合に起こりうる現象を簡明な文字で表記しています。
 (例：感電や機器の故障の原因になります。)


■注意事項の絵表示と意味はつぎのとおりです。

	一般的な警告・注意		禁止
	必ず行う		分解禁止
	必ず行う		ファースト必要

警告


低温やけどに注意

- 運転中はグリル吹き出し部が高温になりますので、直接素足で触れないようご注意ください。
 - 低温やけどのおそれがあります。
- ※特に次のような方が使用する場合は、周りの人が注意してあげてください。
- 乳幼児、お年寄り、病人など自分の意志で体を動かさない方
 - 皮膚の弱い方

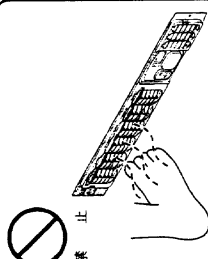

スプレー缶厳禁

- スプレー缶を、温風の当たるところに、放置しないでください。
- 熱でスプレー缶の圧力が上がって爆発するおそれがあります。危険です。

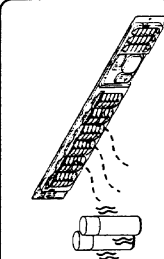


特に注意していただきたいこと

警告

移設・設置

- お客様ご自身の移設・修理・改造・分解はしないでください。
 - 故障や取扱い事故の原因になります。
- ※修理する場合は、メンテナンス担当者または、もよりの東京ガスに連絡してください。

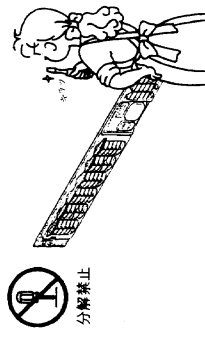


異常時は使用しない

- 使用中に異常を感じたときは、運転を停止してください。
 - 異常のまま運転を続けると感電や火災のおそれがあります。
- ※原因がわからない場合は、メンテナンス担当者または、もよりの東京ガスに連絡してください。




ぬれた手でさわったり、本体に水をかけない

- 感電や機器の故障の原因になります。

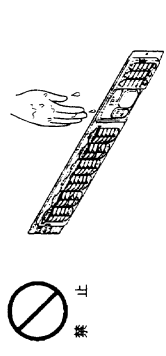


温風や送風を動植物に直接当てない。

- 動植物に悪影響をあたえます。

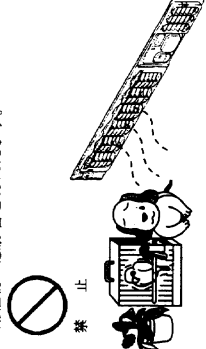


ガソリン・ベンジン・シンナーなどの薬品でふいたり、防カビ剤・殺虫剤などをかけないでください。

- 火災や故障、製品を著しく劣化させる原因になります。

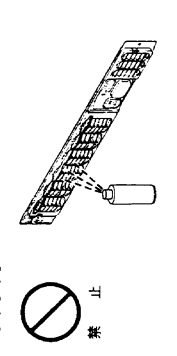

吹出口に指や棒を入れない

- ファンが高速回転しているためだけの原因になります。

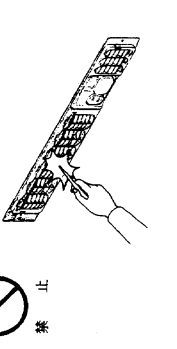

使用前に

1

特に注意していただきたいこと

お願い

運転スイッチについて (BH-1002BHS)

- 運転スイッチを必要以上の強い力で押し込まないでください。故障やケガの原因になります。

フィルター掃除

- エアフィルターは週に1回程度掃除してください。ゴミ、ほこりなどでフィルターが詰まると風の流れが悪くなります。

床面の保護について

- 長期使用している間に、熱による床面の変色・ヒビ割れや、ほこり、たばこの煙などによる変色が発生する場合があります。保護のためにマットなどを敷くことをおすすめいたします。

温風吹出口をふさがせない

- 衣類、紙などで、温風吹出口や温風空気取入口をふさがないでください。
- 吹出口温度があがると異常停止しますが、そのような状態でお使いにならないでください。温風の流れがさがさまだけられ、暖房効果が悪くなったり、故障の原因になります。




凍結防止運転について (BH-1002CHE)

- 冬期、外気温が0℃以下になる場合、運転を止めますとファンコンベクター内の水が凍結し、ファンコンベクターが破損することがあります。運転スイッチを「入」にしてファンコンベクターを運転してください。

足元ファンコンベクターシステム系統図

暖房用熱源機などの暖房用温水を利用して、温風を送り、冬場の台所・洗面所の足元を暖めます。

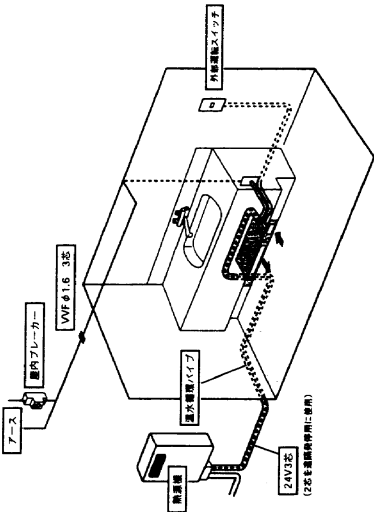


1

使用前に

各部のなまえとはたらき

本体

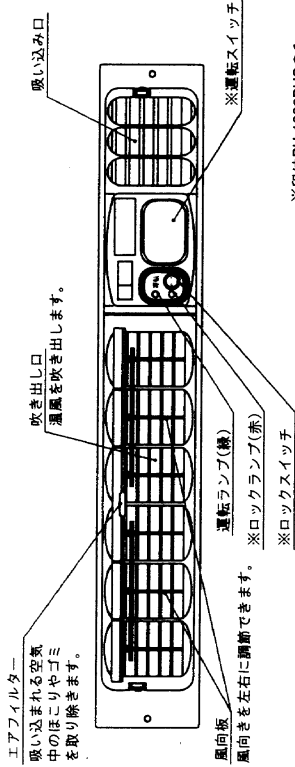

※印はBH-1002BHSのみ



操作パネル

(BH-1002BHS)

運転スイッチ		操作音	
運転を開始および停止		運転を開始および停止	
運転ランプ(緑)		運転ランプ(緑)	
点灯…運転中	「ピッピッ」	点灯…運転中	「ピッピッ」
消灯…運転停止	「ピッ」	消灯…運転停止	「ピッ」
点滅…故障・異常のとき	エラー発生時「ピッピッピッ」10秒	点滅…故障・異常のとき	エラー発生時「ピッピッピッ」10秒
点滅…フィルターサイン	時間200hr	点滅…フィルターサイン	時は鳴りません。

(BH-1002CHE)

運転ランプ		操作音	
運転を開始および停止		運転を開始および停止	
運転ランプ(緑)		運転ランプ(緑)	
点灯…運転中	「ピッピッ」	点灯…運転中	「ピッピッ」
消灯…運転停止	「ピッ」	消灯…運転停止	「ピッ」
点滅…故障・異常のとき	エラー発生時「ピッピッピッ」10秒	点滅…故障・異常のとき	エラー発生時「ピッピッピッ」10秒

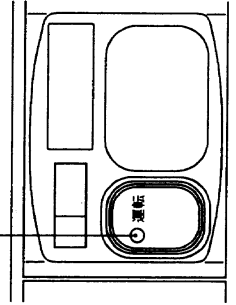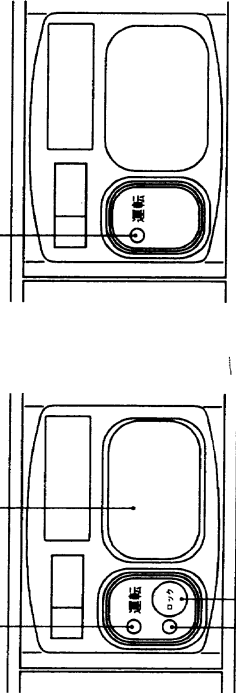

ロックスイッチ		操作音	
ロックおよび解除(3秒以上押す)		ロックおよび解除(3秒以上押す)	
ロックランプ(赤)		ロックランプ(赤)	
5秒間点灯…ロックセット	「ピッ」	5秒間点灯…ロックセット	「ピッ」
3秒後消灯…ロック解除	「ピッ」	3秒後消灯…ロック解除	「ピッ」
3分間点灯…ロック中		3分間点灯…ロック中	
点滅…故障・異常のとき	エラー発生時「ピッピッピッ」10秒	点滅…故障・異常のとき	エラー発生時「ピッピッピッ」10秒

取扱説明書

BH-1002BHS
BH-1002CHE

100524300013
100524300014


13 03 01

2 使いかた 運転のしかた

運転のしかた

1 運転を開始するとき


● 運転スイッチを足先で軽く押し込んでください。
「ピッピッ」と音が鳴り、運転ランプ(緑)が点灯し、運転を開始します。

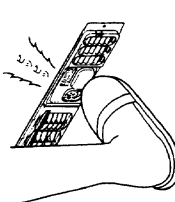

機本体の運転スイッチによる運転 (BH-1002BHS)

2 運転を停止するとき

● 運転スイッチを足先で軽く押し込んでください。
「ピー」と音が鳴り、運転ランプ(緑)が消灯し、運転を停止します。

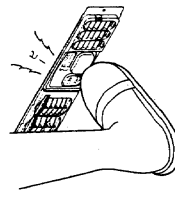


操作パネル

外部運転スイッチによる運転 (BH-1002BHS)・(BH-1002CHE)


1 運転を開始するとき

(BH-1002BHS)
● 外部運転スイッチを「ON」にしてください。「ピッピッ」と音が鳴り、本体の運転ランプ(緑)が点灯し、運転を開始します。

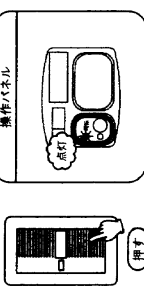

操作パネル


(BH-1002CHE)
● 外部運転スイッチを「ON」にしてください。「ピー」と音が鳴り、本体の運転ランプ(緑)が点灯し、運転を開始します。



操作パネル


2 運転を開始するとき

(BH-1002BHS)
● 外部運転スイッチを「OFF」にしてください。「ピー」と音が鳴り、本体の運転ランプ(緑)が消灯し、運転を停止します。

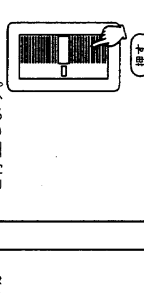

操作パネル

(BH-1002CHE)
● 外部運転スイッチを「OFF」にしてください。「ピー」と音が鳴り、本体の運転ランプ(緑)が消灯し、運転を停止します。

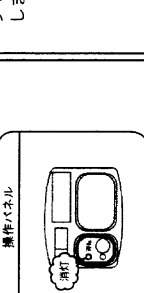

操作パネル

本体の運転スイッチで運転を開始し、外部運転スイッチで運転を停止する場合は、外部運転スイッチを一度「ON」にしたあと「OFF」操作をしてください。

ロックのしかた (BH-1002BHS)

ロックとは・・・おさまのいたらずら防止や誤作動防止のためのものです。

ロック解除

- ロックスイッチを3秒以上押し続けてください。
「ピッ」と音が鳴り、ロックランプ(赤)が点灯し、ロックが解除されます。

ロック

- ロックスイッチを3秒以上押し続けてください。
「ピッ」と音が鳴り、ロックランプ(赤)が点灯し、その後点灯します。
- ロック中に運転スイッチを押しても、運転は開始せず、ロックランプ(赤)が3分間点灯し、その後点灯します。
- ※ ロック中でも、外部運転スイッチによる運転、停止操作が可能です。
(本体の運転スイッチが解除した場合は解除されません。)

お知らせ

- 朝一番など運転をしても、温水の温度が十分上がっていない場合は、「冷風防止」機能が作動して、温風を吹き出すのが多少遅くなります。(約3分)
- 運転開始後や停止後、数分間「ピシッ」「ピシッ」という小さな音がしますが、異常ではありません。
- 運転開始後2時間で運転消し忘れ防止タイマーが作動し、運転を停止します。(BH-1002BHS) (連続して使用する場合は、「」運転を開始するとき)に従って操作してください。

3 点検・お手入れ、他 点検・お手入れ


お手入れ

お手入れの前に必ず運転を停止し、本体が冷えた状態で行ってください。

エアフィルター (※印はBH-1002BHSタイプ)


- ゴミやほこりなどでエアフィルターが詰まると温風の流れがさまたげられ暖房効果が悪くなります。※運転時間が200時間を超えるとフィルターサインが知らせれます。(フィルターサインは検知しております。)(運転ランプ(緑)が点滅します。運転を停止すると消灯し、リセットされます。)
- ※200時間以内に掃除をされても点滅しますが、故障ではありません。
- ムダな電力を消費しないためにも、こまめに(1週間に1回程度)、次の要領で掃除してください。

1 エアフィルターを取り出してください。

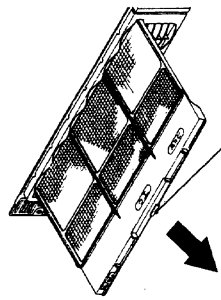

エアフィルターつまみ

2 エアフィルターについているほこりを掃除機で吸い取ってください。

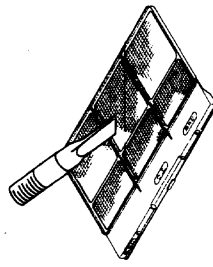


◎汚れがひどい場合は水で軽く洗い、日陰でよく乾かしてから取り付けてください。

- タワシのような固いものは使用しないでください。傷、やぶれの原因になります。
- エアフィルターは火であぶったりしないでください。変色・変形の原因になります。
- エアフィルターをはずしたまま運転しないでください。機器の故障の原因になります。
- エアフィルターを極端に曲げたり無理な力を加えないでください。破損するおそれがあります。
- エアフィルターは「ウエ」[シタ]の区別があります。間違えないように取り付けてください。暖房効果が悪くなったり、足に当たってケガや破損の原因になります。

外装

- 外装の汚れは、やわらかい布でからぶきしてください。汚れのひどいときは、やわらかい布をぬるま湯にひたし、よく絞ってからふいてください。
- ガソリン・シンナー・ベンジン・みがき粉・化学ぞうきんなどは本体樹脂をいためますので絶対に使用しないでください。

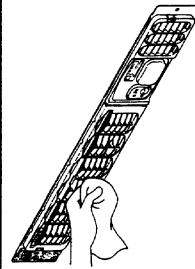

3 点検・お手入れ、他 故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったらだちに使うのをやめて、まず次のことをお調べください。

こんなとき	お調べいただくこと	処置方法
●運転スイッチを操作しても動かない(ランプが点灯しない)	●停電していませんか? ●屋内ブレーカーがOFFになっていませんか?	●ブレーカーをONにしてください。
●温風が出てこない。	●ロック中になっていませんか(BH-1002BHS)? ●運転スイッチ、ロックスイッチを押すとロックランプ(点灯)か? ●運転スイッチを入れたばかりではありませんか? ●熱源機は動いていますか?	●ロックを解除してください。 (BH-1002BHS) ●そのままだらばらお待ちください。 温風が出始めるまで約3分かかります。 ●熱源機の取扱説明書に従って予チェックしてください。
●暖まりが良くない。	●エアフィルターが目詰まりしていませんか? ●吸込口・吹出口が障害物でふさがっていませんか?	●エアフィルターを掃除してください。 ●障害物を取りのぞいてください。

異常表示が出た場合

- 機器に不具合が生じると、運転ランプ(緑)。(※ロックランプ(赤))が点滅し異常をお知らせします。(異常発生時に「ヒューピピッ」と10秒間音が鳴ります。)

機器本体の異常

運転ランプ(緑)	※ロックランプ(赤)	異常内容	処置方法
1点滅	消灯	温水サーミスタ異常	●運転スイッチを押して異常表示を解除し、再度運転をしてください。
2点滅	消灯	吹出温度サーミスタ異常	●異常表示を繰り返す場合は修理が必要です。
3点滅	消灯	吹出温度異常	●運転スイッチを押して異常表示を解除してください。 ●吹出口付近に障害物があれば取り除いてください。しばらく運転を停止してから、再度運転をしてください。 ●異常表示を繰り返す場合は修理が必要です。

※熱源機の異常

運転ランプ(緑)	ロックランプ(赤)	異常内容	処置方法
1点滅	1点滅	湯水エラー	●暖房用湯水が不足しているため、熱源機側の取扱説明書に従って水を補充してください。
2点滅	2点滅	その他のエラー	●熱源機側の取扱説明書にある故障診断の項の処置方法に従ってください。 ※印は、BH-1002BHSのみ

■次の場合は故障ではありません。

こんなとき	お答えします
●運転ランプや停止後にキンミ音がある。	●機器が加熱や冷却される際に膨張・収縮して発生する音です。
●停止中に異音がある。	●気温が低いときに凍結防止機能がはたらき温水配管内の水が循環するために発生する音です。
●運転ランプ(緑)が1点滅する。(音は鳴りません。)(BH-1002BHS)	●フィルターサインで200時間毎に点滅します。お手入れのページをご覧ください。(運転スイッチでリセットし、再度運転したときに10秒間音が鳴って1点滅する場合は、温水サーミスタ異常です。異常表示が出た場合)を見てください。

●以上のことをお調べになっても、なお異常があるときや、わからないときは、メンテナンス担当店または、もよりの東京ガスに連絡してください。不完全な処置は事故のもとになりますので、修理は絶対にお客様自身でなさないでください。

取扱説明書	BH-1002BHS BH-1002CHE	100524300013 100524300014	1305	01
-------	--------------------------	------------------------------	------	----

3 点検・お手入れ、他 アフターサービス

サービスの申し込み

- 8ページの「故障かな?と思ったら」を見て、もう一度確認してください。
- 確認のうえ、それでも不都合な場合あるいは、ご不明な場合はご自分で修理しないでメンテナンス担当または、もよりの東京ガス(別紙「専業所一覽」)に連絡してください。なお、連絡されるときは、下記のことをお知らせください。

1. 品名	足元ファンコンベクター
2. 品名コード	BH-1002BHS BH-1002CHE
3. 故障現象または異常表示の内容 (できるだけ詳しく)	
4. ご住所、お名前、電話番号、道順 (できるだけ詳しく)	

保証、補修について

- 保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されず、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。また、保証書にお買い上げ日、保証期間およびお買い上げ店名が記載されているか確認してください。
- 無料修理期間経過後の修理については、メンテナンス担当または、もよりの東京ガス(別紙「専業所一覽」)に相談してください。

補修用性能部品の最低保有期間

- この製品の補修用性能部品《機能を維持するための必要な部品》の保有期限は、製造打ち切り後10年間です。
- 但し、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

仕様

品名	足元ファンコンベクター
型式	BH-1002BHS FC0901A
タイプ	キッチン下・洗面化粧台下埋め込み固定型
外形寸法	(幅)575×奥行209×高さ88
質量	3.6
消費電力	1.0
熱源	暖房用温水(80℃ 1.5L/分)
電源	AC100V 50/60Hz
風量	CH3ポイント
騒音	1.5
騒音	3.3
消費電力	19/18
待機電力	1.0
付属品	●本体固定ネジ ●グリル固定用ネジ ●取扱説明書 ●工事説明書 ●専業所一覽 ●取扱説明書(保証書付) ●工事説明書 ●専業所一覽

3 点検・お手入れ、他 保証書

保証書

品名コード BH-1002BHS・BH-1002CHE

型式名 FC0901A・FC0901B

上記本体をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書は、東京ガス供給区域内において、新市ガスにてご使用になる場合に、本書記内容で無料修理をお約束するものです。

- 保証期間は、お買い上げの日から2年間とし、本体を対象にします。なお、下記部品については、別途以下の年数無償交換(5年)電装交換、ファンモーター……3年
- 万一故障の場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお申し出下さい。原則として、出張修理いたします。
- サービス員がお伺いした際に、保証書をご提示下さい。
- 保証期間内においても、次の場合は無償修理をいたしません。
 - 住宅用途以外でご使用になる場合の不具合。
 - 取扱説明書等の記載事項によらないでご使用した場合の不具合。(但し、当社都合の場合はのぞきます。)
 - 部品を交換、改造された場合の不具合。
 - お買い上げ後、お住居内での移動、落下等による不具合。
 - 保証書に記載の修理対象部品本体以外に起因する当該部品の不具合、塗装の色あせ等々の経年変化またはご使用に伴う腐食等により生じる外観上の現象。
 - 水漏れ、ガス漏れ、地震等の動物の行為に起因する不具合。
 - 火災、暴風、落雷、地震、雷火、洪水、津波等の天災地災による不具合。
 - ガス、給水の供給トラブル等に起因する不具合。
 - 指定燃料以外のガス、電気または燃料等をご使用したことにより起因する不具合。
 - 給水、給湯配管などの腐び等が原因で漏水したことにより起因する不具合。
 - 湯水、井戸水等を給水したことにより起因する不具合。
 - 本保証書を紛失された場合。
- 無料修理やアフターサービス等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお問い合わせ下さい。

保証履行者：東京ガス株式会社

〒105-8527
東京都港区海岸1丁目5番20号

保証責任者：株式会社 A-V PRO

〒554-0023
大阪市此花区春日田南3-2-10

■お買い上げおよび販売店

お買い上げ日	平成 年 月 日
販売店	扱
住所	者
電話番号	印

修理記録

この本体の修理記録は、本体後部に貼付の機器分解シート内に記録します。

■お客さまへ

- この保証書をお受け取りになる際に、販売年月日、販売店、換者印が記入してあることを確認して下さい。
- 本保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保存して下さい。
- 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては「アフターサービス」の項をご覧下さい。
- この保証書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

取扱説明書

BH-1002BHS
BH-1002CHE

100524300013
100524300014

13 06

01