

取扱説明書	Iユカコントローラ B-R30	100094900573	1301	01
	Iユカコントローラ B-R60	100094900574		
	Iユカコントローラ B-RB	100094900575		
	Iユカコントローラ B-N30	100094900576		
	Iユカコントローラ B-N60	100094900577		
	Iユカコントローラ B-NB	100094900578		

## 保証書

### 保証書

品名 IユカコントローラB-R30/R60/RB  
IユカコントローラB-N30/N60/NB

上記リモコンをお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書は、東京ガスの供給区域内において、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

#### 記

- 保証期間はご購入の日から2年間とし、リモコン本体を対象にします。なお、下記製品については、別途以下の年数を保証致します。  
①電線基板.....5年
- 万一故障の場合は、ご購入の販売店または、もよりの東京ガスへお申し出ください。原則として、出張修理いたします。
- サービス員がお伺いした時に保証書をご提示ください。
- 保証期間内においても、次の場合は有償修理といたします。  
(1) 住宅用途以外でご使用になる場合の不具合  
(2) 取扱説明書等の記載事項によらないでご使用した場合の不具合  
(3) 器具を調整、改造された場合の不具合(但し、当社都合の場合はのぞきます)  
(4) お買い上げ後、取付場所の移動、落下等による不具合  
(5) 建築躯体の変形等器具本体以外に起因する当該器具の不具合、塗料の色あせ等の経年変化またはご使用に伴う磨耗等により生じる外観上の現象  
(6) 強い腐食性の空気環境に起因する不具合  
(7) 犬、猫、ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合  
(8) 火災や凍結、落雷、地震、噴火、洪水、津波等の天災地災または戦争、暴動等の破壊行為による不具合  
(9) 電気、給水の供給トラブル等に起因する不具合  
(10) 指定規格以外のガス、電圧または熱線等をご使用したことによる不具合  
(11) 本保証書を紛失された場合
- 無料修理やアフターサービス等についてご不明な場合は、ご購入の店または、もよりの東京ガスへお問い合わせください。

保証履行者 **東京ガス株式会社**  
〒105-8527 東京都港区海岸1丁目5番20号

保証責任者 **株式会社 ガスター**  
〒242-8577 神奈川県大和市深見台3-4

#### ■お買い上げ日および販売店名

お買い上げ日	平成 年 月 日	扱 者 印
販売店名		
住所		
電話番号		

#### ■お客様へ


- この保証書をお受け取りになる時に、販売年月日、販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。
- 本保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保存してください。
- 無料修理開始後の故障修理等につきましては「アフターサービスについて」の項(17ページ)をご覧ください。
- この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

**TOKYO GAS**

FH-30  
U220-093(00)

## 床暖房リモコン 取扱説明書

品名 IユカコントローラB-R30/R60/RB  
IユカコントローラB-N30/N60/NB

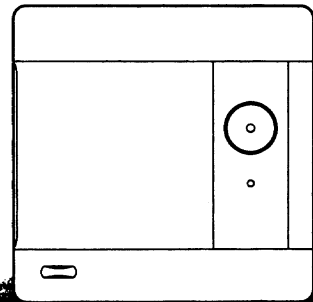

### もくじ

#### ご愛用の皆様へ

このたびは床暖房リモコンをお買い上げいただきありがとうございます。



- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。
- 床暖房NOOKの取扱説明書も必ずお読みください。
- この取扱説明書は、いつでもご覧になれる場所に保管してください。
- この製品は国内専用です。

●安全上のご注意	1~3
●特長	4
●各部のなまえとはたらき	5・6
●使用方法	
①現在時刻の合わせかた	7・8
②運転と温度調節のしかた	9・10
③タイマー運転のしかた	11・12
④パワフル運転のしかた	13
⑤ロックのしかた	14
⑥ホームオートメーション機能	15
●故障かな?と思ったら	16
●アフターサービスについて	17
●保証書	19

取扱説明書	Iユカコントローラ B-R30	100094900573	130201
	Iユカコントローラ B-R60	100094900574	
	Iユカコントローラ B-RB	100094900575	
	Iユカコントローラ B-N30	100094900576	
	Iユカコントローラ B-N60	100094900577	
	Iユカコントローラ B-NB	100094900578	

## 安全上のご注意

この機器を安全に使用していただくために、下記のことを必ずお守りください。これらの注意事項は安全に関する重要な内容です。表示と意味は下記の通りです。

表示	意味
 <b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### 傷や物的損害の防止

**傷害**：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけどなどをさします。

**物的損害**：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。

絵表示については次のような意味があります。



一般的な警告  
注意



一般的な禁止



分解禁止



必ず行うこと

### ⚠


#### 工事は専門業者へ

リモコンの取り付け工事は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。  
正常にリモコンが設置されないと火災やリモコン故障の原因となります。



#### リモコンの分解禁止

お客様ご自身でリモコンを分解・修理・改造しないでください。不備があると、火災や故障の原因となります。販売店に依頼してください。

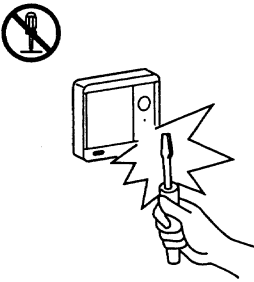


#### 床面温度を上げすぎない

床面の温度を高くして床に長時間接触しますと、皮膚傷害を起こす恐れがあります。


特に次のような方はご注意ください。

- ◆乳幼児や身体の不自由な方など、自分の意志で体を動かせない方
- ◆深酒・疲労の激しいときや眠気を誘う薬（風邪薬など）を服用された方
- ◆皮膚の弱い方や皮膚感覚の弱い方

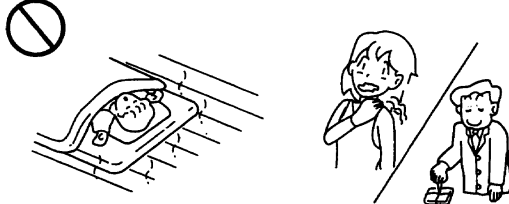

取扱説明書	Iユカコントローラ B-R30	100094900573	13	03	01
	Iユカコントローラ B-R60	100094900574			
	Iユカコントローラ B-RB	100094900575			
	Iユカコントローラ B-N30	100094900576			
	Iユカコントローラ B-N60	100094900577			
	Iユカコントローラ B-NB	100094900578			


## 各部のなまえとはたらき

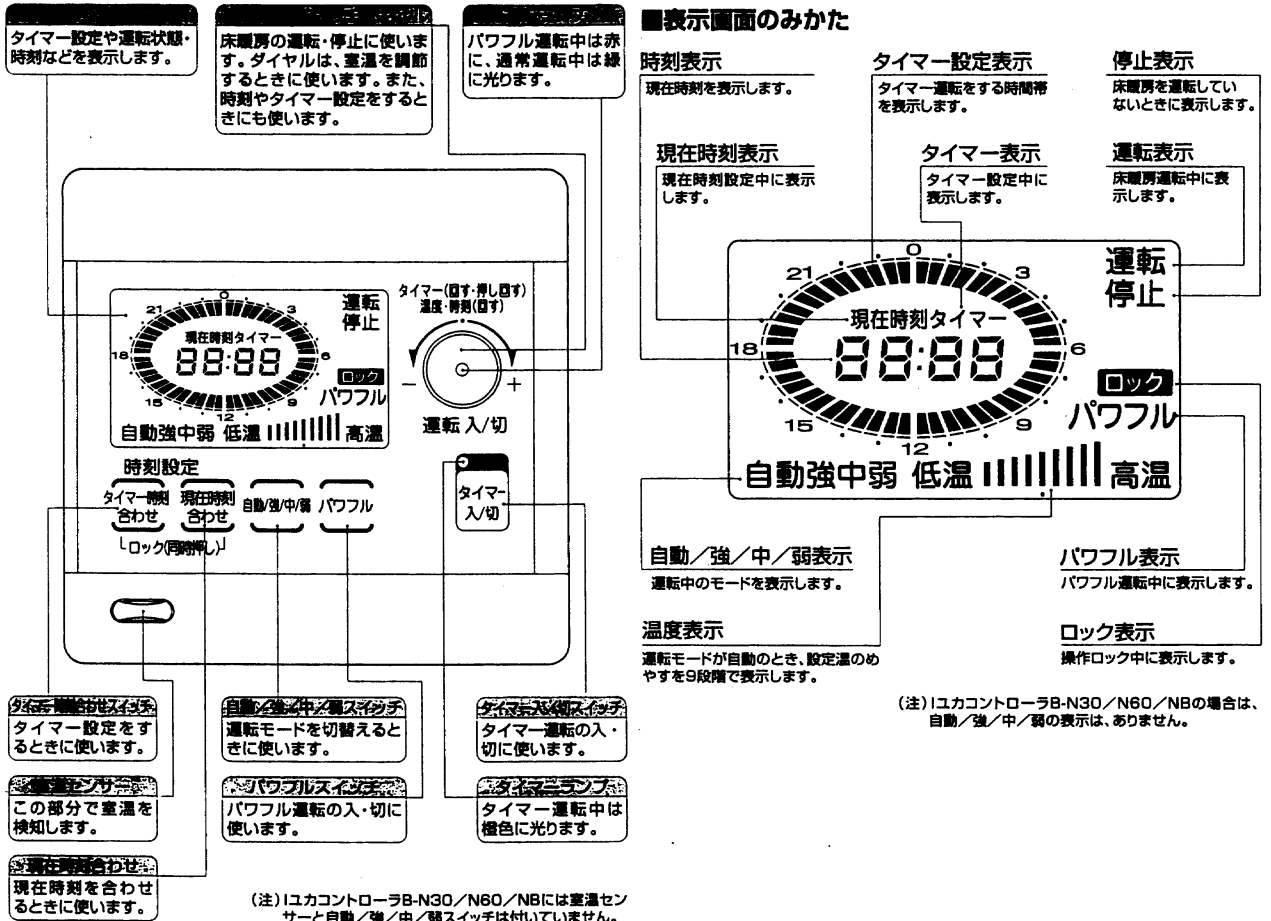

取扱説明書	Iユカコントローラ B-R30	100094900573	13	04	01
	Iユカコントローラ B-R60	100094900574			
	Iユカコントローラ B-RB	100094900575			
	Iユカコントローラ B-N30	100094900576			
	Iユカコントローラ B-N60	100094900577			
	Iユカコントローラ B-NB	100094900578			

## 使用方法① 現在時刻の合わせかた


初めて通電したときや停電復帰後は下図の表示が点滅します。下記の手順で時計を合わせてください。時計合わせをしないとタイマー運転(11ページ参照)ができません。

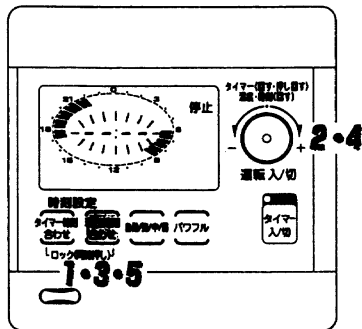

### 1 現在時刻合わせスイッチを押します。



•表示が右図のようになります。

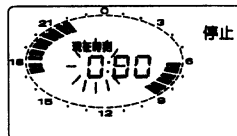

### 2 ダイヤルで「時」を合わせます。



•右へ回すと1時間ずつ進み、左へ回すと1時間ずつ戻ります。




\*時刻は24時間表示になっています。上図は午後6時に合わせた例です。

### 3 もう一度現在時刻合わせスイッチを押します。




•「時」の点滅が止まり、「分」が点滅します。

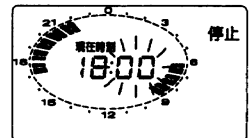

### 4 ダイヤルで「分」を合わせます。




•右へ回すと1分ずつ進み、左へ回すと1分ずつ戻ります。

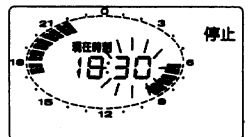

### 5 もう一度現在時刻合わせスイッチを押します。




•「現在時刻」の表示が消灯し、時刻表示の点滅が止まります。これで設定完了です。

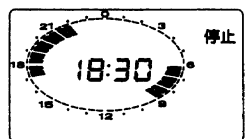

取扱説明書	Iユカコントローラ B-R30	100094900573	13	05	01
	Iユカコントローラ B-R60	100094900574			
	Iユカコントローラ B-RB	100094900575			
	Iユカコントローラ B-N30	100094900576			
	Iユカコントローラ B-N60	100094900577			
	Iユカコントローラ B-NB	100094900578			

## 使用方法② 運転と温度調節のしかた

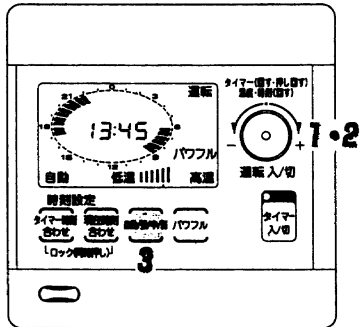

### 2 温度レベルの調節は、運転入/切スイッチが「入」のときにダイヤルを回します。



- 右へ回すと温度が上がり、左へ回すと下がります。9段階に調節できますので、お好みの温度に調節してください。(下図はレベル6の状態)

低温 ||||| 高温

温度レベルの目安 (R30、R60、RBの場合)

バー5本→室温 約22℃

※建物構造や外気温などの条件により、設定温度どおりにならない場合があります。

### 1 床暖房運転の「入」「切」は運転入/切スイッチを押します。




- 運転入/切スイッチを押して「入」になると「ピッピッ」という音がして運転ランプが点灯し、床暖房運転を始めます。

- 運転開始時は、パワフルモード(運転ランプ：赤)となり約30分～60分後に通常モード(運転ランプ：緑)に切り替わります。

このとき表示画面には上図のような表示が出ます。

図は時刻が午後1時45分で、室温がレベル6に設定されているときの例です。

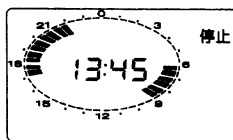

- 運転入/切スイッチをもう一度押すと「ピッ」という音がして運転ランプが消灯し、床暖房運転が停止します。このとき表示画面は「停止」の表示・時刻表示とタイマー設定表示のみになります。(左図参照)

※使い始めや温度設定の変更を行なったときは、設定温度になるまでに時間がかかる場合があります。

※運転を停止した後、すぐに再スタートしたときは、床温を上げすぎないようにパワフル運転を行なわない場合があります。

### 3 運転モードを切り替える時は、自動/強/中/弱スイッチを押します。



- ユカコントローラB-R30、R60、RBは、運転モードの切り替えを行う事ができます。

自動：室温を保つために自動運転します。

通常は自動でお使いください。

強・中・弱では室温調節機能は働きません。

強/中/弱：室温とは関係なく強・中または弱運転となります。

高温設定、強設定など床温が高くなりすぎない様に、注意してください。床が熱いと感じたら設定を下げてください。

取扱説明書	Iユカコントローラ B-R30	100094900573	13	06	01
	Iユカコントローラ B-R60	100094900574			
	Iユカコントローラ B-RB	100094900575			
	Iユカコントローラ B-N30	100094900576			
	Iユカコントローラ B-N60	100094900577			
	Iユカコントローラ B-NB	100094900578			



## 使用方法③ タイマー運転のしかた

1日のうちの必要な時間帯だけに床暖房運転を自動的に行う便利な機能です。  
(現在時刻が設定されていないとこの機能を使うことはできません。まず7・8ページに従って現在時刻を合わせてください。)

3 もう一度タイマー時刻合わせスイッチを押します。



- 「タイマー」の表示が消灯して表示画面も通常の時刻表示に戻ります。これで設定完了です。
- この設定は停電後モリモコンが記憶しています。

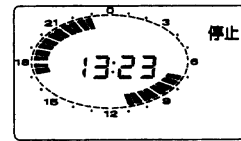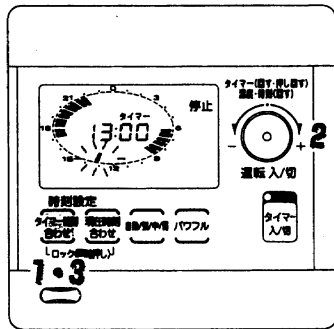

### 0 タイマー運転のしかた

タイマー入/切スイッチを押します。

タイマーランプ



- タイマーランプ（橙）が点灯していれば、タイマー運転中であることを示します。もう一度タイマー入/切スイッチを押すとタイマー運転は「切」になり、タイマーランプが消灯します。
- タイマー運転中もダイヤルで室温を調節できます。（10ページ参照）
- タイマー運転中でも運転入/切スイッチを押せば、床暖房運転の「入」「切」ができます。この場合は次にタイマー設定が運転から停止（停止から運転）に切り替わる時刻まで運転（停止）します。このとき、タイマー設定表示も自動的に切り替わります。（下図参照）

### 0 タイマー時刻合わせのしかた

1 タイマー時刻合わせスイッチを押します。



- 「タイマー」の表示が点灯し、だ円の目盛の現在時刻部分が点滅します。
- だ円の1目盛は30分になっています。
- 上図の時刻表示部分は、今設定しようとしている開始時刻になります。（上図の例では13:00）

2 ダイヤルを回して、床暖房運転をしたい時間帯だけ目盛を黒くします。

タイマー設定しない時間帯は、ダイヤルをそのまま回します。




- ダイヤルをそのまま回すと「停止時間」となり目盛が白になります。

タイマー設定する時間帯は、ダイヤルを押しながらかわります。



- ダイヤルを押しながらかわらすと「運転時間」となり目盛が黒になります。

- ダイヤルは右にも左にも回すことができます。
- はじめてお使いのときは午前6時から9時までと、午後5時から10時までが「運転」する設定となっています。
- 設定は30分単位で1日に何回でも「運転」にすることができます。

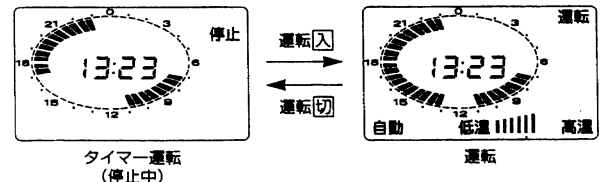

現在時刻を設定して下さい。

- 現在時刻が設定されていない状態（はじめて通電した時、停電が5分以上続いた後に通電した時）では、タイマー入/切スイッチを押しても受け付けません。

取扱説明書	Iユカコントローラ B-R30	100094900573	13	07	01
	Iユカコントローラ B-R60	100094900574			
	Iユカコントローラ B-RB	100094900575			
	Iユカコントローラ B-N30	100094900576			
	Iユカコントローラ B-N60	100094900577			
	Iユカコントローラ B-NB	100094900578			

使用方法④ **パワフル運転のしかた** 使用方法⑤ **ロックのしかた**


早く床温を上昇させるために床暖房の温水温度を高くする機能です。

**1** パワフルスイッチを押します。




(注)  
熱源機によってはパワフル運転が働かない機種もあります。

- パワフルスイッチを押すごとに、パワフル運転・通常運転が切替ります。
- パワフル運転中は運転ランプが赤色に点灯し、「パワフル」表示も点灯します。通常運転中は運転ランプが緑色に点灯します。

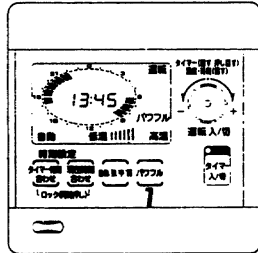

注意


「パワフル」設定を繰り返し使用したり、床がすでに暖まっている時に使用すると床温が高くなりすぎて皮膚障害を起こす恐れがあります。床が熱いと感じたら「パワフル」運転を切ってください。



「ロック」とは?...お子様のイタズラなどを防止するため、スイッチ操作を受け付けないようにする「操作ロック」機能のことです。

**1** 操作ロックするには、タイマー時刻合わせスイッチと現在時刻合わせスイッチを同時に1秒間押し続けます。

- 「ピッ」という音がして右図のような表示が出ます。
- この状態ではすべてのスイッチを受け付けなくなります。
- ロック中に運転入/切スイッチを押すと「ビ、ビ、ビ、ビ、ビ」という音がしてロック状態であることをお知らせします。
- 停止中の状態でないと受け付けません。

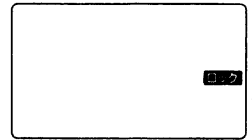

**2** 操作ロックを解除するには、もう一度タイマー時刻合わせスイッチと現在時刻合わせスイッチを1秒間押し続けます。

- 「ピッ」という音がして表示が消灯します。


取扱説明書	Iユカコントローラ B-R30	100094900573	13	08	01
	Iユカコントローラ B-R60	100094900574			
	Iユカコントローラ B-RB	100094900575			
	Iユカコントローラ B-N30	100094900576			
	Iユカコントローラ B-N60	100094900577			
	Iユカコントローラ B-NB	100094900578			

## 使用方法⑥ ホームオートメーション機能

(1) テレコンへの配線を行ってください。  
 テレコントローラへの配線のしかたは、設置工事説明書ならびにテレコントローラの取扱説明書をよくお読みになってから行ってください。

(2) テレコンの操作をします。  
 外出先や帰宅途中などの遠隔地から電話（ビッポパッタイプ）により、【運転入/切】スイッチ操作時と同一の操作が行えます。

(注)  
 ☆集中制御コントローラおよびテレコンによりタイマー運転の解除はできませんので、ご旅行などにより長期の間不在となる場合には、タイマー運転を解除（タイマーランプ「橙」が消灯している状態）にしてからお出かけください。

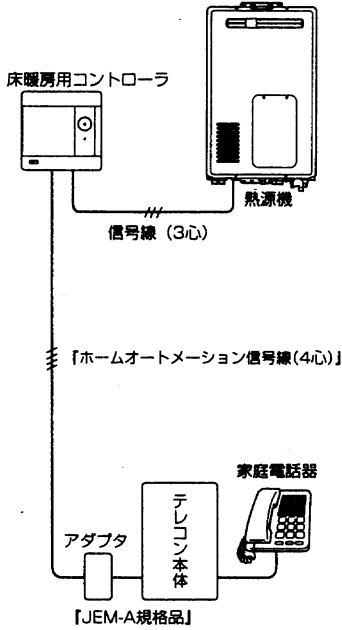

## 故障かな?と思ったら

■故障かな?と思ったらすぐに使用を中止して、下記のことをお調べください。

表示画面が点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・停電していませんか?</li> <li>・熱源機の電源プラグはコンセントに差し込まれていますか?</li> </ul>
暖かにならない (または暑すぎる)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リモコンの温度調節は適切ですか? (10ページ参照)</li> </ul>
タイマー運転ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・時刻表示が---:---で点滅していませんか? (約3分以上停電すると時刻表示が---:---になります。7・8ページに従って時計を合わせてください)</li> <li>・タイマー設定が正しくされていますか? (11・12ページ参照)</li> </ul>
時刻表示部に3:4が点滅する	<ul style="list-style-type: none"> <li>・室温センサーの故障です。お買い上げの販売店・ガス会社にご連絡ください。</li> </ul>
時刻表示部に3:4以外の数字 (3桁) が点滅する	<ul style="list-style-type: none"> <li>・熱源機の故障が考えられます。熱源機の取扱説明書をお調べください。</li> </ul>
運転スイッチを押しても運転しない。「ビビビビビ」と音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>・操作ロックになっていませんか? (14ページ参照)</li> <li>・熱源機の故障が考えられます。</li> </ul>

●以上のことを調べても症状が変わらない、あるいは不具合がある場合は、ご自分で修理せずお買い上げの販売店またはもよりの東京ガス(株)にご連絡ください。



取扱説明書	Iユカコントローラ B-R30	100094900573	13	09	01
	Iユカコントローラ B-R60	100094900574			
	Iユカコントローラ B-RB	100094900575			
	Iユカコントローラ B-N30	100094900576			
	Iユカコントローラ B-N60	100094900577			
	Iユカコントローラ B-NB	100094900578			

## アフターサービスについて

## MEMO

### 1 アフターサービスを依頼する前に。

- サービスを依頼する前に16ページの「故障かな?と思ったら」の項でもう一度確認してください。確認の上、それでも不具合がある場合は、ご自分で修理をなさらないで、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお問い合わせください。(別添の「連絡先」一覧表を参照してください)

### 2 アフターサービスをお申し付けのときは、次のことをお知らせください。

- ①製品名・ガスの種類
- ②品名または型式名(銘板に表示のもの)
- ③住所・氏名・電話番号
- ④現象および故障表示など(できるだけ詳しく)

### 3 保証について

- 19ページが保証書になっています。
- 必ず「販売店名・購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間経過後の故障修理については、修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理致します。
- 保証書を紛失されますと保証期間内であっても修理費をいただく場合がありますので、大切に保管してください。
- 凍結による故障の場合は保証期間内であっても有料となりますのでご注意ください。

### 4 アフターサービスなどの連絡先

- お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスにご連絡ください。
- 別添の「東京ガス事業所一覧表」を参照してください。