

取扱説明書


室内機
000000000
000000000
000000000
111111111
111111111
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000

室外機
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000

13051


ご利用の前に

リモコンの準備をしてください

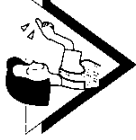

- 1 乾電池を入れる**
- 乾電池について**
- 液晶表示がうまくなくたって乾電池を取り換えてください。
 - 乾電池を交換したとき、射手が正常でない場合は、乾電池を逆向きに挿入して電源を切ってください。
 - 乾電池を逆向きに挿入して電源を入れないでください。
 - 乾電池の寿命は、通常の使用状況で約1年です。
 - 乾電池の寿命は、通常の使用状況で約1年です。
 - 乾電池の寿命は、通常の使用状況で約1年です。
 - 乾電池の寿命は、通常の使用状況で約1年です。



- 2 カレンダー(月・日)と現在時刻を合わせる**
- 時刻 ボタン**を押して、月日を合わせる
 - 押し続けると早送りになります。(A)←戻る
 - 押し続けると早送りになります。(A)←戻る
 - 日付・現在時刻 ボタン**を押す
 - "日付"の点滅表示が点滅表示に変わり、"時刻"が点滅表示をはじめます。
 - 時刻 ボタン**を押して現在時刻を合わせる
 - 押し続けると早送りになります。(A)←時刻が進む
 - 押し続けると早送りになります。(A)←戻る
 - 日付・現在時刻 ボタン**を押す
 - "時刻"の点滅表示が点滅表示に変わり、10秒後自動的に消えます。

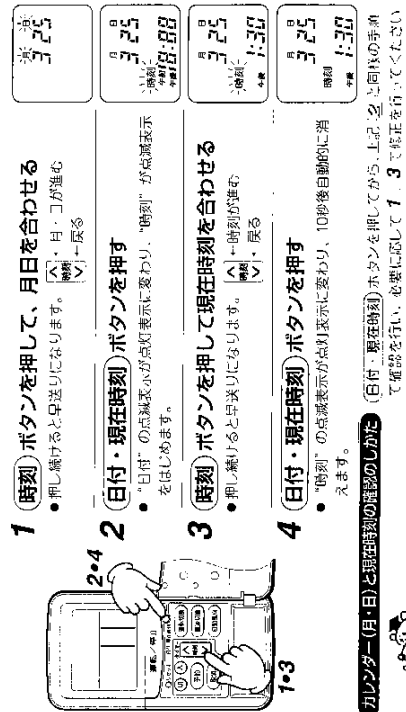

知っておいいただきたいこと


- 自動運転が正しく動きません。
- タイマー予約運転 (C)A、(C)A、(C)A ページ) はできません。
- 月日や時刻の設定の途中では、タイマー予約運転、およびタイマー運転ができなくなります。

各部の名称と働き②

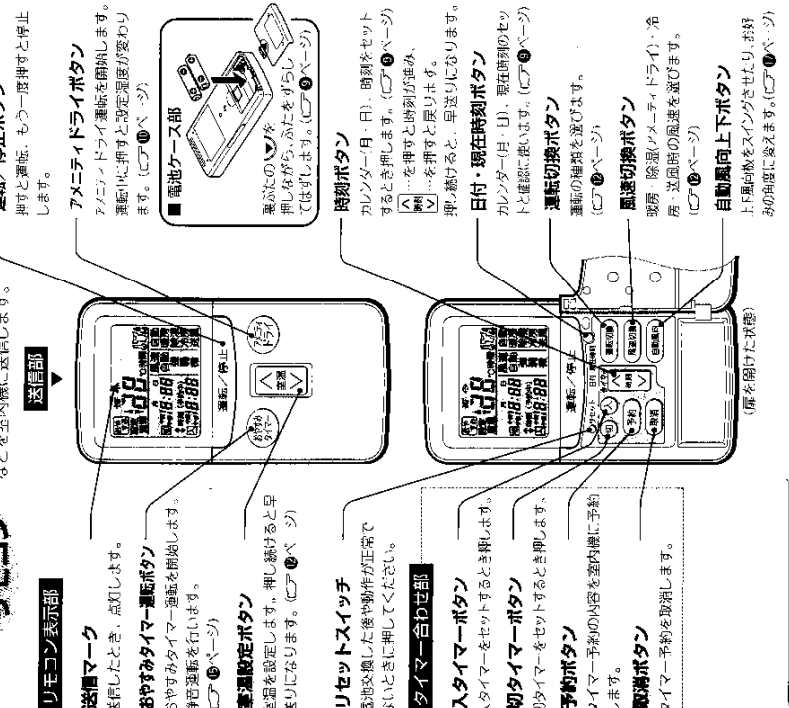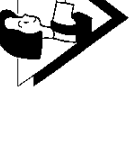

リモコンを操作するとき

- 操作は、室内機の変位部に向けて。受信できる距離は、正面で約7m。ただし、室内に電子レンジや電子レンジがないこと、受信距離が短くなる場合があります。
- リモコンは、受信距離が短くなること、受信距離が短くなること、受信距離が短くなることを避けてください。
- リモコンは、水がかかったりすると送信できなくなる場合があります。

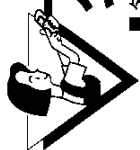

タイマー予約運転をするには

■タイマーは「切」⇨「入」タイマー、「切」タイマー、「入」タイマーの3種類の使いかたができます。予約は、その内の1種類のみです。

タイマー予約のしかた


- ①「入」タイマーのみ予約する場合：「切」→「入」→「切」
- ②「入」タイマーのみ予約する場合：「切」→「切」→「入」
- ③「切」タイマーは、セットした時刻に運転を停止させます。
- ④「入」タイマーは、セットした時刻に運転を開始させます。

「切」入タイマー予約のしかた

例：午後10：30分に運転を停止させ、午前7：00に運転を開始するようにセットする場合


1 切タイマーボタンを押す

- 「切」が点滅します。

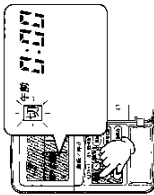


2 切時刻をセット

- 時刻は10分単位です。
- 押し続けることで、早送りになります。

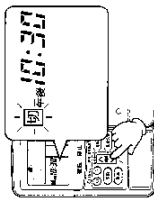


3 予約ボタンを押す

- 「ピッ」という受信音がして、「切」タイマーが予約されます。
- 「切」の点滅が点滅に変わり、「予約中」が表示されます。

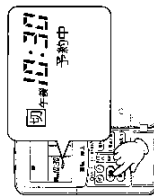


4 入タイマーボタンを押す

- 「入」が点滅します。
- 上下表示は「切」タイマー、「入」タイマーの動作順序を表わします。

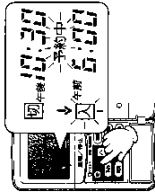

5 入時刻をセット

- 時刻は10分単位です。
- 押し続けることで、早送りになります。

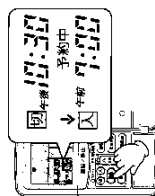

タイマー予約の取消しかた

取消）ボタンを押す


- 一度セットした時刻はリモコンが記憶してしまっており、前回と同じ時刻を予約したいときは「予約」ボタンを押すだけで同じ時刻が予約されます。

「切」入タイマー予約のしかた

現在時刻を基準にして、セット時刻が早い方から先に作動します。（必ず日付 曜日時刻を確認してください。〔オフ・オン〕）


1 切時刻をセット

- 時刻は10分単位です。
- 押し続けることで、早送りになります。

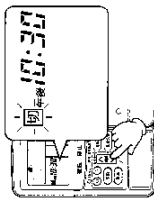



2 予約ボタンを押す

- 「ピッ」という受信音がして、「切」タイマーが予約されます。
- 「切」の点滅が点滅に変わり、「予約中」が表示されます。

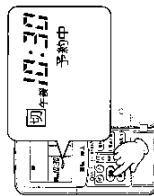

3 予約ボタンを押す

- 「ピッ」という受信音がして、「入」タイマーが予約されます。
- 「入」の点滅が点滅に変わり、「予約中」が表示されます。

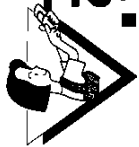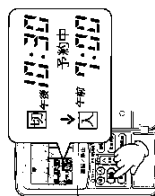

おやすみタイマー運転するには

- 「風速」「設定室温」を就寝時に通した運転内容に自動的に変え、しかも指定した時間が経過すると運転を停止するおやすみ専用の「切」タイマー運転です。
- 静音運転（能力を下げ、運転音を下げた運転）を行います。


●「予約」ボタンを押すだけで、1、2、3、7時間のうちから好みの時間が選べます。

1 切タイマーボタンを押す

- 「予約」ボタンを押すたびに次のように変わります。




- 「ピッ」と受信音がして、おやすみ運転を開始します。リモコンの表示欄に、おやすみタイマーの予約時間と、運転停止の時刻が表示されます。

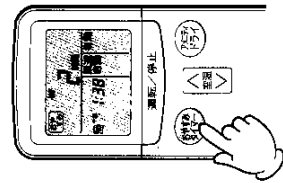

★表示は、午前11：38に2時間コースをセットした場合で、午前11：39に運転を停止します。

取消し ボタンを押して取消すか、または「取消」ボタンを押す。

おやすみタイマー運転のしくみ

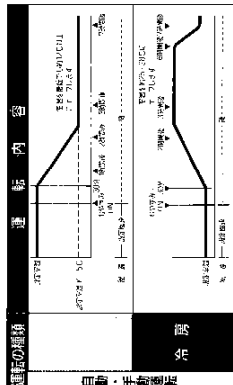

- 日付、現在時刻をセットしないと、「予約」ボタンは使用できません
- 他のタイマー予約中に「予約」ボタンを押すと、おやすみタイマー運転が優先されます。
- おやすみタイマー運転中は、他のタイマー予約はできません。
- おやすみタイマー運転では、3時間後、上下風向板が自動的に上向きになります。
- 除濕運転(アネモテクトライ)の設定室温は左図のような変化はしません。

おやすみタイマー運転と「切」タイマーの組み合わせ

おやすみタイマー運転で帰着し、運転が自動停止した後、さらにおやすみに合わせて運転を開始させます。


- ①タイマーを予約したあとに、「予約」ボタンを押してください。〔7時間コースはセットしなくても可です。〕
- ②タイマーを予約する
- ③「切」タイマーを押す



●運転モード下の選択は、タイマー設定の前または後どちらでも行えます。

室内機	OOOOOOOO
室外機	CCCCCCCCCC UUUUUUUUUU NNNNNNNNNN SSSSSSSSSS ZZZZZZZZZZ TTTTTTTTTT IIIIIIIIII KKKKKKKKKK

OOOOOOOO	11111111
CCCCCCCCCC	99999999
UUUUUUUUUU	77777777
NNNNNNNNNN	55555555
SSSSSSSSSS	33333333
ZZZZZZZZZZ	13081

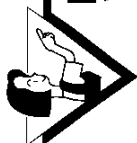


リモコンのアドレス設定をするには

■1部屋で2台の室内機を使用される場合は、設定する必要がある場合があります。(1部屋1台で使用される場合は、設定する必要はありません。)

1 室内機のアドレススイッチを設定する。


- 室内機とリモコンのアドレススイッチの記号を合わせてください。
- 工場出荷時のスイッチの設定は、室内機：リモコン共に「A」に設定されています。

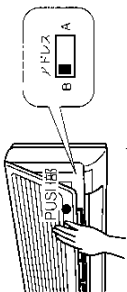

2 リモコンのアドレススイッチを設定する。



リモコンの操作

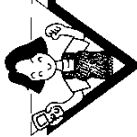


風向の調節をするには

左右の風向 — 手で操作してください。

- 図のように持って左右の風向を調節します。(2カ所)

上下の風向 — 必ずリモコンで操作してください。

(手で動かすと、故障の原因になります。)

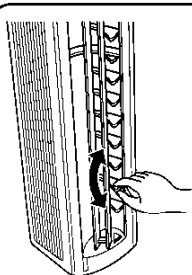


自動セット

運転の継続に適した風向に自動的にセットします。通常、上下の風向操作は特に必要ありません。

上下風向スイング

(自動風向) ボタンを押すと、上下風向板がスイングを繰り返し返します。運転を停止するとスイングは上まり、吹出口を閉じます。再び運転すると、自動セットの状態になります。
 (上下風向板が動き出すまで6秒ぐらい時間がかかることがあります。)
 (これはモーターの位置決め動作のためです。)

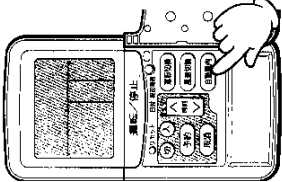


上下お好み風向

上下の風向をお好みの角度にしたいときは、(自動風向) ボタンを押して上下風向板をスイングさせたあと、もう一度 (自動風向) ボタンを押してお好みの角度で止めてください。お好みの位置は記憶されますので、運転停止後、再び運転すると自動的にセットされます。
 (運転初期) ボタンを押すと、自動セットの状態になります。(お好みの風向はリセットされます。)



知っておいていただきたいこと


- 上下お好み風向は、右図の「風扇」は赤マーク、「除菌アミニファイドライブ」は青マークの範囲内でお使いください。
- 運転停止時には、自動的に吹出口を閉じます。
- 上下風向板をお好みの位置から自動セットの状態にする場合は、「運転初期」ボタンを押して運転の再開をいったん切替えてください。

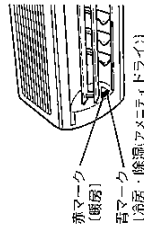

注意 ●冷房運転時、青マーク以外の位置にしたまま運転したり、スイング運転をしないでください。長時間このような運転をしますと、上下風向板に露が付き、ときには露が落ち腐蝕などを発生する原因になることがあります。

室内機	00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
室外機	AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
--

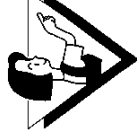

上手な使い方

「**適正な室温**」が、からだにも家計にもグッド。



△警告 ●冷やし過ぎや暖め過ぎは、健康上弊ましくないので、電気・ガス代もムダ。
窓のカーテンやブラインドを閉めれば、熱の出入りを抑えて、省エネになります。



とぎどき、お部屋の空気を入れ換えてください。

△注意 ●燃焼騒音と同時に使うときは、必ず換気を。



おやすみになるとき・外出するとき、タイマーの有効利用を。

●夜はおやすみタイマー運転、朝はタイマーをセットするなど、タイマーの有効利用を。(タイマーの使いかたはP4、P5ページ)



次のものは使わないで！(室外機も同様)

●ペンシリン ジンナー、みがき粉などは、塗装面やプラスチックを傷めます。
40℃以上のお湯も使わないでください。フィルターが溶んだり、プラスチックが変形することがあります。

微出口・吸込口はふさがらないで！

●室内・室外機の吸込口や微出口を、カーテンや他の障害物でふさがれないでください。
性能が低下するばかりが、故障の原因になります。



知っておいていただきたいこと

マルチエアコンについて

- 「**除湿**」・「**冷房**」または「**除湿**」(「**ミニドライ**」)運転中、停止している室内機から冷房液の溜れる音がすることがあります。これは、運転開始に備えて室内機に溜まっている冷房液を室外機に戻しているためです。
- 運転している室内機の数が多ければ、室内機1台当りの能力が小さくなります。特に暑い日や、早く設定温度にしたいときには、運転台数を減らして使用してください。



お手入れ


△注意 お手入れの前には、リモコンで運転を停止して電源プラグを抜く、またはブレーカーを切ってください。

2週間に1回フィルターの掃除を。電気・ガス代の節約にもなります。


●フィルターが汚れたまま運転しますと、機器駆逐の丸め運転を停止することがあります。

1) フィルターを取り出す。


① "PUSH" 部(左右2カ所)を押す。

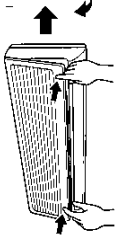

② 開いた前面パネルをカックと止まる位置まで押し上げる。それ以上は押し上げない。



③ フィルターを持ち上げツメを外したあとと下にする。



2) 掃除機でホコリを吸い取る。

●フィルターの汚れがひどく掃除機で取れないときは、中程度まで洗ったあと、よく水洗いをして、晾干してください。



3) フィルターを取り付ける。

●フィルターの向きを事前にして、「外しかた」の逆の手順で取り付ける。
●前面パネルを押し閉める。
●"PUSH" 部を押して、前面パネルを固定する。
●**△注意** 機器内部にホコリが入り、故障の原因になります。

室内機・リモコンはやわらかい布でからぶきをしてください。

●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

お手入れ

長期間(1カ月以上)使わないときは、次の手順でお手入れを。


1) 室内機の内부를乾かす。

●濡れた日に半日ほど「送風」で運転していただく。
●内機がぬれたままでも長期間使わないとカビが発生しやすくなります。




2) 電源プラグを抜く。またはブレーカーを切る。

●電源が入っている、運転していない(リモコン)でも電源を抜く(電源スイッチを切る)。



3) リモコンの乾電池を取り出す。

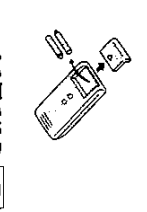

上手な使い方

取扱説明書

室内機
室外機

13101



故障かな?と思ったら

■ サービスを依頼する前に ... 次のことをお調べください。

1 漏れや新音が“切”になっていませんか?	8ページ
2 リモコンが電池切れになっていませんか?	6ページ
3 電源プラグが差し込まれていませんか?	—
4 2家庭のヒューズやブレーカが切れていませんか?	—
5 停電ではありませんか? 停電後は運転が停止したままとなります。	7ページ
6 スイッチは正しく操作されていますか?	16ページ
7 暖房熱源線のカシは全開になっていますか?	—
8 フィルターにホコリが詰まっていますか?	19ページ
9 “設定室温”のセットは適正になっていますか?	10-13ページ
10 上下風向板は、運転内容に合った正しい位置になっていますか?	17ページ
11 室内、室外機の吸出口や吸入口を障害物などでふさいでいませんか?	18ページ
12 風速が“弱”になっていますか?	10-13ページ
13 ドアや窓が開いていませんか?	—

運転しなさい

よく冷えない
よく暖まらない

■ これは故障ではありません。


「ジュルジュル」「シャー」「ホコホコ」「ブシュー」という音	冷媒液がパイプの中を流れる音です。
「キキキ」という音	温度変化でエアコン本体が膨張・収縮する音です。
「バババ」という音	運転開始時など、室内ファン回転数が変わるためです。
運転音が変わる	室温の変化に応じて、運転パワーが変わるためです。
霧が出る	室内の空気がエアコンの冷気で急速に冷やされて霧になるためです。
においがする	室内の空気に含まれているタバコ・化粧品・食品などいろいろなにおいがエアコンに付着し、これが吹き出すためです。
「ブーン」「カチカチ」という音	溜水の流量制御弁が働いたためです。

■ 以上のことをお調べになり、それでも具合が悪いときは、右のような現象が出たときは、電源プラグを抜く、またはブレーカを切り、すぐに修理依頼の電話を掛けます。

こんなときは、すぐ販売店へ

- ブレーカやヒューズがたびたび切れる。
- スイッチの動作が不確実。
- 誤ってエアコン内部に異物や水を入れてしまった。
- コードの過熱やコードの破損に気付いている。
- 室内機表示部のタイマーランプが点滅している。
- 電源回数で故障原因がわかりますので、電源プラグを抜く、または、ブレーカを切る前に電源回路をご確認の上ご連絡ください。

故障の原因は?

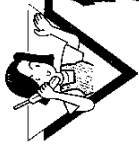

保証とアフターサービス

(必ずお読みください)

保証について

この商品は保証書付きです。
保証書は、販売店や販売センターでお渡ししますので、記載内容をご確認ください。大切に保管してください。
保証期間はご購入の日から2年間です。
(ただし、冷凍サイクル部分は5年間です。)
なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様の要望により修理いたします。費用など詳しいことは、お問い合わせの販売店にご相談ください。
当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

補修用性能部品の 保証期間について

エアコンの修理用性能部品の最低保証期間は、製造打切後9年です。
この期間は製造業者の指導によるものです。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要が部品です。

アフターサービスについて

■ 使用中に異常が生じたときは、直ちに電源プラグを抜く、またはブレーカを切り、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。(C/A ●ページ)
アフターサービスをお申し付けいただくときは、右のをお知らせください。

形 名	CC-1BUSE-AT, CC-2BUSE-AT CC-2BUSE-AT, CC-3BUSE-ATK
故障状態	…できるだけ詳しく(9/マージャンの点滅回数)
通 稱	…付近の目印も

アフターサービス でお困りの場合は

アフターサービスについてご不明の場合、その他の困りの場合は、お買い上げの販売店が東京ガスにお問い合わせください。
アフターサービスは、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。

再掲付工事の お申し込みは

販売店に再掲付工事（転居または別の部屋への移設）を依頼する場合は、掲付工事の繁忙期に当たる層間は工事が遅れ延びになりますので、できるだけ速くお申し込みください。
また、掲付工事は専門の技術が必要で、費用はと詳しいことは、お問い合わせの販売店にご相談ください。

取扱説明書	室内機	○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○
	室外機	○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○
		○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○
		○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○
		○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○
		○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○
		○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○
		○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○
		○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○
		○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○

