

取扱説明書	RN-A027P-CHL-T <RTS-400VFM-TL>	1 6 7 4 9 1 7	13011
	RN-A027P-CHR-T <RTS-400VFM-TR>	1 6 7 6 9 1 6	

# ガステーブル 取扱説明書

家庭用

品名 RN-A027P-CHL-T

機器コード…1674917

RN-A027P-CHR-T

機器コード…1676916

形式の呼び RTS-400VFM-TL RTS-400VFM-TR

保証書付

<標準バーナー側>

天ぷら油過熱防止機能付  
焦げつき消火機能付  
消し忘れタイマー付




<グリルバーナー>

グリル調理タイマー付

もくじ	ページ
安全上のご注意 (必ずお守りください)	1・2・3・4・5・6
特長	7
各部のなまえ	7・8
機器の設置	9・10
コンロ・グリルの使いかた	
コンロ	11・12・13
グリル	14・15・16・17・18
使用中に消火したときほ	19
お手入れのしかた	20・21・22
故障かな?と思ったら	23・24
アフターサービス	24
長期間使用しない場合	25
仕様	25
保証書	26

よく読んで  
安全に正しく  
お使いください。

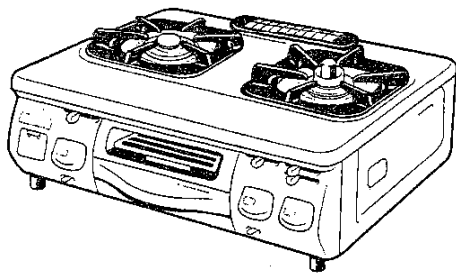

## ご愛用の皆様へ

このたびはガステーブルをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

- ご使用前にこの取扱説明書を最初から最後までお読みいただき安全に正しくお使いください。
- この取扱説明書はP26が保証書になっています。内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。
- 幼いお子様にはさわらせないでください。
- この製品は家庭用です。業務用のような使いかたをされますと著しく寿命が縮まります。
- この製品は国内専用です。海外では使用できません。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスにて再購入してください。


 TOKYO GAS



### 3 安全上のご注意 必ずお守りください


#### 警告

- **グリル排気口をふさがない**  
 グリル排気口の上をよこ、アルミはく、蒸気などによってふさがると異常発熱し、不完全燃焼や火災の原因になります。
- **チャョバーナー側を壁側に設置しない**  
 側面の火災を防止するため、チャョバーナー側を壁側に設置しないでください。
- **使用後は消火を確認しガス栓を閉める**  
 消し忘れによる火災の原因になります。特にグリル使用時は注意してください。
- **お手入れが必要なところ以外は絶対に分解したり修理・改造は行わない**  
 ガス漏れや故障の原因になります。






#### 注意

- **グリル燃焼の上や下にアルミはくを敷かない**  
 アルミはくの上に脂がたまり発火する原因になります。
- **グリル排気口のそばをさわらない。またなべの取っ手をグリル排気口に向けない**  
 グリル使用時はグリル排気口から高温の排気が出ています。やけどをしないよう、取っ手をさわらないでください。
- **グリル使用前にグリル庫内に食品くすやふきんなどがないことを確認する**  
 食品くすやふきんが燃えることがあります。
- **グリル水入れ皿には必ず水(約300ml)を入れて使う。また、たまった脂は取り除く**  
 水がない場合はまたたき脂が蒸発して発火しグリル排気口より飛び出ることがあります。錆びて使用する場合は、そのつど脂を取り除き、水を入れてください。なべ水以外のものは入れないでください。
- **使用中、使用直後にグリルとびらがガラスに水をかけない。衝撃を加えない**  
 ガラスが割れてけがや火の原因になります。また、とりやが変形したり、割まらなくあります。
- **グリル水入れ皿の持ち運びは行わない**  
 使用中、使用直後はグリル水入れ皿の水は高温になっています。こぼすとやけどをする原因になります。

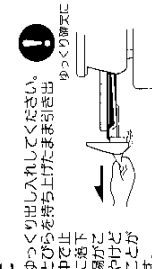

#### 注意

- **グリル水入れ皿だけを持って本体より取り外さない**  
 グリルとびらが落下し、やけどやけがをすることがあります。必ずグリルとびらを取って取り外してください。
- **グリルとびらに重いものをのせたり、強い力を加えない**  
 グリルとびらがはがれ、けがの原因になります。
- **クッキングプレートの上で魚焼きや油物料理をしない**  
 脂がたまり発火する原因になります。
- **クッキングプレートを取り出すときは付属のハンドル以外には触れない**  
 使用中、使用直後は高温になっていますので、やけどをする原因になります。必ず付属のハンドルを持って取り出してください。
- **湯指定以外の補助具や大きすぎる鍋などは使わない**  
 コントロをおおむね34cm以上の高さの、焼き網、たきこき器、アルミはく製の受け皿、缶詰などを使うと異常発熱し、一酸化炭素中毒の原因となります。焼網や焼皿(トッププレート)ややるに至け皿の取付やハガシの原因となります。また、温度センサーが正しく作動せず、火や消火の原因にもなります。
- **鍋の下など落下物の危険のある所に機器を設置しない**  
 燃焼の上に落ちた物が燃え、火災の原因になります。
- **衣類の乾燥や煙草の火起こしなど調理以外の用途に使用しない**  
 火災や異常発熱し、機器焼損の原因になります。
- **こどくをはさずしてなべなどを直接コンロに置いて使用しない**  
 不完全燃焼や機器焼損の原因になります。
- **コンロ・グリル使用中はバーナー付近や排気口に体の一部や衣服を近づけない**  
 炎が衣服に燃え移ったり、排気熱によるやけどの原因になります。
- **使用中、使用直後は操作ボタン、つまみ、グリルとびらを取っ手以外は触れない**  
 やけどをすることがあります。とくに強いおまねが原因でけがをする原因になります。
- **クッキングプレート以外には触れない**  
 使用中、使用直後は高温になっていますので、やけどをする原因になります。必ず付属のハンドルを持って取り出してください。
- **不安定な場所に設置しない**  
 機器が傾いてなべなどがすべり落ち、やけどやけがをする原因になります。
- **強い風の吹込む場所に機器を設置しない**  
 機器内部の燃焼や安全装置が正しく作動しないなどの原因になります。また、火災不良の原因にもなります。
- **車庫・船舶では使用しない**  
 使用中に機器が傾いたりして、火災や、やけどをする原因になります。

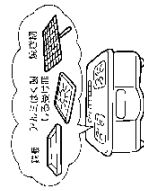


## 5 安全上のご注意 必ずお守りください

### △注意

- 使用中は換気をする  
一酸化炭素中毒の原因になります。ただし、自然排気口は設置必須となります。換気扇を回す場合は、換気扇を回す向きに合わせて窓をあけて、換気扇を回すことにより換気力が逆流することがあります。
- 点火するときはバーナー付近に顔などを近づけない  
炎や熱でやけどをする原因になります。
- バーナーキャップを水洗したときは水をしっかりと乾かしてからセットする  
水が乾かずに残っていると、バーナーキャップが熱くなる原因になります。
- 使用後は換気をする  
一酸化炭素中毒の原因になります。ただし、自然排気口は設置必須となります。換気扇を回す場合は、換気扇を回す向きに合わせて窓をあけて、換気扇を回すことにより換気力が逆流することがあります。
- やるかん、なべなどの大きさに合わせて火力を調節する  
火力が強いとやるかんやなべなどの取っ手が揺れたり、手に触れるとやけどをする原因になります。
- 機器本体内部をお手入れする場合は、各部品の突起物などに注意する  
強く当たった場合、手などにけがをする場合があります。
- 強いお子様に触れさせない、使わせない  
やけどやけがをする恐れがあります。

## 天ぷら油過熱防止機能付バーナーについて(標準バーナーのみ)

天ぷら油過熱防止機能とは天ぷら、フライなどの揚げ物の調理で、消し忘れなどによる調理油の過熱を防止する機能です。温度センサーでなべ底の温度を監視し、調理油が着火する温度になる前に自動的にガスを止めます。このとき、プーサーが鳴ってお知らせします。

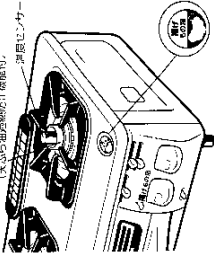

※天ぷら油過熱防止機能が付いているバーナーは右図のように前面パネルに揚げ物の用と表示しており、トッププレート上には温度センサーが貼ってあります。

### △注意

- 揚げ物の調理をされるときは、必ず標準バーナー(天ぷら油過熱防止機能付)を使用する  
チャオバーナーを使用すると消し忘れ等により調理油が着火することがあります。

### △警告

- 温度センサーの上面となべ底が密着していないときは使用しない  
そのまま使用すると調理油の量に調節できなくなり、着火することがあります。
- 標準バーナー(天ぷら油過熱防止機能付)で使用する調理油の量は200cc以上で行う  
調理油の量が少なければ、調理油が乾かると焦ってきつたりと着火することがあります。
- 標準バーナー(天ぷら油過熱防止機能付)で油料理をするときは、耐熱ガラス容器、土なべなど熱が伝わりにくいものは使用しない  
調理油が着火することがあります。

取扱説明書

RN-A027P-CHL-T < RTS-400VFM-TL >  
RN-A027P-CHR-T < RTS-400VFM-TR >

1 6 7 4 9 1 7  
1 6 7 6 9 1 6 1 3 0 4 1




## 9 機器の設置

RN-A027P-CHL-T < RTS-400VFM-TL >  
RN-A027P-CHR-T < RTS-400VFM-TR >

1 6 7 4 9 1 7  
1 6 7 6 9 1 6 13061

### 設置前の準備と確認

- 形式の誤り、ガス種・製毎年目は、機器右側面の銘板に表示してあります。
- 機器稼働時のガス種（ガスグループ）と供給ガスが合っているか確認します。
- 輸送のため各部分にあっては、保護材がはかばかありますので、全部取り除いてください。
- 付風品の単1形アルカリ乾電池2個が同梱されています。（15A：3Aの両方）

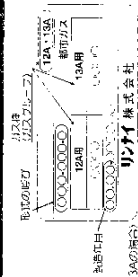


### 設置場所及び周囲の防火措置

#### 設置場所


- 強い風の吹き込むような場所、又天で水平な場所
- 付近にカーテンなど燃えやすいものがない場所
- 機器の上に燃焼し器のない場所
- 機器を使用した場合はガス栓が加熱されなない場所
- 落下物の危険のない場所
- 機器の上に可燃物の燃焼器具のない場所

#### 周囲に可燃物(本製品の壁・モルタル、タイル、ステンレスなどを張り付けた壁、たななど)のある場合

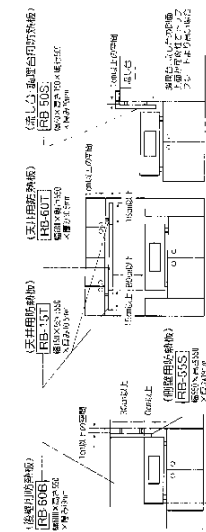

#### 側面専用防熱板


- 500mm幅のガス台に設置され側面が可燃性の壁の場合に機器本体に取り付けて使用します。
- 防熱板についてはお買い上げの際必ず、またはもよりの東京ガスにお問い合わせください。
- 指差の防熱板以外は絶対に併用しないてください。



### ガス管の接続


#### ガスコード等でコンセント接続する場合

- ガス機器部の接続 → ガスコードをコンセントに接続してガスコードでコンセントに接続する場合は、左図のように、まず閉塞の燃焼用スリムプラグを燃焼台裏の裏面に接続してある取付説明に従って燃焼のボースコードに取り付け、次にガスコードの開口用ソケットを燃焼用スリムプラグに「カチッ」と音がするまで押し込みます。



#### ガス栓側の接続 → ガスコードなどで「ガスコンセント」に接続する場合

- 「ガスコンセント」は、ガスコードなどを取り付けると自動的に開栓し、取り外すと自動的に閉栓します。
- 必ずお取り付けの心算をします。
- 取り付ける「カチッ」と音がするまで押し込みます。
- 取り付ける「カチッ」と音がするまで押し込みます。

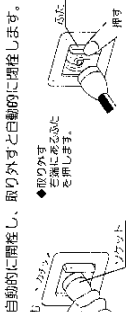

### ゴム管で接続する場合


ガス用ゴム管（ソフトジョイント）（内径9.5mmφ・JISマーク入り）を用い、折れたり、ねじれたりしないようにしてガス栓と燃焼のボースエンドとを接続します。（2m以下で適当にゆとりをもたせる。）このとき、ゴム管は必ず手でしっかりと握り込み、ゴム管止めて固定してください。また燃焼本体に接れないようにして接続します。



### 部品の取り付け

#### バーナーキャップ

「オク」印を黒線にして、バーナーキャップの突起部分をバーナー本体のへこみに正確にはめ込む。※バーナーキャップが滑りたり傾いたりしていると点火不良や炎が不安定になったり異常燃焼などが起こる場合もあります。

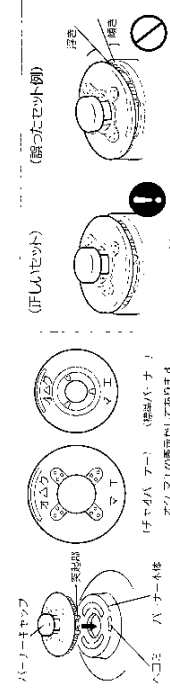


#### お願い

バーナーキャップは消耗品です。薄くなったりを発見して炎が不安定になった場合は交換が必要です。お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスへご相談ください。


#### しる受け皿

内側の穴の大きい方（右バーナ側面）がバーナ専用、小さい方が標準バーナ専用です。

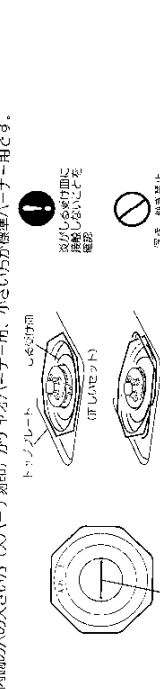

### 単1形アルカリ乾電池2個(付風品)

①電池ケースのソックスをつまんで手前に向く  
②乾電池の赤黒色の手前として乾電池を入れる  
③電池ケースを締めてしっかりと押しはさむ

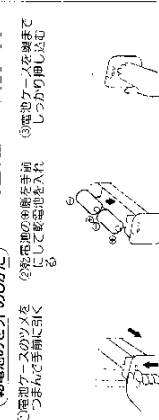

#### お願い

- 乾電池は必ず2個とも同種類の新しいアルカリ乾電池をご使用ください。
- 乾電池の寿命は、アルカリ乾電池の種類によっても異なりますが、約1年を目安としてください。（マンガン乾電池の場合は寿命が短くなります）
- 付属の乾電池は工場で出荷時に納められたもので自然放電のため寿命が短くなっている場合があります。









RN-A027P-CHL-T < RTS-400VFM-TL >  
 RN-A027P-CHR-T < RTS-400VFM-TR >

1 6 7 4 9 1 7  
 1 6 7 6 9 1 6 1 3 0 9 1


# 15 コンロ・グリルの使いかた

## グリル調理タイマーの使いかた(点火・タイマー)

### 1 準備

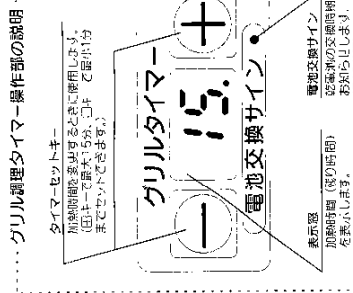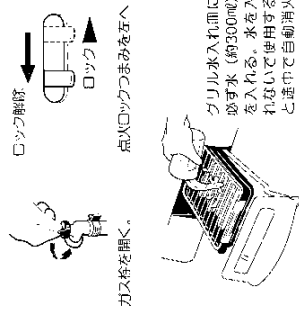


### 2 点火

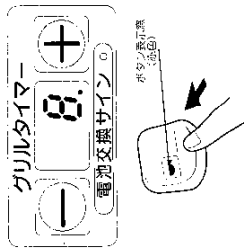

●グリル調理タイマーの表示窓に「8」が表示されるまで、そのまま数秒間押しっぱいします。  
 ●表示窓に「8」が表示されたら手を離します。

**お買い**  
 表示窓が、「8」が消えるような場合は操作ボタンの押しが足りません。もう一度しっかりと操作ボタンを押して点火してください。


### 3 時間セット

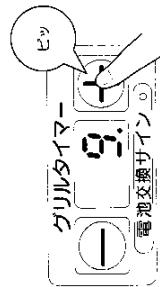

●タイマーセットキー(出キー、0キー)で加熱時間をセットします。  
 (出キーで最大15分、0キーで最小1分までセットすることができます。)


●加熱時間をセットしない場合は、点火時の8分後に自動消火します。  
 ●調理中にタイマーセットキー(出キー、0キー)を押すと、加熱時間が変更できます。  
 ●加熱時間の目安はフッキングアップブックをごらんください。

## 火力調節

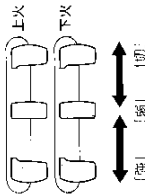


火力調節つまみを左右にゆっくりスライドさせ火力調節します。

## 調理終了・自動消火

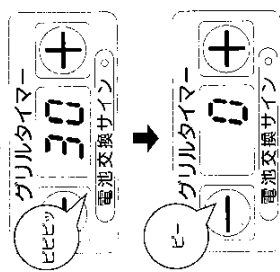

## 操作ボタンを押す(手動消火)

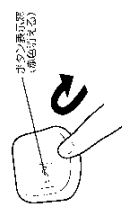

●操作ボタンを押すと表示窓の表示が消え操作ボタンが戻ります。

●焼き具合は上火・下火各々の火力「強」「弱」「切」を利用して調節してください。

## お買い

グリルは上火・下火共に「切」にすることほどこない煎焼になつていきます。必ずとちからかを「強」または「弱」にしてください。

●調理終了30秒前になるとブザーが「ピピッ」が3回鳴つてお知らせすると同時に秒表示が変わります。  
 ●加熱時間が終了するとブザー「ピー」が1回鳴つてお知らせし、自動消火します。

自動消火したからすぐに操作ボタンを「止」の位置にしてください。操作ボタンを「止」の位置にしないと、表示窓の表示「0」は1分後に消えるようになっていきます。

# 17 コンロ・グリルの使いかた

## グリル水切れセンサー

グリル水入れ皿に水を入れずに使用した場合、水の量が少なくなってきた場合に自動着火します。  
 ●グリル水入れ皿センサーが作動したらすぐに燃焼ガスタンを押し消火の状態にしてください。再着火するときは、グリル水入れ皿に水を入れしはらき写ってからの点火操作をしてください。

## グリルで上手に焼くには

### グリル水入れ皿に水を入れる

グリル水入れ皿に必ず水（約300ml）を入れてください。水を入れずに使用すると水切れセンサーが作動し、途中で自動着火します。


### 予 熱

約2分程予熱した後、グリル焼網にリラダ油を塗っておくと焼き上がりが、材料が焼網に付着しにくく取り出しやすくなります。また、焼けたら熱いうちにグリル焼網から材料をとり出してください。

### 材料の並べかた


材料の並べかたにより、焼き上がりに差がでるものがあります。下図を参考に並べかたを工夫してください。

① 焼だけ焼く場合

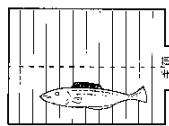


（焼網の中央部はさげ、少し左右に寄せて焼く。）

② 魚もしやも等を焼く場合

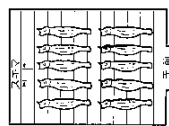


（小魚の焼合は材料と材料の間に同等に少しスキマをあけて焼く。）

③ 丸魚の魚を焼く場合

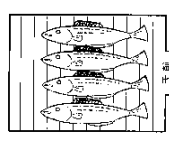


（手前の方に少し寄せて焼くと焦げ防止しにくくなります。）

④ 刺身用の魚を焼く場合

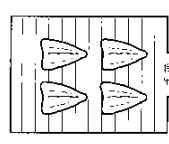

（刺身やみやみ等の魚は、刺身やみやみを十分にかきとって焼きます。）

⑤ 切り身の魚を焼く場合

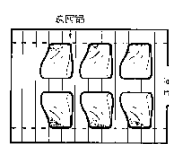

（厚の部分をして切り身の強い部分は外側にくるように置くこと、こげは少なくなります。）

## ポイント

このグリルは前面式です。基本的に簡単に操作する必要はありませんが、同じ材料でも火ききが違ったり、肉身の多少により火と裏の焼き色が同じになるとは限りません。上火、下火それぞれ火力調節（P16参照）を利用してお好みの焼き色にしてください。

## Q & A

Q: 裏がこけてしまふのは何故?	Q: 裏がこけてしまうのは何故?	Q: 肉（焼付2枚目）を焼くときは?
裏 焼 切	裏 焼 切	裏 焼 切
A: 途中で上火を「弱」または「切」にして焼き色を調節してください。	A: 途中で下火を「弱」または「切」にして焼き色を調節してください。	A: 肉類は上火がついていると肉液がはじけますから上火は「弱」下火「強」で焼きます。

## ポイント

- こげやすい魚の厚やヒレはアルミはくで包んだり、厚めに焼かるとこげが少なくなります。
- 焼きの順番、白身魚（タイ・カレイなど）で焼く10分～30分前、青背の魚（サバ・アジなど）は焼く30分～1時間前くらいに焼くようにしてください。
- ※ 焦げに焼かると表面の水分で焦げが滑りやすくなり、肉の水分がとれやすくなり焼きやすくなり焦げもつきます。

取扱説明書	RN-A027P-CHL-T < RTS-400VFM-TL >	1 6 7	4 9 1 7	1 3 1 0 1
	RN-A027P-CHR-T < RTS-400VFM-TR >	1 6 7	6 9 1 6	

# お手入れのしかた

# 19 コンロ・グリルの使いかた

- お願い**
- 取扱・お手入れの前には、必ずカラムを切替機が写ってか行ってください。
  - けがをしないように手袋などをはめて行ってください。
  - 取組本体に水をかけたり、ぬれいしないでください。

- お掃除**
- 燃焼室内に燃やすすりものがないことを確認してください。
  - ハーナーキーヤツツ、しるぞけ皿などはしっかりとセットされていますか。
  - グリル水入れ皿に腐がたまっていませんか。
  - 上皿の破損は確認ですか。
  - コム管は壊れていませんか。
  - 立消え安全装置（炎検知部）・温度センサーが汚れていませんか。
  - ハーナーの裏口が腐汁などでつまっていますか。

## お手入れのときの用具と洗剤

- やわらかい布やスポンジたわしを使用してください。
- 当所用中性洗剤（野菜・食器洗い用）でお手入れをしてください。
- お手入れのときは手袋を使用してください。



台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)

※ 洗浄・アルカリ性洗剤やシンナー・ベンジン・おがくず粉は使用しないでください。

## 燃焼本体、こまごま、しるぞけ皿

- 表面が汚れたらそのつと濡れ布巾でふきとってください。
- 汚れのひどいとき
- 当所用中性洗剤を溶かしたスポンジたわし・やわらかい布でお手入れし最後に乾いた布でふきとります。
- 汚れが落ちないとき
- 台所用中性洗剤で汚れの大部分を溶かしておき、お手入れした後水流しい乾いた布でふきとります。

**お願い**

燃焼本体には安全に備えるご注意ラベルが貼付してあります。汚れたときはやわらかい布などで汚れをふきとってください。また、お手入れの際には指が刺さらないようご注意ください。

もしはれたら跡が残った場合は、お買い上げの販売店または毛の東京ガスで新しいラベルを再購入のうえ、貼り替えてください。

## 使用中に消火したときは

- 燃焼室内の火を消す（ハーナーの火）**
- 燃焼室内で水分がなくなり、へべの腐が焦げつきはじめたら自動消火します。
- すぐに操作ボタンを押し消火の状態にする。  
※ 消火と同時に表示窓に「H2」を表示し、プザー「ピー」が5回鳴ってお知らせします。
  - 再度消火するときは  
※ 水を入れたなべや氷に浸した布などで温度センサーを冷してから消火する。このとき、調理油は高温になつていままので注意してください。

- グリルが燃焼したときは**
- グリル水入れ皿に水を入らずに使用した場合や、水の量が少なくなつてきた場合に自動消火します。
- すぐに操作ボタンを押し消火の状態にする。
  - 再度消火するときは  
※ グリル水入れ皿に水を入れしほらく待つてから消火する。

- 乾電池が消耗（標準ハーナー・グリルのお消火）**
- 乾電池の容量が全くなつた場合、自動消火します。
- 乾電池を交換してください。（P10参照）

- 立消え安全装置が作動**
- 火が燃えついで火が消える、ガスを付動的に止めます。（ガスが止まるまで少し時間がかります）
- すぐに操作ボタンを押し消火の状態にする。
  - 再度消火するときは  
※ 周囲にガスがなくなつたことを確認して、立消え安全装置（炎検知部）の汚れをふきとってから消火する。



立消え安全装置(炎検知部)

## 電池交換サイン(標準ハーナーとグリルの操作ボタンを押ししたときが作動)

- 乾電池の交換時期をランプにてお知らせします。
- ランプが点滅……新しい乾電池を用意してください。
  - ランプが点灯……標準ハーナーとグリルは使用できなくなります。（操作ボタンを押ししている間は火がつきませんが手を離すと消火します）
- 乾電池（出1形アルカリ乾電池）を交換してください。  
チャオハーナーは「ハチハチ」と乾電池は使用できません。


**お願い**

乾電池が正しくセットされていないか、乾電池の容量が全くなつたときは、点灯しません。

## 21 お手入れのしかた

### フッ素フィルムコートトッププレート

- 中性洗剤(野菜・食器洗剤)をお手入れ後、乾いた布で水気を十分とってください。
- トッププレートは簡単に取り外せます。取り外す場合は、ごどくし器の受け皿、グリルガードなどを取り外した後、機器前後の扉を止へ持ち上げてください。

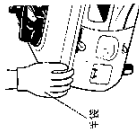


取り付けの際は、四隅を確実に押さえてください。

- トッププレートのごとくが乗っている部分は、フッ素コートがはがれることがあります。そのままだと使いたい場合でも問題ありません。
- トッププレートを取り外すと、行がのぼりや手袋などを絡めてください。
- 汚れたまま使用しているとき、シミが残りやすいため、こまめにお手入れしてください。
- 台所用中性洗剤以外の洗剤や熱いものでお手入れするとフッ素コートがはがれたり、シミや黄色の原因となりますので使用しないでください。

#### お願い

### バーナーキャップ

- 目詰りしていたら、炭口をブラシや針金などで掃除をする。
- お手入れ後は正しくセットし、正場に燃焼することを確認してください。

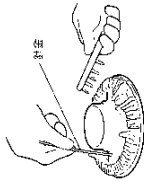


#### お願い

バーナーキャップの裏面(黒い部分)には耐熱塗料が塗られています。台所用中性洗剤(野菜・食器洗剤)以外の洗剤でお手入れをすると黒い部分がかれることがあります。バーナーがはがれた場合でもそのままだと使用いただけます。

### 立消安全装置(炎検知部)・点火プラグ

- 蒸気やこもりをよわらかい油ブラシなどで落とす。

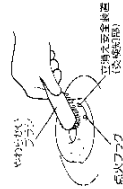


#### お願い

暖いプラグでお手入れをしたり、立消安全装置(炎検知部)・点火プラグを曲げたりしないでください。点火不良や立消火の原因になります。

### 温度センサー

- 温度センサーの頭部についた蒸気やゴミは、布を水に濡しながたくしぼってからふきとってください。

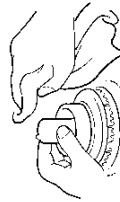

#### お願い


ふきとる場合は温度センサーを手でささえてください。

### グリル水入れ皿・グリルとびら・グリル機構・グリル排気口カバー

- 使用後そのつど台所用中性洗剤(野菜・食器洗剤)を含ませたスポンジでお手入れをする。(取り外してお手入れができます。)


#### グリル水入れ皿の取り付け

水入れ皿受けの凸部をグリル水入れ皿の長穴に確実にいれる。

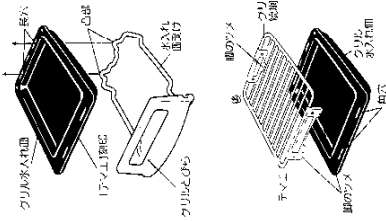


#### グリルとびらの取り外し・取り付け

- 取り外し
1. 押さえ爪を↓の方向に下げる。
  2. グリルとびらを↑の方向にたおす。




#### 取り付け

1. 水入れ皿受けのツメ2か所をグリルとびらの角穴にはめ込む。
2. ↑の方向にグリルとびらを回転させる。押さえ爪が水入れ皿受けに確実にハマっているか確認する。

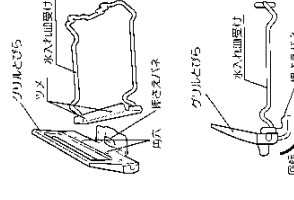

### グリルケース

- グリルケースは取りはずして、そのつど汚れを落とす。(取りはずすときは前のほうを少し持ち上げて引き出してください)





## 25 長期間使用しない場合

- お部屋のガスを必ず開けてください。
- 乾電池を外しておく。
- お手入れしておくと、次回使用するときにご利用です。

## 保証書

26

**保証書**

形式の RTS-400VFM-TL 品名 RN-A027P-CHL-T・RN-A027P-CHR-Tガステーブル  
 型番の RTS-400VFM-TR

上記、機器をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書は東京ガス株式会社管内にお  
 いて都市ガス用としてご使用になる場合、本誌裏記載内容で無料修理をお約束するものです。

(1) 保証期間が長いお家の戸から1年間とし燃焼本体を対象  
 とします。但し保証対象外です。  
 (2) 1年間の保証は約100時間、もしくは1ヶ月の常  
 勢ガスへお申し出ください。  
 (3) 1年間の保証は約100時間、もしくは1ヶ月の常  
 勢ガスへお申し出ください。  
 (4) 保証期間が長いお家の戸から1年間とし燃焼本体を対象  
 とします。但し保証対象外です。  
 (5) 保証期間が長いお家の戸から1年間とし燃焼本体を対象  
 とします。但し保証対象外です。

(1) 火災、水災、地震等による故障、その他不可抗力によ  
 る故障。  
 (2) お買い上げの際、あるいは東京ガスにて、ご滞在のしに  
 故障した場合は、お買い上げの際、あるいは東京ガスにて、ご滞在のしに  
 (3) 保証期間が長いお家の戸から1年間とし燃焼本体を対象  
 とします。但し保証対象外です。  
 (4) 保証期間が長いお家の戸から1年間とし燃焼本体を対象  
 とします。但し保証対象外です。  
 (5) 保証期間が長いお家の戸から1年間とし燃焼本体を対象  
 とします。但し保証対象外です。

東京ガス株式会社  
 〒105-8527 東京都港区海岸1-5-020  
 電話 代表 03(34)444444

リンナイ株式会社  
 〒454-0802 名古屋市千川区福住町2番26号  
 電話 代表 052(3)444444

## 仕様

品名	RN-A027P-CHL-T	RN-A027P-CHR-T
形式の呼び	RTS-400VFM-TL	RTS-400VFM-TR
種類	ガステーブル	
点火方法	連続放電点火式	
外形寸法	高さ213mm×幅595mm×奥行462mm (パネル前面からホースエントリーまで)	
質量(本体)	14kg	
ガス接続	9.5mmφガス用JIS管	
付属品	単1形アルカリ乾電池(2個) 取扱説明書(保証書付) クッキングブック クッキングプレート ハンドル	

使用ガスグループ	1時間当たりのガス消費量			全点火時 ガス消費量
	個別ガス消費量	グリル	グリル	
都市ガス用	チャオバーナー	標準バーナー	グリル	9.30kW (8000kcal/h)
	4.36kW (3750kcal/h)	2.50kW (2150kcal/h)	3.14kW (2700kcal/h)	
	4.65kW (4000kcal/h)	2.67kW (2300kcal/h)	3.37kW (2900kcal/h)	10.0kW (8600kcal/h)

■修理記録

年月日 修理内容 サービス費印

お買上日及び販売店名

お買上日 平成 年 月 日

販売店名

住所

電話番号

取扱書印

お客様へ  
 この保証書をお買い取りになる際、お買い上げ日、販売店  
 名、取組担当記入してあることを確認してください。  
 本保証書は再発行いたしませんので、紛失された場合は、お買上  
 履歴を照会していただく必要があります。

取扱説明書	RN-A027P-CHL-T < RTS-400VFM-TL >	1 6 7 4 9 1 7
	RN-A027P-CHR-T < RTS-400VFM-TR >	1 6 7 6 9 1 6
		1 3 1 4 1