


取扱説明書

RN-410TA-MC	<RR-05MIT>	2	6	7	9	1	1	3
RN-414TA-MC	<RR-07MIT>	2	6	7	7	1	1	4
RN-420TA-MC	<RR-10MIT>	2	6	7	4	1	1	5

1	3	0	1	1
---	---	---	---	---

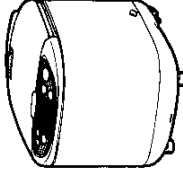

電子ジャー付ガス炊飯器


品名 RN-410TA-MC・RN-414TA-MC・RN-420TA-MC
2679112 2677114 2674115

取扱説明書

保証書付

型式名
 RR-05MIT
 RR-07MIT
 RR-10MIT

TOKYO GAS

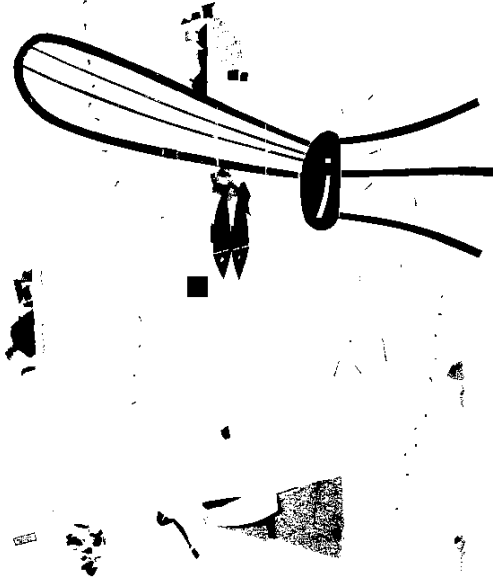

TOKYO GAS

販売店名

製造者

リンナイ株式会社

東日本営業本部 東京都品川区東品川1丁目8番6号 電話 03(347)39482 千140
 本社 名古屋市東区福住町2番26号 電話 052(367)3211(代) 千454

TR09PATT (5/03)
XF 12

ごあいさつ

このたびは、東洋ガスの電子ジャー付ガス炊飯器をお求めいただきましてありがとうございます。

- ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。
- この取扱説明書の38ページが保証書になっています。内容をよくご確認の上、大切に保管してください。
- 本製品は業務用ですので、業務用にお使いになると著しく機器の寿命が短くなります。

●かまど炊きのおいしさを再現

職人さんの長年の経験やカンをマイコンが記憶。炊飯豆を判断して、最適な火加減を行い、うすうすからおこげをつけ、香ながらの香ばしくふっくらとしたご飯に炊きあげます。

●炊きかた6タイプ、メニューキーで選択

お好みに合わせて6つのメニューが選べます。

- ①白米
 - ②白米のおまき
 - ③炊きこみ
 - ④おかゆ
 - ⑤玄米
 - ⑥白米2
- お好みに合わせて6つのメニューが選べます。
- 白米メニューについて
おつろのお米はふっくらしゃっきりとおいしく、新米も炊くほどをおさえ、しゃっきり炊きあげます。
 - 白米のおまきメニューについて
時間の短縮を優先させているので、ご飯が少し硬めに炊きあがります。
 - 白米2メニューについて
八丁ツギからな外国産米や香風の米などを炊飯時の調節により、しゃっきり炊きあげます。
 - 白米メニューの約10分時間がかかります(洗米すくメニュー時)

洗米すく、洗米おき炊飯が選択できます。

- 洗米すく……洗米1回のみ、おたのしみを味わうので、お米を水にひたしてよく洗ってから炊くことに適しています。機器が自動的に必要が足りません。
- 洗米おき……洗米して十分炊いた後に炊くことで、炊きあがり時におかゆ(炊飯10分)のひたし炊きかた(炊飯10分)と同様の炊きあがりになります。

- 白米……洗米すく炊飯、洗米おき炊飯(炊飯10分)
- 白米のおまき……洗米すく炊飯、洗米おき炊飯(炊飯10分)
- 炊きこみ……洗米すく炊飯、洗米おき炊飯(炊飯10分)
- おかゆ……洗米すく炊飯、洗米おき炊飯(炊飯10分)
- 玄米……洗米すく炊飯、洗米おき炊飯(炊飯10分)
- 白米2……洗米すく炊飯、洗米おき炊飯(炊飯10分)


取扱説明書

RN-410TA-MC <RR-05MIT>
RN-414TA-MC <RR-07MIT>
RN-420TA-MC <RR-10MIT>

2 6 7 9 1 1 3
2 6 7 7 1 1 4
2 6 7 7 1 1 5
2 6 7 7 4 1 1 5
1 3 0 2 1

もくじ


おいしいご飯の豆知識	3
安全のために必ず守ってください	5
お使いになる前に	11
●使用前の準備	11
●各部の名称	13
使いかた	15
●時計の合わせかた	15
●炊飯の準備	17
●ご飯の炊きかた	19
●タイマーを使って炊く	21
●白米、炊飯豆、炊きこみ、炊きこみ(炊きこむ)の炊きかた	23
●お粥の炊きかた	25
●お粥の炊きかた	25
●お粥の炊きかた	27
●お粥の炊きかた	28
●お粥の炊きかた	29
●お粥の炊きかた	29
困ったときは	30
●ごはん表示がでたときは	30
●故障・異常の表示けり方と処置方法	31
●仕様	33
●外形寸法図	34
●内閣府指定の適合マークについて	35
●アフターサービスについて	35
●保証書	38

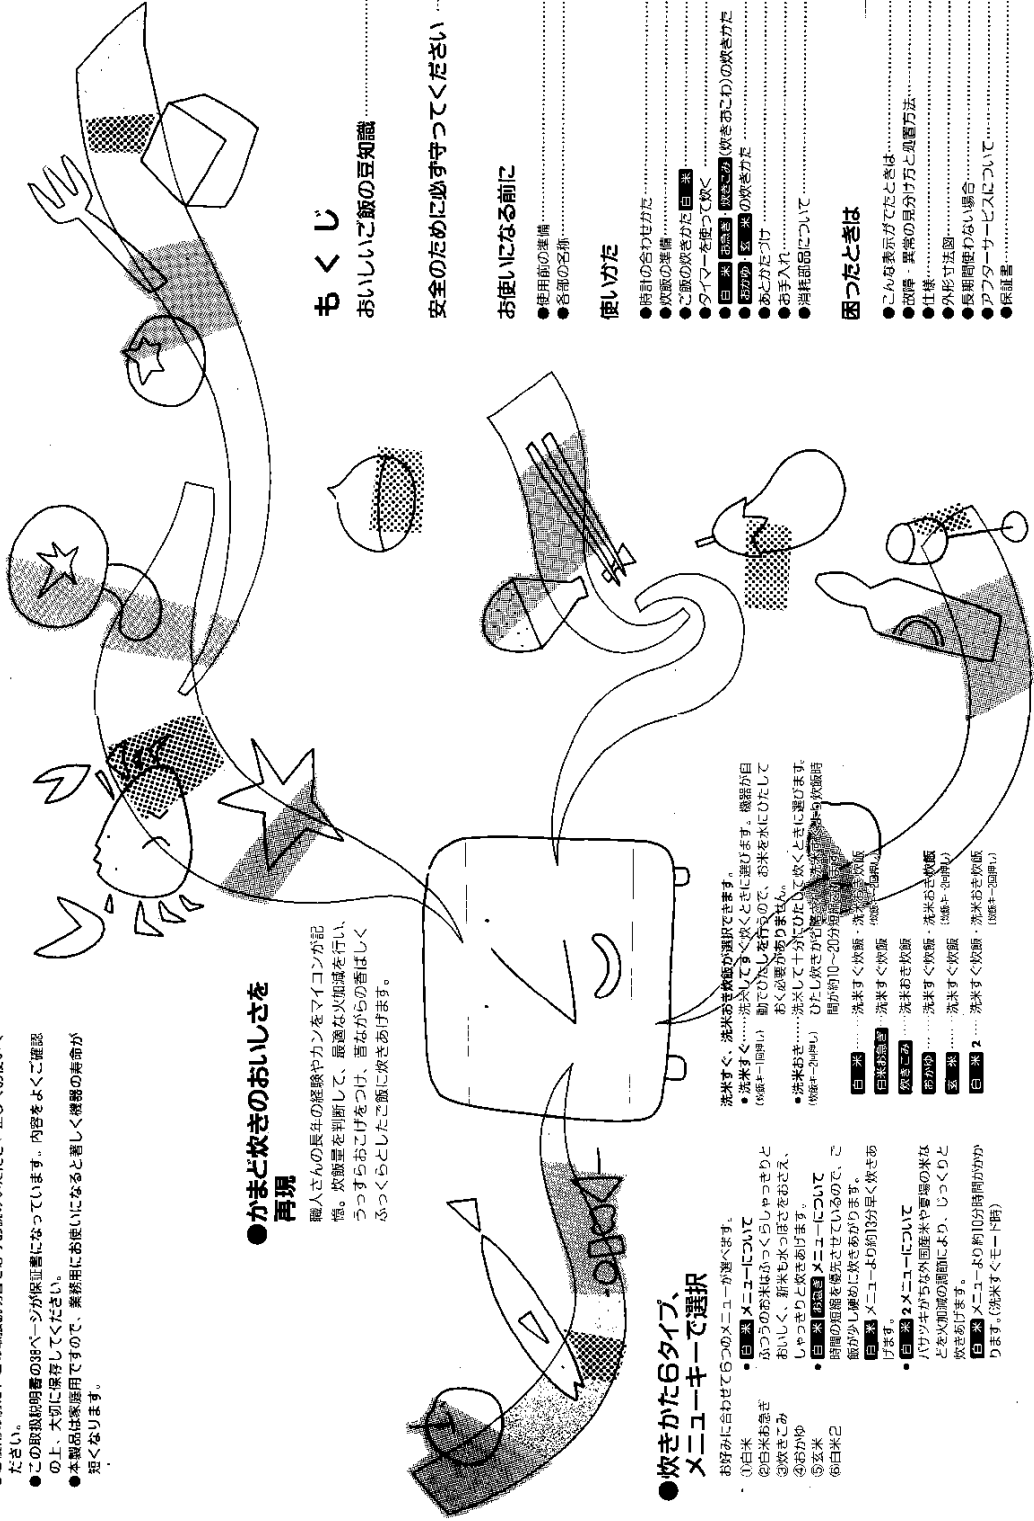

RN-410TA-MC <RR-05MIT>
 RN-414TA-MC <RR-07MIT>
 RN-420TA-MC <RR-10MIT>


2. 6 7 9 1 1 1 1 03
 2. 6 7 7 4 1 1 1 1 03
 1 3 0 3 1

**お米は精米の程度で
呼び名が変わる**

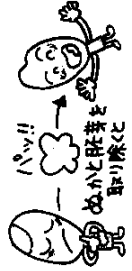

ぬかだけをぬいたものを玄米。ぬかと胚芽を取り除いたものを白米と呼びます。白米には、ぬかを取り除く程度によって三分つき米・五分つき米等があります。また、玄米からぬかを落とす、胚芽をのぞくだけ多く残すように精米したものを胚芽精米とよびます。

お米は、日光のあたらない、風通しのよい所に置いてください。冷蔵庫の野菜室も最適です。精米したお米は日がたつにつれて味が落ちていくので、2週間ぐらいたいで使いつくすのをいいてください。また胚芽米は、お米を置いておくときどきそらじょうじをしてください。

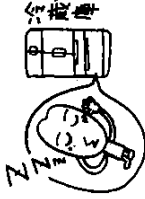


お米はみんな所が好き



**よいお米には
つやがある**

お米を磨う時は、精米してから日数がたつていないもの。お米に蒸き通るようなつやがあるもの。そして粒がそろってふっくらとしているものを選びましょう。

ガス炊飯器で炊いたご飯がなせおいしいか。それは強い火力を片つ炎か、かまを包め込むようにして、むらなく一気に炊きあげられるからです。カニ穴もパツパツできています。

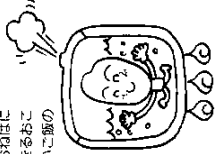


**ガス炊飯器は
しゃきり、ふっくら
いい香りに、炊きあがる**

**胚芽精米、麦こはんも
おいしく炊く**




胚芽精米、麦こはんは1時間くらい水に浸して、目盛りより多めに水を加減するだけ。特に白米と炊き方は変わりません。

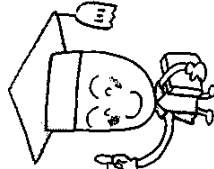

おいしいご飯の豆知識

**お米は大きくわけると
2種類**


ジャポニカ種とインディカ種にわかれます。ジャポニカ種は中粒粒米で柔らかく粘りがあり、インディカ種は長粒米で粘りがあります。日本で作られているのはジャポニカ種の短粒米です。輸入米の代表は、ジャポニカ種の加州米、暹州米、口国米(中粒米)とインディカ種のタイ米(長粒米)があります。

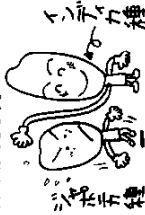

**季節によっても
お米の質は変わる**



例の入れから2-3か月までのお米を新米といいますが、独特のうま味があります。しかし、吸水率が良いので、へちやつく傾向があります。
 (夏場の新米)
 梅雨を過ぎると、お米の脂肪が酸化して吸水率が悪くなり、炊きあがりとして、八割パツとしためが臭い炊きあがりになります。

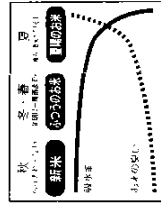

お米の乾燥や状態、また料理やお好みによって水加減を調節してください。(水加減の目安表)

新米	旧米
冬、春	夏
水加減の目安	水加減の目安
乾燥米	水加減の目安
吸水率	吸水率
水加減の目安	水加減の目安



お米や料理による水加減

**水にも
こだわって**




せっかくおいしいお米を選んでもそれを炊く水がまずくはならないように、ちょっとせいでいい水を飲んでみるのもいいです。

おいしいご飯を炊くためには、たっぷりの水で手早く洗うのがコツです。手早く適度な力で手早く洗うと米粒どうしをこすり合わせ、たっぷりの水で一気に洗い流します。水が澄んでしつかりすすいでください。



**たっぷりの水で
手早く洗う**

**日本でつくられている
品種は200種類以上**

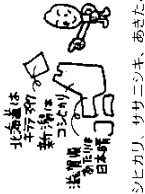

コシヒカリ、ササニシキ、あきたこまち、日本晴、豊後2号、越前早生、キライ397など日本では200種類以上の品種がつくられています。しかも同じ品種でも産地の気候によってかたさやおおいさに違いがあります。


RN-410TA-MC <RR-05MIT>
 RN-414TA-MC <RR-07MIT>
 RN-420TA-MC <RR-10MIT>

2 6 7 9 1 1 3
 2 6 7 7 1 1 4
 2 6 7 4 1 1 5
 13041

警告

- 使用ガス及び使用電源についてのご注意
 - 機器が使用ガス(使用ガスグループ)及び使用電源(AC100V)に適していることを機器の銘板を確認してください。不完全燃焼により一酸化炭素中毒となったり、爆発着火ややけどなどがあります。また、故障の原因にもなります。
 - 製品されたときにも、供給ガスの種類・電圧の種別が銘板の表示と一致していることを、必ず確かめてください。
 - *ガスの種類には都市ガス軟質種とLPガスとがあり、都市ガスにはガスグループの区分があります。

この銘板の銘板は本体の両面に貼ってあります。

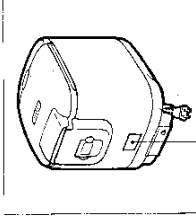

ガスの種類を確かめる



使用ガス、使用電源を確認する

〈表示の内容〉


型式名	ガスの種類およびグループ
ガス消費量	使用電源および消費電流・消費電力
製造年月	および製造番号
販売業者名	

例)95.08<1995年6月製造>

安全のため必ず守ってください

- 設置について
 - 火災予防条例で定められています。必ず守ってください。距離が近いと火災の原因になります。また可燃物の壁にステンレス板などを貼った場合でも可燃物と同様の距離が必要で、吊り戸棚をつけ、燃器を設置した後、燃器の周囲の改造をしないでください。(例えば、側面を囲ったり、吊り戸棚をつける等)設置基準上問題となる場合があります。また、不完全燃焼や火災の原因になる場合があります。

- 可燃物の壁から10cm以上離せない場合
 - 防熱板を壁に取り付けてください。
 - *防熱板については、お買い求めの販売店またはお近くの東京ガスにご相談ください。

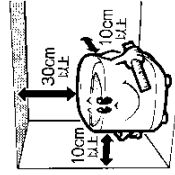

可燃物との距離を確保する



離せない場合は防熱板を取り付ける

安全のために必ず守ってください

この製品および取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただくべき重要な事項を示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表示

△危険 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死にまたは重大な怪我を負う危険が生じることが想定される危険を示します。

△警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死にまたは重大な怪我を負う可能性が想定される危険を示します。

△注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が怪我を負う危険が想定される場合および物の損傷の発生が想定される危険を示します。

総表示の例

下に示す記号は取扱説明書や製品に表示して、使用者に注意を促すための記号です。総表示の意味は次のようになっています。書かれた内容を注意深くお読みください。

- △一般的な危険・警告・注意**
 - △ 発火注意
 - △ 感電注意
 - △ 高温注意
- 一般的な禁止**
 - 火気禁止
 - 接触禁止
 - 分解禁止
- 必ず行う**
 - 電源プラグを抜く

危険

- ガス漏れ時使用厳禁
 - ガス漏れに気がついたときは全ての別室が終わるまで絶対に火をつけないでください。電気器具(換気扇その他の)のスイッチの「入・切」や電源プラグの抜き差し及び周辺の電話を使用しない。炎や火花で引火し爆発事故を起こすことがあります。
- * 万一ガス漏れに気が付いたら
 - ① すぐに使用をやめガス栓を閉じる。
 - ② 窓や戸を開けガスを外へ出す。
 - ③ 販売店または東京ガスに連絡してください。



火気禁止

取扱説明書

RN-410TA-MC <RR-05MIT>
 RN-414TA-MC <RR-07MIT>
 RN-420TA-MC <RR-10MIT>

2	6	7	9	1	1	3
2	6	7	7	1	1	4
2	6	7	4	1	1	5

13051

警告

●電源プラグの抜き差しの際の取付面にほこりが付着している場合は乾いた布でよく拭いてください。火災の原因になります。

!

●結露が口や可動部にピンや針金などの金属物等、異物を入れないでください。感電や異常動作してけがをすることがあります。

禁止

警告

●機器の上や周囲には可燃物(カーテン、紙ぶくろなど)や引火性(スプレー缶など)のものは置かないでください。無げたり燃えたりして火災の原因になります。

禁止

●子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。やけど・感電・けがをすることがあります。

禁止

●故障中に機器を動かすはしないでください。故障中の機器は高温の排気や蒸気が出るので危険になります。また、転倒すると、火災・やけどの原因になります。

禁止

●オイル・ガスなど、不完全燃焼や機器の損傷・火災の原因になります。

発火注意

●不安定な場所や高湿度やビニールシート等のような熱に弱い敷物の上では使用しないでください。火災の原因になります。

発火注意

●機器を水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電・不完全燃焼の原因があります。


感電注意

●使用中にぶつかると、凍った氷壁になったときや、地震・火災などの場合、あわてずに使用中を中止し、ガスを閉鎖してください。

使用を中止する

●修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。火災・ガス漏れの原因や異常動作してけがをすることがあります。

分解禁止

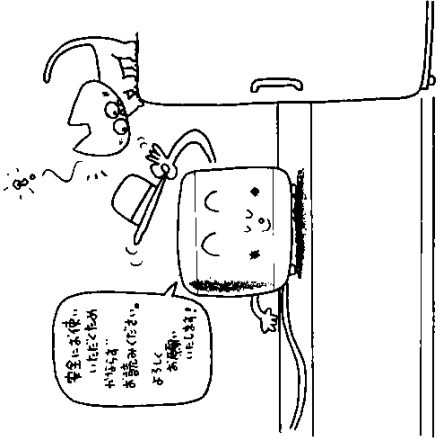

注意

●機器本体がガスコード接続仕様になっていないので、一般のガス用コンロやビニール等は使用できません。一般のカセットや器具用入リムプラグは必ず必要ありません。接続方法を間違えるとガス漏れの原因となり、大変危険です。

専用ガスコードを使用する

●燃焼以外の用途には使用しないでください。過熱・異常燃焼による火災などの原因になります。

禁止

©2010 パナソニック株式会社

RN-410TA-MC <RR-05MIT>
 RN-414TA-MC <RR-07MIT>
 RN-420TA-MC <RR-10MIT>


2 6 7
 2 6 7
 2 6 7

9 1 1
 7 1 1
 4 1 1

13061


注意

●電源プラグを抜くときは、電源コードを握らずに、必ず先端の電源プラグを握って引き抜いてください。感電やショートして発火する場合があります。

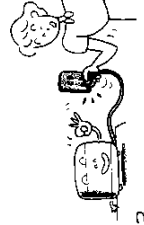


!
コンセントから
抜くときは
電源プラグを持つ

●落雷の恐れがあるときは、使用を中止し、電源プラグを抜く。感電の原因になります。



!
電源プラグを抜く

●電源コードを踏んだり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っこ抜いたり、ねじったり、おぼろげにしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工しただけで、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

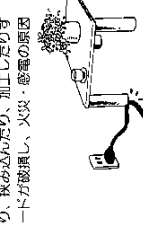


!
禁止

●傷んだ電源コードや電源プラグ、差し込みがゆるいコンセントは使用しないでください。そのまま使用すると、感電・ショート・発火の原因になりますので修理を依頼してください。



!
禁止

●各部屋の換気口(給気口・排気口)は、常に確保し、物などでふさがないようにください。又、使用中は換気扇を回すなど換気にご注意ください。

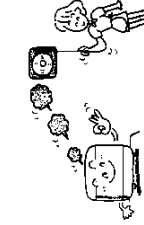


!
換気を
する

●たこ足配線しないでください。コンセントをたこ足配線するとコンセントが過熱されたり、漏電・感電の恐れがあります。




!
禁止

●機器本体には安全に関する注意ラベルが貼付してあります。洗剤で洗剤を流さず、洗剤は、やわらかい布などで汚れを落とすようにしてください。また、お手入れの際には、はがれないようご注意ください。もし、はがれたり跡が残った場合は新しいラベルに貼り替えてください。ラベルは販売店でお求めください。



!

●感熱部のお手入れはこまめに行ってください。汚れている、乾燥がまごとの間に異物があると、センサーが正常に働かないことがあります。

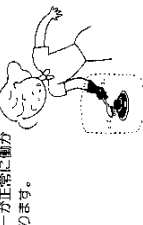

!
こまめに
お手入れをする


注意

●換気口に手を触れないでください。炊飯中に出る蒸気でやけどをする場合があります。特に炊飯中にはさわらせないようご注意ください。




!
接触禁止

●炊飯中、炊飯後は、操作パネル、キャッチパン以外の高温になっているので、手を触れないでください。やけどをする場合があります。特に炊飯中にはさわらせないようご注意ください。

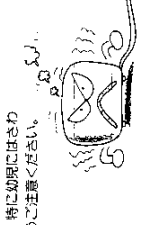

!
接触禁止

●パーナー部にしゃもじなど可燃物が落ちたまま使用しないでください。炊飯中に燃え出し危険です。

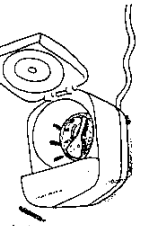


!
発火注意

●炊飯中は、排気口から蒸気の排気が出ますので、顔や手などを近づけないでください。また、炊飯後は、お釜を開けるときの蒸気にも注意してください。やけどをすることがあります。




!
高温注意

●水のかかるところや、他の熱源の近くでは使用しないでください。感電の原因になります。

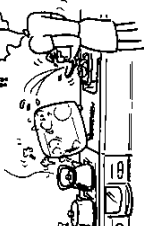


!
禁止

●傷んだガスコードは使用しないでください。ガス漏れ・火災の原因になります。

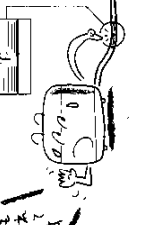


!
禁止

●電源コードを差込取るときは、電源プラグを持って行ってください。電源コードがあたってけがをすることがあります。

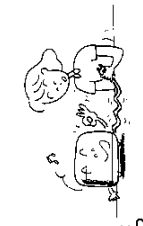

!
電源コードを
差込取るときは
電源プラグを持つ

●ガスコードは機器の下部を通したり、他の熱源などの高温部分に近づけないようにしてください。また、無理に折曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。コードを傷める原因になります。

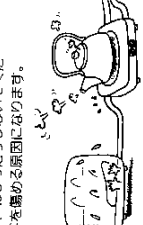


!
禁止

必ずお読みください

使用前の準備

1 使用ガス・電源を確認する

炊飯機の前面に表示しているガスの種類とお宅のガスが一致しているか必ず確かめてください。

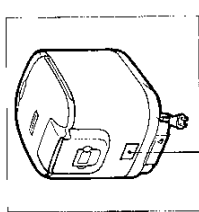

(表示の内容)

型式名	ガス
ガス消費量 使用電圧および周波数・消費電力 (製造年月)および製造番号 YS 販売業者名	ガスの種類を 確かめる

例) 95.05 (1995年5月製造)


●電源は、交流100V(一般家庭用コンセント)を使用してください。これ以外の電源では絶対に使用しないでください。

2 ガス接続

●ガスの接続は、必ずガスコードを使用してください。




●一般のガス用ゴム管やビニール管は使用できません。




3 炊飯中は換気に注意

炊飯中は換気を回すなどして換気をしてください。

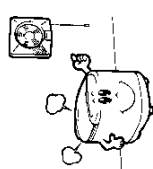

ガスコンセントについて
★ガスコンセントは、ガスコードなど各部の持ち手と自動的に接続し、意外な事故を防ぎます。



●フタを開けるとガスコードなども接続するときは、必ずフタの蓋を開け、フタを開けず。



●取外す
ソケットを外すときは石側にあるフタを押し開きます。


取扱説明書

RN-410TA-MC <RR-05MIT>
RN-414TA-MC <RR-07MIT>
RN-420TA-MC <RR-10MIT>


2 6 7 9 1 1 3
2 6 7 7 1 1 4
2 6 7 4 1 1 5
13071

5 壁や上方と間隔をとる

●扉の裏などが木材のような可燃物の場合
壁から10cm以上、上方30cm以上
必ず離してください。

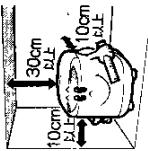


●可燃物の壁から10cm以上離さない場合
防熱板を壁に取付けてください。
※防熱板については、お買い求めの
販売店またはもよりの販売店にご相談ください。

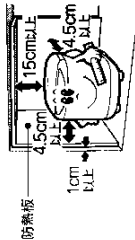

6 設置場所の注意


●安定性がよく水平なところ
不安定なところ、風の吹くところ
では使用しないでください。

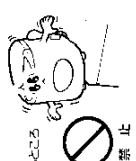

●床の下など落下物の心配のないところ
床の下など落下物の危険があるところでは使用しないでください。破損の上に落ちたものが燃えて、火災になることがあります。



●清潔感のある下に機器を設置しないでください
清潔感が損なわれることがあります。

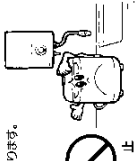

●カーテンやスプレー缶など燃えやすいものがないところ
カーテンや燃えやすいものの近くでは使用しないでください。使用中に近くのものに燃えて、火災になることがあります。



●幼児の手の届かないところ
幼児の手の届かないところで使用しないでください。本器に傷や汚れ、壊れなどがあっても、修理ができません。



警告

設置するときは可燃物との距離を確実に守ります。(火災予防条例で規制されています)
距離が近いと火災の原因になります。


RN-410TA-MC <RR-05MIT>
 RN-414TA-MC <RR-07MIT>
 RN-420TA-MC <RR-10MIT>

2 6 7 9 1 1 3
 2 6 7 7 1 1 4
 2 6 7 4 1 1 5
 13091

時計の合わせかた

●**お願い** 現在時刻が正しくセットされていないと、ご希望の時刻に炊きあがりません。

例えば、午後6時45分に合わせる場合

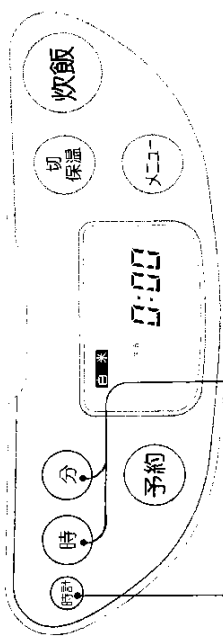


1 時計 キーを押す


2 時刻を合わせる

時 キーを押して「時」をセットする。

分 キーを押して「分」をセットする。

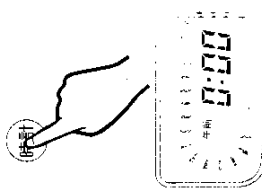

- 午前・表示数字が点滅します。

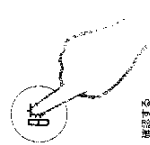


- 「分」が点滅します。
- 午前・午後を確かめてください。



キーは押し続けると早送りができます。

再度 時計 キーを押す

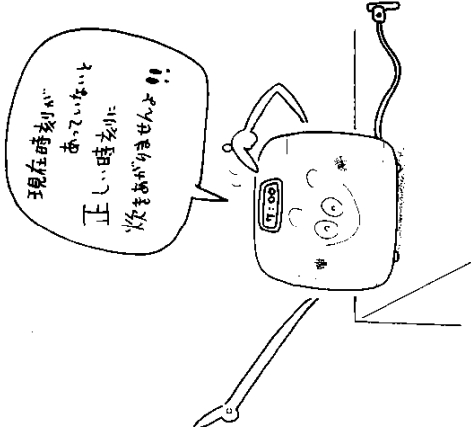

使いかた

はじめてお使いのとき
 又は長時間(2時間以上)電源プラグを抜いたままにしたとき
 (炊飯やフレーカーが切れた場合でも同じです)
 ● 電源プラグを差し込んだとき、全表示を点灯後、午前0:00が出た場合はもう一度「時計の合わせかた」で操作してください。
 炊飯後、そのまま電源プラグを差し込んでおけば(1時間以上)、電源プラグを抜いても約1時間間は時計は動いています。表示は消えています。電源プラグを差し込めば、現在時刻が表示されます。

現在時刻がずれているとき

- 室温などにより、多少ずれることがあります。その場合、手順1~3によって合わせてください。
- 炊飯中、タイマー予約中、保温中は合わせられません。

- 白表示が点灯し、時計が表示数字からスタートします。
- その手順でも次の手順まで約6秒以内に操作しなければ、表示中の時計数字が凍結されます。

炊飯の準備


はじめてお使いのとき

- 外蓋・外わくはきれいな布でふいてください。
- 炊飯かま・内蓋・しゃもじ・しゃもじ受け・専用蒸気口・計量カップは中性洗剤で洗った後、きれいな布で水気をふきとってください。

●お米の準備


1 お米を計る

付属の計量カップすりきり1杯で約180ml(1台)です。

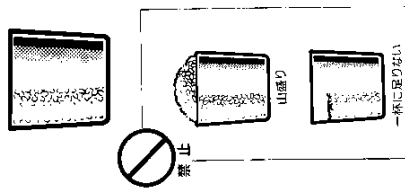

2 お米をとぐ


別の容器で、湯立て器などを使わずに手でといでください。

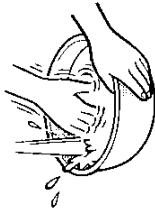

3 水加減する

お米を水平にならし、炊飯量に合わせて目盛まで水を入れてください。お米の種類やお好みに合わせて水加減してください。

3カップの米を炊くとき



(水加減表)

新米	米	目盛りより少なめ
古米	米	目盛りより少し多め
玄米	米	
無洗米	米	
胚芽米	米	
炊き込み米	米	
ブレンド米	米	



●計量カップより計量カップの方が正確です。炊きあがりがつまみと違ったら、付属の計量カップで確認しましょう。

●たつぷりの水で手早く洗います。その後、とぎ足りないといふと、裏返し・こげが発生したり、おいしく炊けない原因になります。

取扱説明書

RN-410TA-MC <RR-05MIT>
 RN-414TA-MC <RR-07MIT>
 RN-420TA-MC <RR-10MIT>


2 6 7 9 1 1 3
 2 6 7 7 1 1 4
 2 6 7 4 1 1 5
 13101

●炊飯器のセット


●お願い あらかじめ電源プラグをコンセントにさし込み込んでおいてください。

炊飯かまをセット

炊飯かまの外側についた水は、よくふきとってからセットしてください。

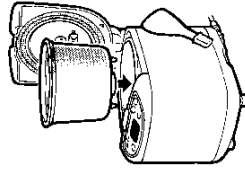

内ふたを外ふたにセットして閉める

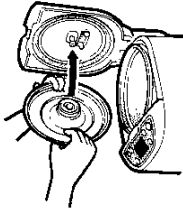

カチッと音がするまで閉めてください。



この機器は、炊飯はガスと電気で行い、保温は電気で行います。

使いかた

異物を取り除く

炊飯かまの外側や底に米つぶ、食品くずなどが付着しているとおいしく炊けない原因になりますので、必ず取り除いてください。

外ふた開閉時、キーにさわらない

外ふたを開閉するときは操作部のキーにさわらないようにしてください。

取扱説明書

RN-410TA-MC <RR-05MIT>
 RN-414TA-MC <RR-07MIT>
 RN-420TA-MC <RR-10MIT>


2 6 7 9 1 1 1 3
 2 6 7 7 1 1 1 4
 2 6 7 4 1 1 1 5
 13111

ご飯の炊きかた

- 白米 ●おっつのお米はふっくら、しゃつかりと炊きあがります。
- 白米2 ●1/2カップがねばりもちの米などをお火加減の調節によりしつかりと炊きあがります。
- 目米 ●メニューより約10分時間がかわります。(洗米すぐモード時)

炊飯

1 メニューを選ぶ


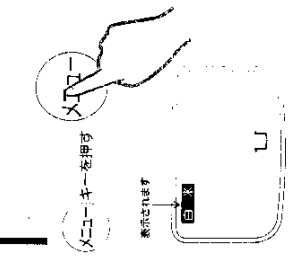


- 押すごとに白米 約55分
- 白米2 約65分
- 目米 約75分
- 白米2 → 目米 に順次表示がかわります。

乳いっもお使いになる「目米」または「白米2」のみのセットを記憶しますので、変更する時は毎回操作する必要があります。

白米2メニューの表示

表示部のメニューを確認し、炊飯 キーを押す

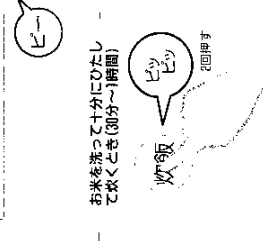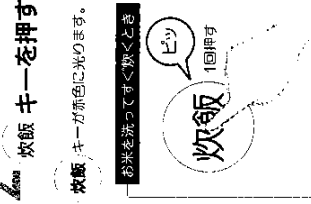

お米を流して十分にひたして炊くとき(30分～1時間)

炊飯

炊飯

炊飯

炊飯

炊飯

炊きあがりまでの時間の目安

炊飯条件 ●標準水量・室温20℃、水温18℃、都市ガス13Aの場合
 (注) 時間は室温・水量・水加減などにより変わります。


品名	炊飯量	白米・洗米すぐ	白米・洗米おき	白米2・洗米すぐ	白米2・洗米おき
RN-410TA-MC	1～5.8カップ	約45分	約35分	約55分	約85分
RN-414TA-MC	1～7.8カップ	約45分	約35分	約55分	約85分
RN-420TA-MC	2～11カップ	約45分	約35分	約55分	約85分

保温

炊きあがるとアラームが鳴り、自動的に保温する



- 炊きあがったら、でもあつて早くご飯をほぐしてください。
- 炊飯 キー(赤色)が消灯し、
- 切保温 キーが橙色に光ります。



この飯は中央によせる。

切保温

切保温

切保温

切保温

切保温

切保温

切保温

切保温

切保温

切保温

切保温

切保温

切保温

切保温

切保温

切保温

切保温

切保温

切保温


上手に保温しましょう

- お盆のロップは清潔に
- 外は、内におちやんと閉まっています。
- この飯の水分が蒸けてしまっています。
- 保温中は
- お盆で電圧プラグを抜いたときは、すぐに差し込み、保温状態にしてください。
- この飯を炊飯が済んだ真ん中になる。
- この飯が1/3/1/2になるのを助けます。

- こんな保温はやめましょう
- 12時間以上の保温
- お盆に1～2杯の保温
- 炊飯時にお盆、お盆、お盆などの保温
- しゃもじを入れたままの保温

- 買ったご飯が少なくもったいなく、常備に、電子レンジなどで温めるとおいしく食べられます。
- お盆のしゃもじを洗うと、お盆に臭いが残るのでお盆を洗ってください。
- しゃもじを洗った後、お盆のしゃもじを洗ってください。

使用後



切保温 キー(橙色)が消灯します。

切保温

切保温

切保温

切保温

切保温

切保温

切保温

切保温

切保温

切保温

2 ガス栓を閉じる



ガス栓を閉じる

ガス栓を閉じる

ガス栓を閉じる

ガス栓を閉じる

取扱説明書


RN-410TA-MC <RR-05MIT>
 RN-414TA-MC <RR-07MIT>
 RN-420TA-MC <RR-10MIT>

2 2 2 7 9 1 1 3
 6 6 6 7 7 1 1 4
 7 7 4 1 1 4 5
 1 3 1 2 1

タイマーを使って炊く

- 食べたい時刻を合わす。
- タイマー予約は12時間以内に。
- タイマーの使える時間の範囲は1時間30分～12時間までです。
 (現在時刻が合っていないと、予約時刻に正しく炊きあがりませぬ。)

例えば、予約を午前5:30に予約するとき

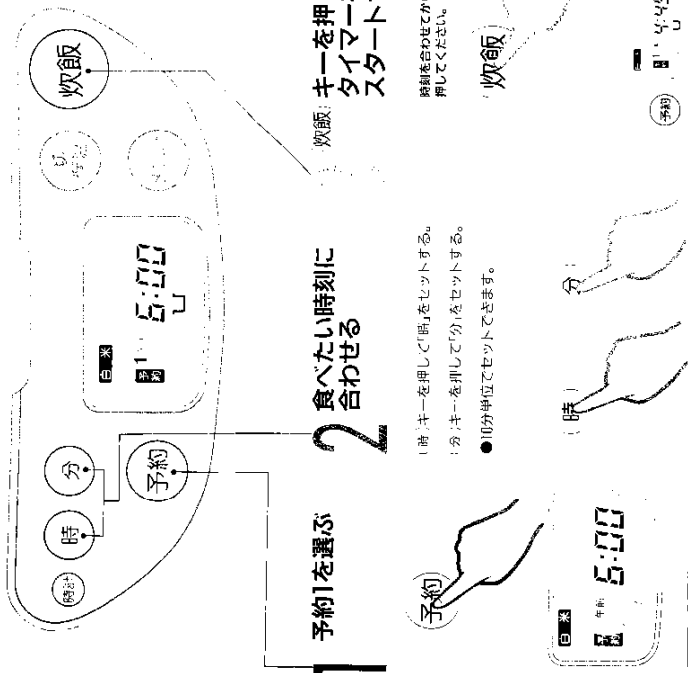

- 予約1を選択はメニューを画面からタイマー画面してください。
- 予約1を選択はメニューを画面からタイマー画面してください。
- 予約1を選択はメニューを画面からタイマー画面してください。

タイマーを使うときは

- タイマーの使える時間は予約するアラームが響く、時刻設定を解除し、お米がすべて炊きあがります。

● 12時間以上の予約をしたときアラームが響く、時刻設定を解除し、お米がすべて炊きあがります。12時間後に炊きあがり、お米がすべて炊きあがります。

タイマースタート後

- 予約時刻を変えたいとき 予約キーを押して再セットします。
- タイマー待機中 予約時刻を表示し、**炊飯**キーが青色に光ります。

炊きはじめ

自動的に白熱灯を点灯し、お米が炊きあがります。
 ● 予約キーが青色に光ります。



予約時刻の約5分前から炊飯をはじめます。

炊きあがると

アラームが響く、自動的に保温します。
 ● 予約キー(青色)が消灯し、**炊飯**キーが青色に光ります。
 ● 保温時間経過時間を表示します。



予約時刻は**予約**キーを押して予約にする状態から変更したままです。

タイマーの使えないメニューは

- 保温メニュー
- 炊飯メニュー
 (白ごはん、炊きあがり、炊きあがり、炊きあがり)

一度予約したら

予約した時刻を記憶しますので、予約キーと**炊飯**キーの2つのキーを押すだけで再び予約時刻に炊きあがります。
 ※タイマー待機中に炊飯かまを取り出すと、タイマー予約が取り消しになります。

- 時刻を合わせてから5秒以内に押してください5秒以上おとすと予約時刻表示が消えますので、もう一度**予約**・**炊飯**の操作をしてください。(予約時刻はセーブされています。)


● タイマー待機中は、予約時刻を表示し、**炊飯**キーが青色に光ります。

- 点滅時刻表示が消滅し、5秒間点滅時刻を表示します。

白米 お急ぎ・炊きこみの炊きかた

(炊きおこわ)

例 白米 お急ぎメニューの表示

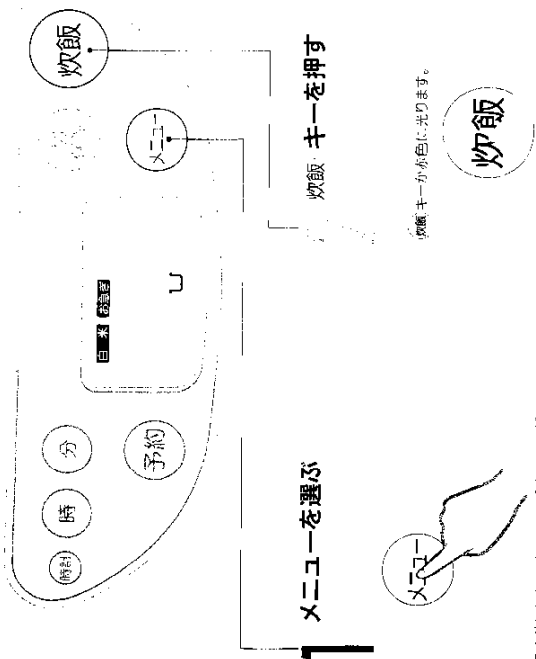

- お促しになるメニューに合わせてください。
- 次に使用するときは「お急ぎ」が「白米」に変わります。必ずメニューを確認してください。

あとは「白米」メニューの場合と同じです。

炊きあがりまでの時間の目安

炊飯条件●標準水量、室温20℃、水温18℃、都市ガス13Aの適合
(注)時間は室温・水温・水加減などにより変わります。

品名	炊飯量		時間	
	白米・お急ぎ	炊きおこわ	白米・お急ぎ	炊きおこわ
FN-410TA-MC	1~5.6カップ	1~6.6カップ	2~4カップ	炊きこみ 約35分 炊きおこわ 約35分
FN-414TA-MC	1~7.8カップ	1~7.8カップ	2~6カップ	約35分 約35分
FN-420TA-MC	2~11カップ	2~8カップ	3~7カップ	約35分 約35分

取扱説明書

RN-410TA-MC <RR-105MIT>
 RN-414TA-MC <RR-107MIT>
 RN-420TA-MC <RR-110MIT>

2 2 2
 6 6 6
 7 7 7
 9 7 7
 1 1 1
 1 1 1
 3 4 5
 13131

●白米 お急ぎの炊きあがりとは

- 白米メニューより約13分早く炊きあがりしますのでお急ぎのときにお使いください。時間の短縮を優先させているので、少し硬めに炊きあがります。

ちょっとひとこと


- 白米 お急ぎは、「洗米お急ぎ」モードでは炊飯できません。
- 白米 お急ぎメニューはタイマー炊飯できません。

●炊きこみ (炊きおこわ) をおいしく炊くコツ

- 具の量は米の容量の1/2以下がおいしく炊けます。
- 具は味・色・形がバランスがよいものに切り方も揃えましょう。
- 塩を薄く仕上げるときは、うすくちしゆゆを使いましょう。
- 水加減は、具を入れる前に「炊きこみ」水位目盛に合わせてください。

ちょっとひとこと

- 炊きこみ (炊きおこわ) は、「お急ぎ」キーを押すと、「洗米お急ぎ」炊飯となります。ひたし炊きにより具が浸透することを防ぐため「洗米お急ぎ」モードでしか炊飯できません。
- 具や調味料を入れてからすぐ炊飯してください。
- 水のゆきが悪いだけでなく、具が爛れたり、調味料が沸騰してうまく炊けないからです。
- 炊きこみメニューでは、保温による浸透が著しいため、炊きあがり後、保温に切り替えます。
- 具が爛れたり、調味料が沸騰してうまく炊けないからです。
- 炊きこみ炊飯は、白米よりこげやすすくくなります。
- 炊きおこわは、毛手米10%を混ぜてください。
- 詳しくは付属のごはんメニューをご覧ください。

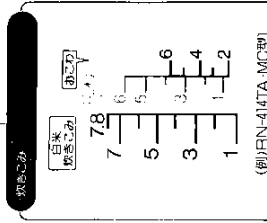

RN-410TA-MC <RR-05MIT>
 RN-414TA-MC <RR-07MIT>
 RN-420TA-MC <RR-10MIT>

2
2

6
6

7
7

9
7

1
1

1
1


3
4

5

13141

おかゆ・玄米の炊きかた

(例) おかゆメニューの表示

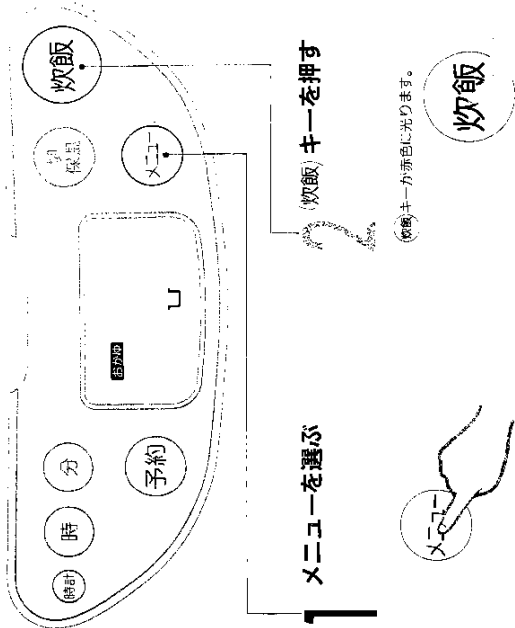

メニューを選ぶ

(炊飯) キーを押す

- お使いになるメニューに合わせてください。
- 次に使用するときは**メニュー**か**メニュー2**に戻ります。必ずメニューを確認してください。

(炊飯)キーが赤色に光ります。

(炊きあがりまでの時間の目安)

炊飯条件●標準水量・室温20℃、水道10℃、都市ガス13Aの場合
 (注)時間は釜温・水温・水加減などにより変わります。


品名	炊飯量		時間
	おかゆ	玄米	
RN-410TA-MC	0.5~2.0カップ	1~4カップ	約80分
RN-414TA-MC	0.5~2.0カップ	1~6カップ	約90分
RN-420TA-MC	0.5~2.0カップ	2~8カップ	約90分

● おかゆ をおいしく炊くコツ

- 全がゆ、7分がゆの2種類のおかゆができます。
- 全がゆ**...おもゆがほとんどなく、とてもやわらかいに飯のようなおかゆ。
- 7分がゆ**...7割がやわらかな飯粒で8割ほどのおもゆができるさらさらとしたおかゆ。

ちよっとひとこと

- 全がゆ**メニューは、「沸かすく」と「沸かすおき」モードが選べます。
- 7分がゆ**メニューでは、炊きあがり後、保温になります。
- 全がゆ**メニューは、タイマー炊飯ができます。

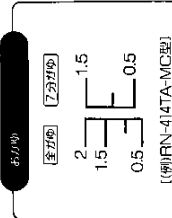

【例】RN-414TA-MC型
 ●水加減は、全がゆが7分がゆの水加減目盛に揃え合わせる必要があります。



● 玄米 をおいしく炊くコツ

- 炊飯前に1~3時間、水にひたした方がよりおいしく炊きあがります。
- 全玄米、2分づき米、5分づき米が炊けます。



ちよっとひとこと

- 全玄米**メニューは、おいしく炊きあがるため「沸かすおき」モードでは炊飯できません。
- 炊きあがり後、自動的に保温になります。
- 全玄米**メニューは、タイマー炊飯ができます。

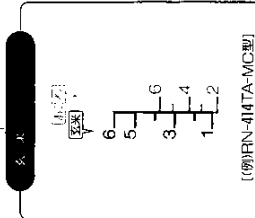

おかゆ・玄米を炊くと蒸気は
 ●おかゆ・玄米専用蒸気口に
 取りかえてください。


あとかたづけ

お願い まずは確かめてください。

①ガス栓を閉める ②電源プラグを抜く ③本体が冷えている

1 中性洗剤で洗う

そのつど、スポンジや流しなどやわらかいものを使って、洗ってください。

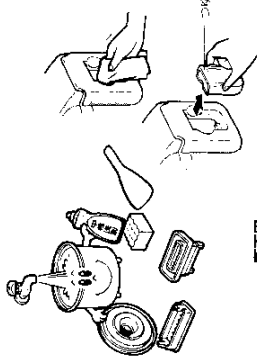


内底を取付パッキン
内底に、内底を取付パッキン
の裏面を入れてから、フロ
ートの「おもて」裏面を上
にして取り付けてください。

●フロートは内底から
はずして洗えます。

フロートの取り付け方

●フロートは内底から
はずして洗えます。

洗うときは必ず中性洗剤でスポンジ
や布きなどやわらかいものを使っ
てください。酸性やアルカリ性の洗
剤は機器を傷めます。



27

お手入れ

お願い まずは確かめてください。

①ガス栓を閉める ②電源プラグを抜く ③本体が冷えている


警告

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。
火災・ガス漏れの恐れや異常動作してけがをすることがあります。



よく絞った布でふく


外わく面、外わく内側は、よく絞った布でふいてください。

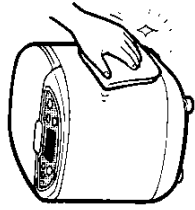


3 汚れのひどい時

針金・サンドペーパーを使う

バーナーがつつまっている間は、針金などで磨いてください。蒸熱部の汚れがこびりついて取れないときは、糊目目のサンドペーパー（目のあざと目詰り程度）で裏面に傷がつかない程度に軽くこすり取ってください。

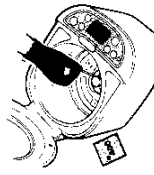


バーナーや蒸熱部などのお手入れの際は、けがをしないように手袋などをはめて行ってください。

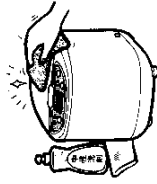

乾いた布でふく

外ふたは乾いた布でふいてください。

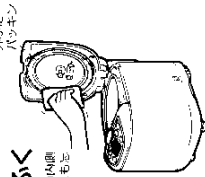

よく絞った布でふく

パッキンの内側の
におもてをふく
れ。

つゆ受け体・外ふたの内側・
外ふたパッキンの汚れはよ
く絞った布でふいてくださ
い。

フッ素樹脂加工をいたためず、異材をさせるには
●炊飯がまの中でお米をどがぬい。
●研磨効果の高い洗剤やかたいたスポンジ、金属た
わしで洗わない。
●スプーンや箸などを入れない。
●付属のしゃもじを使う。
●炊きこみなど調味料を使った後はすぐに洗う。
●酢などの酸の強いものは使わない。

蒸熱部は
いつもきれいにしておく

蒸熱部が汚れると正常に炊飯できな
くなるので、いつもきれいにしてお
いてください。



酸性・アルカリ性の洗剤
クレンザー（みがき粉）
アルコール シンナー
ベンジン・金属たわし・
ナイロンたわしなどは使
わないでください。



禁止

警告

機器を水につけたり、水をかけたり
しないでください。シール・蒸熱部・
不完全燃焼の恐れがあります。



警告

電源プラグの取付け及び取付面にほ
ごりが付着している場合は乾いた布
でよく拭いてください。火災の原因
になります。



28

取扱説明書

RN-410TA-MC <RR-05MIT>
RN-414TA-MC <RR-07MIT>
RN-420TA-MC <RR-10MIT>

222

666

777

999

111

111

333

444

555

13151

RN-410TA-MC <RR-05MIT>
 RN-414TA-MC <RR-07MIT>
 RN-420TA-MC <RR-10MIT>

2 2 2
 6 6 6
 7 7 7
 9 9 9
 1 1 1
 1 1 1
 3 3 3
 4 4 4
 5 5 5
 13161

こんな表示がでたときは

■故障表示と処置方法

機器および使用方法に不具合があった場合は、自動的に炊飯を停止し、時刻表示部分に下記の数字が点滅します。

故障表示	原因	処置方法
	●炊飯中に約7分以上の停電があったとき。 ●電源中に停電があり、ご飯が冷めてしまったとき。	●お米を押し、一度「切」にしてから再操作してください。
	●6分以上（玄米メニュー、100分以上）ハーナーが燃焼したとき。	●お米を押し、一度「切」にし、ガス栓を確認してから再操作してください。
	●ガス栓の開け忘れなどで正常に点火しなかったとき。 ●炊飯中に点火ミスや異常消火したとき。	●お米を押し、一度「切」にし、ガス栓を確認してから再操作してください。
	●おがゆメニューで炊飯中およびむらし中に異常があったとき。	点検が必要ですから、お買い求めの販売店、またはもよりの東京ガスまでご連絡ください。
	●ガス同様に異常があったとき。	

再び同じ状態になるときは、「故障・異常の見分け方と処置方法」を参照の上、アフターサービスを申し込んでください。

■停電したら


（途中で電源プラグを抜いたり、ブレーカーが働いたときも同じです。）
 ●停電中、表示はすべて消えています。

炊飯中	約7分以内の停電のとき	約7分以上の停電のとき
そのまま炊飯を続けます。	炊飯を停止し、 を表示します。停止した場合は、お米を押ししてから、お米キーを2回押しして（洗米おき）、再炊飯することできますが、おいしく炊けない場合があります。	炊飯を停止し、 を表示します。そのまま保温を続けます。（ただし、停電中にこの表示が消えてしまつて保温を停止し、 を表示します。）
そのまま保温を続けます。	予約時刻通り炊きあがります。ただし、炊飯開始時刻まで停電が続いた場合は、炊きあがりから遅れたり、停止し、 を表示することがあります。停止した場合は、お米キーを2回押しして（洗米おき）、再操作してください。	

図りたどむせ

もしイヤな臭いが出た場合

炊飯かまに計量カップ1~2杯の水を入れ、外ぶたを扉裏に開けて、 「洗米おき」モードで炊きあがり表示がでるまで煮沸し、炊飯かま・内ぶたを取り出して、きれいに水洗いし、乾いた清潔な布きんで水気をふきとってください。（使用直後は高温のため、取扱いに注意してください。）

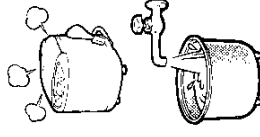

●消耗部品について

1 消耗部品はお買い求めの販売店、またはもよりの東京ガスでお買い求めください。

- 炊飯かま（フッ素樹脂加工）
使っているうちに、色むら・ハカレかたでまることがあります。ただし、問題ありません。ご使用に不便をきたすようになりましたら、炊飯かまだけをお買い求めください。
- また、炊飯かまが凸凹になっている場合は、炊飯かまの交換が必要です。

●その他の部品類

内ぶた・内ぶた取付バッキング・フロートの変形・変色・磨損などで、ご使用に不便をきたすようになりましたら、その部品だけをお買い求めください。

しゃもじ・しゃもじ受け・つゆ受け・蒸気口なども同様です。

RN-410TA-MC <RR-05MIT>
 RN-414TA-MC <RR-07MIT>
 RN-420TA-MC <RR-10MIT>












2 2 2
 6 6 6
 7 7 7
 9 7 1
 7 1 1
 4 1 1
 1 1 3
 1 1 4
 5 5 5
 13171

故障・異常の見分け方と処置方法

ご使用中にふたんと違った状態になったときや、不都合が起きたときは、そのまますぐお使いを中止し、直ちにこの使用を中止して十分な点検をお願いします。

警告

使用中に異常を感じたときはずくに使用を中止する。
 ①あわてず、ガス料を閉める。 ②電源プラグを抜く。

現象	お調べいただきたいこと	処置方法
本体動作が	表示が出ない。 炊飯キー操作がでない。 数字が点滅する。 	電源プラグをコンセントに差し込む。 炊飯かまをセットする。 炊飯かまが入っていますか。 ①ページの「こんな表示がでたときも」を参照。 ②ページの「炊飯の準備以外のセットをしてみてくださいませぬか。」
予約が	タイマー炊飯のとき、アラームが鳴り、すぐ炊きはじめる。また時刻確認の表示が点灯する。 予約時刻に炊きあがらない。	予約時刻を正しくセットする。 (①、②ページ参照) ガス料を閉める。 現在時刻、予約時刻を正しくセットする。 メニューを再確認する。 予約時刻を正しく取り付ける。 計量カップの一度量かめる。 炊飯かまを水平にして水を加減する。
炊飯中に	炊きこぼれる  うまく炊けない 	③ページの「炊飯したら」の項を参照する。 計量カップで一度量かめる。炊飯かまを水平にして水を加減する。 正しくつけて調理にする。 ④ページのととの活弁をとる。 新しいものと交換(付属)する。 通過は必要米の量を行う。 右側の扉の扉を開けてください。 水でお水を流す。 炊きあがり後、でもふだけ早く炊きこぼれを止めます。 水がきれいになるまでお水を流す。 この炊飯器より低い温度で調味料がこけるためです。 こげが気になる方は調味料をふきとめてください。 右側の扉の扉を開けてください。 炊きあがり後、でもふだけ早く炊きこぼれを止めます。 ⑤ページの「上手に調理しましょう」の項を参照する。 ③ページの「炊飯したら」の項を参照する。 そのつとお手入れする。 こげつとるの汚れをとる。 水がきれいになるまで、お水を流す。
炊飯のり	使いない、心がある  炊飯がすすむ  こける 	⑥ページの「炊飯したら」の項を参照する。 計量カップで一度量かめる。炊飯かまを水平にして水を加減する。 正しくつけて調理にする。 ④ページのととの活弁をとる。 新しいものと交換(付属)する。 通過は必要米の量を行う。 右側の扉の扉を開けてください。 水でお水を流す。 炊きあがり後、でもふだけ早く炊きこぼれを止めます。 水がきれいになるまでお水を流す。 この炊飯器より低い温度で調味料がこけるためです。 こげが気になる方は調味料をふきとめてください。 右側の扉の扉を開けてください。 炊きあがり後、でもふだけ早く炊きこぼれを止めます。 ⑤ページの「上手に調理しましょう」の項を参照する。 ③ページの「炊飯したら」の項を参照する。 そのつとお手入れする。 こげつとるの汚れをとる。 水がきれいになるまで、お水を流す。
調理中の	へこつく  硬くなった  臭いがする  変色している  さめている 	⑦ページの「炊飯したら」の項を参照する。 計量カップで一度量かめる。炊飯かまを水平にして水を加減する。 正しくつけて調理にする。 ④ページのととの活弁をとる。 新しいものと交換(付属)する。 通過は必要米の量を行う。 右側の扉の扉を開けてください。 水でお水を流す。 炊きあがり後、でもふだけ早く炊きこぼれを止めます。 水がきれいになるまでお水を流す。 この炊飯器より低い温度で調味料がこけるためです。 こげが気になる方は調味料をふきとめてください。 右側の扉の扉を開けてください。 炊きあがり後、でもふだけ早く炊きこぼれを止めます。 ⑤ページの「上手に調理しましょう」の項を参照する。 ③ページの「炊飯したら」の項を参照する。 そのつとお手入れする。 こげつとるの汚れをとる。 水がきれいになるまで、お水を流す。

以上のことをお調べの上、なお異常のあるときは、お買い求めの販売店、またはお近くの東京ガスへご連絡してください。

(注)調理時間表

白米	赤米	秋～冬
22分	22分	30分以上
6分	6分	30分以上
7分	7分	30分以上
9分	7分	30分以上
11分	11分	30分以上
11分	11分	30分以上
11分	11分	30分以上
3分	4分	30分以上
5分	5分	30分以上


図りだしお直し

仕様

品名	電子ジャー付ガス炊飯器	
	RN-410TA-MC	RN-420TA-MC
白米 2ℓ(カップ)	0.18~1.0 (1~5.6)	0.18~1.4 (1~7.8)
炊飯	0.18~1.0 (1~5.6)	0.18~1.4 (1~7.8)
炊きおこわ(カップ)	2~4	2~6
全かゆ(カップ)	0.5~2.0	0.5~2.0
七分がゆ(カップ)	0.5~1.5	0.5~2.0
玄米(カップ)	1~4	1~6
高さ(mm)	268	301
幅(mm)	266	296
奥行(mm)	361	361
質量	7.8kg	8.3kg
電源	ガスコード(小口径迅速継手)	
炊飯時間(定格)	21W	21W
保溫時間(定格)	165W	165W
点火方式	連絡スパーク点火	
電源コード長さ	1.7m	
力消費電率	RR-05MIT	RR-10MIT
13A kW(kcal/h)	2.09 (1800)	2.09 (1800)
12A kW(kcal/h)	1.95 (1680)	1.95 (1680)

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

外形寸法図 (単位: mm)

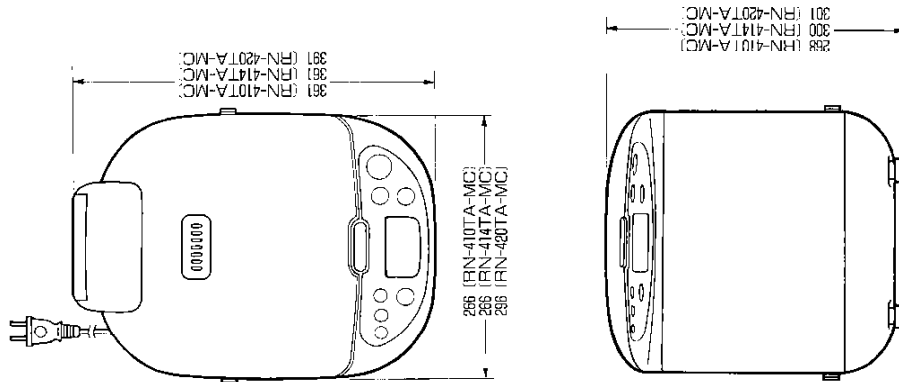

取扱説明書

RN-410TA-MC <RR-05MIT>
 RN-414TA-MC <RR-07MIT>
 RN-420TA-MC <RR-10MIT>

2	6	7	9	1	1	3
2	6	7	7	1	1	4
2	6	7	4	1	1	5

13181

図の凡例

34

33

RN-410TA-MC <RR-05MIT>
 RN-414TA-MC <RR-07MIT>
 RN-420TA-MC <RR-10MIT>

2	6	7	9	1	1	3
2	6	7	7	1	1	4
2	6	7	4	1	1	5

13191

96110

長期間使わない場合

各部の汚れを取除き、十分に乾燥してからほこりなどの異物が入らないようにビニールに包み、お求めになったと色の箱に入れ運送やほこりの少ないところへ保管してください。
 常にガス通路部分（ガス接続口など）には、ほこりが入ってガス通路がつまりやキャップをガス接続口にはめてください。

アフターサービスについて

依頼される前にもう一度ご確認ください

31・32ページの「故障・異常の見分け方と処置方法」の原を見てもう一度ご確認ください。
 それでもおかしな時は、ご自分で修理なさらないで、必ずガス釜を閉じ、電源プラグを抜いてからお問い合わせの販売店、またはもよりの東京ガスにご連絡ください。

お申しつけの際は、次のことをお知らせください

1. お客様名、住所、電話番号、道順
2. 品名……RN-410TA-MC 機器コード 2679113
 RN-414TA-MC 機器コード 2677114
 RN-420TA-MC 機器コード 2674115
3. 現象（できるだけ詳しく）
4. 訪問ご希望日

転居される場合

- ガスには都市ガスと種類およびLPガスの区分があります。

△警告

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合は、調整・改造の必要があります。新運送のガスの種類を確認のうえ、お問い合わせの販売店、またはもよりの東京ガスにご相談ください。

- 転居したともなう調整や改造に要する費用は、保証期間内でも有料となります。

保証について

- 取扱説明書の28ページが保証書になっています。
- 必ず「販売店名、お買い上げ日」などの記入をお確かめになり保証書内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理については、故障修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

補修用性補修品の最低保有期間について

- この機器の補修用性補修品の最低保有期間は、当該品の製造打切後6年です。この期間は通商産業省の指導によるものです。

RN-410TA-MC <RR-05MIT>
 RN-414TA-MC <RR-07MIT>
 RN-420TA-MC <RR-10MIT>

2 6 7 9 1 1 3
 2 6 7 7 1 1 4
 2 6 7 4 1 1 5
13201

保証書

型式名
 RR-05MIT
 RR-07MIT
 RR-10MIT

RN-410TA-MC
 RN-414TA-MC
 RN-420TA-MC
 電子ジャー付ガス炊飯器

上記機器をお買い求めいただきましてありがとうございます。この保証書は東京ガスの供給区域において都市ガス用としてご使用になる場合に本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

記

①保証期間は上記品名の機器をお買い上げの日から1年間とし、機本体が対象となります。付属品は対象外です。
 ②万一故障の際は修理に掛かる費用、もしくはその他の費用はお客様が負担していただきます。
 ③保証期間内でも、次の場合は保証書は台帳控に限り無効となります。
 (a) 部品交換修理に必要ないで、ご使用に及び故障した場合は、お買い上げ後の原因不明の故障、落下による故障および損傷。

④火災、天災、地震等による故障、その他不可抗力による故障。
 ⑤修理に掛かる費用、あるいは東京ガスに、ご連絡をしたにもかかわらず、修理が完了しない場合は、修理費用の負担はお客様が負担していただきます。
 ⑥保証期間内に、当該製品の保証書が破損した場合、保証書は無効となります。
 ⑦本保証書が台帳控と一致しない場合は、保証書は無効となります。

保証履行者 **東京ガス株式会社**
 〒105 東京都港区新浜1丁目5番20号
 電話 代表 03(3483)2111

保証責任者 **リンナイ株式会社**
 〒454 名古屋市千区備前2番26号
 電話 代表 052(361)8211

年月日	修理内容	サービス員印
お買い上げ日	平 年 月 日	
販売店		
住所		
電話番号		

お買い上げ日および販売店名

お買い上げ日 平 年 月 日

販売店

住所

電話番号

お買込先

1. この保証書をお買い取りになる時に販売店（販売店）へお買込先を記入していただくことを義務付けてください。
 2. 本保証書は紛失・盗難・破損等により消失または破損した場合は、再発行はいたしません。破損した場合は、お買い上げの日から起算して1年以内のうちに、お買い上げの販売店または、お買い上げの販売店が所属している地区の東京ガス・支店・営業所に修理申請書と保証書のコピーを提出してください。
 3. この保証書に基づいてお客様の故障の修理を依頼する場合は、お買い上げの販売店または、お買い上げの販売店が所属している地区の東京ガス・支店・営業所に修理申請書と保証書のコピーを提出してください。

図りなしの印