

取扱説明書	RN-A034P-HL <RTS-4600-4AS-L>	1	6	7	4	8	4	2	13011
	RN-A034P-HR <RTS-4600-4AS-R>	1	6	7	2	8	4	3	

保証書付

ガステーブル 取扱説明書




品名	
RN-A034P-HL	機器コード 1674842
RN-A034P-HR	機器コード 1672843

家庭用	
型式名	RTS-4600-4AS-L RTS-4600-4AS-R

よく読んで
安全に正しく
お使いください。

天ぷら油過熱防止機能付

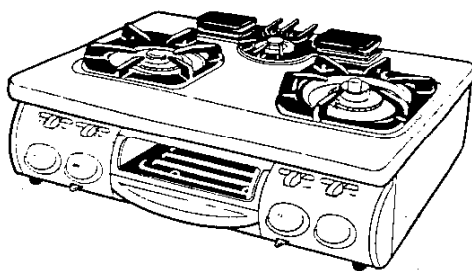

もくじ	ページ
安全に正しくお使いいただくために	1
各部のなまえ	6
機器の設置	6
コンロ・グリルの使い方	9
コンロ・グリルを上手に使うには	10
各装置・電池確認ランプについて	13
お手入れのしかた	14
故障かな?と思ったら	16
アフターサービス・仕様・長期間使用しない場合	17
保証書	18

- ご愛用の皆様へ
このたびはガステーブルをお買い上げいただきましてありがとうございます。
- ご使用前にこの取扱説明書をお読みいただき安全に正しくお使いください。
 - この取扱説明書は18ページが保証書になっています。内容をよくご確認のうえ、保証書とともに大切に保管してください。
 - 幼いお子様にはさわらせてないでください。
 - 本製品は家庭用ですので業務用のような使いかたをすると著しく寿命が縮まります。
 - この機器は国内専用ですので海外で使用しないでください。
 - 取扱説明書を紛失した場合は、お買い求めの販売店、またはもよりの「東京ガス」にご連絡のうえ、再購入してください。

TOKYO GAS

1 安全に正しくお使いいただくために

〈安全に正しくお使いいただくために〉
この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。
その表示の意味は次のようになっております。
内容をよく理解してから本文をお読みください。

- ▲危険** この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡にまたは重傷を負う危険が切迫して生じる場合が想定されることを表しています。
- ▲警告** この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡にまたは重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。
- ▲注意** この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合、および物的損害のみが発生が想定されることを表しています。

絵表示について次のような意味があります。



特に注意していただきたいこと、安全のために必ずお守りください

▲危険

■ガス漏れに気づいたら絶対に火をつけたり、電気器具のスイッチの「入・切」、電源プラグの抜き差し、周辺の電話を使用しない。

※や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。
 ①すぐに使用を中止しガスを外へ出す。
 ②窓や戸を開けガスを外へ出す。
 ③燃や店、「東京ガス」へ連絡する。

▲警告

■必ず銘板に表示してあるガス（ガスグループ）を使用する。
 ■転居されたときも、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認する。

使用ガスと一致していない場合、そのまま使用すると不完全燃焼により、一酸化炭素中毒になったり、爆発着火ややけどを及ぼすことがあります。また、故障の原因にもなります。銘板は機器の右側面に張ってあります。使用ガスがわからない場合は、お買い上げの販売店またはもよりの「東京ガス」にお問い合わせください。

ガス種別確認
 形式の呼び名 → 12A・13A 都市ガス
 製造年月および製造番号
 リンナイ 株式会社

2

取扱説明書	RN-A034P-HL <RTS-4600-4AS-L>	1 6 7 4 8 4 2
	RN-A034P-HR <RTS-4600-4AS-R>	1 6 7 2 8 4 3 13021



▲警告

- 火をつけたまま機器から離れない。
火をつけたまま離れたり、おやみになることは禁止します。特に天板、揚げ物をしているときは注意です。電話や料理などの場合は、いったん火を消す。米釜などのが焦げたり燃えたりして火災になる場合があります。
- 設置するときは可燃物との距離を確実に離す。
火災予防条例で定められております。必ず守ってください。距離が近いと、火災の原因となります。また、可燃性の壁にステンレス板などを、直接取り付けご使用になっても、敷居溝で換気の間に可燃物が燃え火災になることがあります。
- 機器を設置した後周辺の改装をしない。
吊戸棚などをつけることはしない。可燃物との距離が守れなく火災になることがあります。
- 排気口をふさがない。
排気口の土をぶく、アルミはく、さかんなどいざごとく異常発熱し、不完全燃焼や火災の原因になります。
- 機器に手を加えない。
お手入れのし方が(P.14,15)以外の部品は、絶対に分解したり修理・改造を行わない。ガス漏れや火災の原因になります。分解禁止
- 地震、火災、または使用中に異常を感じたときはすぐに使用を中止する。「制御がはずれ」と思ったら(P.10)を参照してください。
- 若いお子様だけで使わない。
けがややけどをさせる恐れがあります。

▲注意





- 使用中は換気をする。
使用と同時に窓をあけて換気扇を回すなど必ず換気をしてください。不完全燃焼による一酸化炭素中毒の恐れがあります。
- ゴム管は機器に触れたり、下を通さない。また、炎に近づけない。
ゴム管は折れ、おぼれのないように通すはけ口(2)以下で適当にゆとりをたませる。また機器の下を通り、アルミ排気口の上を通さない。機器本体に接触したり、他の機器で通線されるようはけ口を通さない。

3 安全に正しくお使いいただくために

<p>▲注意</p> <p>■古いゴム管は使わない。 ガス漏れの原因になります。古くなるにつれて割れや差し込み口がゆるくなる場合がありますので、ときどき(6ヶ月に1回以上)点検し古い場合は取り替える。</p>  <p>■ガス管は確実に接続。 ホースエンドの赤線まで差し込み、ゴム管が抜けかけたりするとガス中毒やガス爆発の原因になります。</p>  <p>■調理以外に使わない。 火災や焼傷の原因になります。衣類の乾燥や焼酎の火起こしなどしない。 衣類などが落下して火災になることがあります。</p>  <p>■グリル水入れ皿に必ず水を入れて使う。 水入れ皿に水がない場合は、たまった熱が過熱させられ火災の原因になります。錆びて使用する場合は、そのつど水を入れてください。水以外のものは入れないでください。</p>  <p>■グリル庫内に食品屑やふきんなどないことを確認する。 使用中に燃え火災の原因になります。</p> 	<p>■ガス管の継ぎ差し二又分岐はしない。 ガス漏れの原因になります。ガスリフトコードなどのガス用ゴム管(検査合格またはJISマークの入っているもの)を使用してください。</p>  <p>■使用後は必ず消火を確認する。 ■外出やおやすみ前はガス栓を閉める。 ガス事故防止のために必ず行なってください。</p> 	<p>■炎をふさいだり、コンロをおおわない。 ■市販の補助具(アルミはく)は使用しない。 補助ごとくなくなどは使用しない。 この機器の付属品あるいは指定のものは使用しない。コンロをおおつような鉄板やアルミはくは使用しない。不完全燃焼や発熱による酸化窒素中毒や火災の原因になります。</p>  <p>■グリル焼網の上や下にアルミはくを敷かない。 アルミはくの上に指がたまり発火し火災の原因になります。</p>  <p>■点火操作を繰り返すときは周囲にガスがたまるまで待つ。 たまったガスに着火しやけどをする原因になります。</p> 
---	---	--

4


取扱説明書	RN-A034P-HL <RTS-4600-4AS-L>	1	6	7	4	8	4	2	13031
	RN-A034P-HR <RTS-4600-4AS-R>	1	6	7	2	8	4	3	

<p>▲注意</p> <p>■使用中、使用直後は、操作ボタン・グリルとびら取っ手・つまみ以外はさわらない。 使用中、使用直後は、ボタン・グリルとびら取っ手・つまみ以外は高温です。さわらないでください。特に強いお子様がいる家庭ではやけどに注意してください。</p> 	<p>■グリル水入れ皿だけを持って取り出さない。 グリルとびらが落下しけが、やけどをする場合があります。必ずグリルとびら取っ手を持って取り出してください。</p> 	<p>■やかんやなべの取っ手やコンロバーナーの炎で過熱され焼傷することがあります。火刀を調節してください。 ■やかんやなべの取っ手は熱くなります。やかんに注ぎ込んでください。</p> 	<p>■しる受け皿はバーナーキャップの上のせたり、斜めにしてセットしない。 バーナーの炎がしる受け皿の下にやけり込み火災や燃焼の原因になります。</p> 	<p>■バーナーキャップを水洗いしたときは水気をよくふきぬいでからセットする。 炎が結つきやすくなる原因になります。</p> 	<p>■機器本体内部をお手入れする場合は、各部品の突起物などに注意する。 強く当たった場合、手などをけがする場合があります。</p> 
<p>■グリル排気口に手や顔などを近づけない。 ■なべの取っ手を排気口に向けていない。 グリルを使うとき排気口から高温の排気が出ています。やかんに注ぎ込んでください。</p> 	<p>■痛を繰り返す・取り出す時手や腕がグリルとびらやガラスに触れない。 グリルとびらやガラスは高温になっています。やかんに注ぎ込んでください。</p> 	<p>■グリルとびらにガラスに水をかけない・衝撃を加えない・落とさない。 ガラスが割れてけが、やけどの原因になります。また、とびらが変形したり、閉まらなくなりますが、やけどの原因になります。</p> 	<p>■点火操作をするときはバーナー・グリル排気口付近に顔を近づけない。 炎や熱でやけどすることがあります。</p> 	<p>■車両・船舶での使用はしない。 使用中に機器が壊れたり、火災、やけどの原因になります。</p> 	<p>■コンロ使用時は体の一部や衣服をバーナーに近づけない。 衣服に炎が移ったりしてけが、やけどをする原因になります。</p> 

7 機器の設置


部品の取り付け

バーナーキャップ
チャオバーナー、標準バーナーはバーナーキャップ上面の「凸」印を原則にして、小バーナーは▲印を原則にして、バーナーキャップの突起をバーナー本体のへこみに正しくはめ込みます。バーナーキャップが浮いたり傾いたりしては使用できません。バーナーキャップが浮いたり傾いたりしては使用できません。バーナーキャップが浮いたり傾いたりしては使用できません。

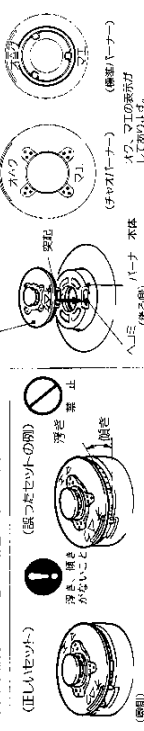

おしい
バーナーキャップが消耗品です。黒くなったり、変形して使えなくなったりした場合は、交換が必要ですので、お買い上げの取扱店またはモヨロの「東京ガス」にお問い合わせください。

しる受け皿

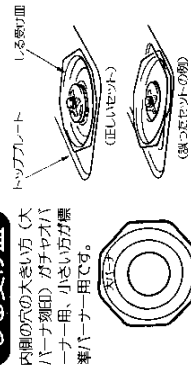


単1形乾電池・2個(付属品)

電池ケースは器具後面右下にあります。トッププレート上面右側に乾電池の位置を指示しています。乾電池の取り、交換の際は必ず2個を確認してしつかりと入れてください。

お願い
●乾電池の寿命は、通常約1年を目安としてください。
●乾電池は必ず2個とも同種類の新品をご使用ください。
●付属の乾電池は工業出荷時に初められたもので、自然放電のため寿命が短い場合があります。

設置場所および周囲の防火措置


お願い
●次のような場所に設置してはなりません。
●強い風の吹き込む場所・丈夫で水平な場所
●窓下等の危険のない場所
●付近にカーテンなど燃えやすいものがない場所
●換気のために換気扇の網を閉鎖しない場所
●機器の上に蒸気源のない場所
●ガス栓が機器を使用しない場所

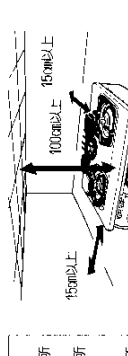

機器の設置

設置場所

●設置場所は可燃物の燃焼などがある場所とは約2m以上離すこと。また、トッププレートより上の壁面および後面は100mm以上、上部はトッププレート上面より100mm以上離すこと。
●可燃性の壁(ステンレス板など)を覆ったトッププレート上面から100mm以上離して設置してください。
●ガス栓がトッププレートより上部位置のアルミ排気口付近に施工されている場合で使用いたしますと、ガス栓本体やガス栓接続部分の接続を十分注意して使用してください。

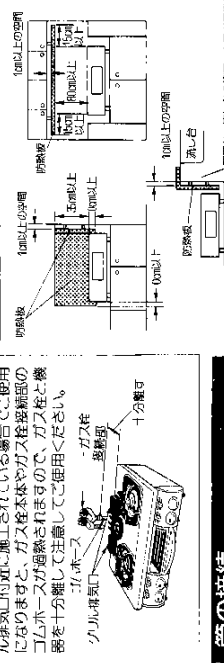

ガス管の接続

(ガス管に接続する場合)

△注意
●ガスコードなどでの接続は、必ずガスコードの両端をしっかりと接続してください。接続が不完全なまま使用すると、ガス漏れの原因となります。また、ガスコードの両端をしっかりと接続する場合は、必ずガスコードの両端をしっかりと接続してください。
●ガスコードの両端をしっかりと接続する場合は、必ずガスコードの両端をしっかりと接続してください。



お願い
●ガスコードなどでの接続は、必ずガスコードの両端をしっかりと接続してください。接続が不完全なまま使用すると、ガス漏れの原因となります。また、ガスコードの両端をしっかりと接続する場合は、必ずガスコードの両端をしっかりと接続してください。

8

取扱説明書	RN-A034P-HL <RTS-4600-4AS-L>	1	6	7	4	8	4	2
	RN-A034P-HR <RTS-4600-4AS-R>	1	6	7	2	8	4	3
13051								

11 コンロ・グリルを上手に使うには

温度センサーに適したなべ

なべなどの種類	その材質 (底面部分)	備考
鉄、アルミ製のなべ、天板なべ、フライパン	○	知れ渡らない金属製の調理パンやフライパンは、底面が黒く焦げ付くことがあります。焦げ付いた部分を取り除くことが必要です。
ステンレス製やホーロー製のフライパン、なべ	○	知れ渡らないステンレス製やホーロー製の調理器具は、底面が黒く焦げ付くことがあります。焦げ付いた部分を取り除くことが必要です。
中華なべ、打ち出しなべ	×	知れ渡らない中華なべや打ち出しなべは、底面が黒く焦げ付くことがあります。焦げ付いた部分を取り除くことが必要です。
陶器ガラス器	×	知れ渡らない陶器やガラス器は、底面が黒く焦げ付くことがあります。焦げ付いた部分を取り除くことが必要です。
無水なべ	○	知れ渡らない無水なべは、底面が黒く焦げ付くことがあります。焦げ付いた部分を取り除くことが必要です。
煎茶鍋	×	知れ渡らない煎茶鍋は、底面が黒く焦げ付くことがあります。焦げ付いた部分を取り除くことが必要です。

○：適する X：適さない

お願い

コンロバーナーで魚焼き・鉄板焼などをしますとトッププレート、しる要部分などが変色したりしますので使用しないでください。


こんなときは異常ではありません

● 点火しにくい
はじめて使用するときは、コンロ内に可燃物が残っている可能性があります。点火しにくいことがあります。点火操作を繰り返してください。

● 消火の時、音がする
消火時に「ボン」という音がすることがありますが、これは火が消えたときの音で異常ではありません。

グリル

はじめて使用するときには焼かす必要
工場出荷時の加工油を焼かすため付分が
残っています。この油を焼かす必要
ありません。

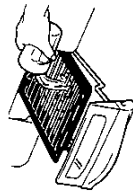

注意

- グリル水入れ皿にコップ一杯(約200ml)の水を入れます(から焼きのときも必ず入れてください)。
- 焼かすときは、そのつど水不足してはいけません。
- から焼きをするときは、グリル内に異物が残っていないことを確認してから行ってください。
- アリルとびらは簡単に裏にあたるまで閉めてください。

コンロ・グリルを上手に使うには

12

グリルで上手に焼くには

グリル焼網の高低

表裏で焼網の高さが変えられます。焼き物の大きさ、種類により高低を調節してください。




予熱が必要

あらがしめ3〜4分予熱しておくときれいに焼きあがります。

つけ焼き・照焼などのこげつきやすいもの、火の通りの悪い旨の厚い魚などは、予熱せずに焼いてください。

魚の尾やヒレは?

こげやすい魚の尾やヒレはアルミ箔で包んだり、厚めに塩をふりかけたりします。



グリル焼網に油

グリル焼網にサラダ油などを塗ります。油が乾いたら、グリル焼網に油を塗り直してください。




注意


- アリルとびらを引き出すときはアリルとびらを取っ手をもちゆっくり止まるところまで引き出し、グリルとびらを取っ手をそのまま静かにグリルとびらを下げてください。
- アリルとびらを引き出すとき、グリルとびらを取っ手をもち手を離すとグリル水入れ皿の水がこぼれたり、お湯がこぼれたりすることがあります。
- アリルとびらを取っ手をもち上げて引き出さないでください。途中で止まらずにグリル水入れ皿が脱落する場合があります。
- 使用後は高温になっていますので、グリルとびらを取っ手以外に絶対に手を触れないでください。

グリルの出し入れ

正しいセットのしかた

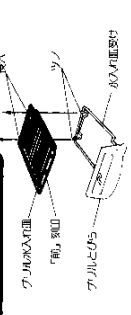

取り出しの持ち方

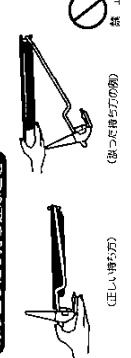

引き出すとき

- アリルとびらから止まるまでグリルとびらを取っ手をもちゆっくり引き出すとき、グリルとびらから取り出すときは、グリルとびらを取っ手をもち手を離すとグリル水入れ皿の水がこぼれたり、お湯がこぼれたりすることがあります。
- アリルとびらから取り出すときは、グリルとびらを取っ手をもち手を離すとグリル水入れ皿の水がこぼれたり、お湯がこぼれたりすることがあります。

取扱説明書

RN-A034P-HL <RTS-4600-4AS-L>
RN-A034P-HR <RTS-4600-4AS-R>

1 6 7 4 8 4 2
1 6 7 2 8 4 3

13071

